知りたい 困ったに こたえる本

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

現象や症状から
解決方法を探す
トラブル索引付き
→111ページ

DocuPrint C3050

Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Adobe Reader、PostScript、Adobe PostScript 3、PostScript ロゴは、
Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の各国での登録商標または商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Server、Windows Vista は、
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を受けています。
NetWare は、Novell, Inc. の登録商標です。
Macintosh、漢字 Talk、Mac OS、AppleTalk、EtherTalk、TrueType は、
Apple Inc. の登録商標です。
UNIX は、X/OPEN Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
Solaris、SunOS、NIS (Network Information Services) は、
米国サンマイクロシステムズの商標または登録商標です。
RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。
BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

ライセンスについては、「ライセンスについて」（P. 5）に記載してあります。

この取扱説明書のなかで⚠と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。
必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにかかわらず、法律に違反し罰せられます。

平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。この場合のお客様のデータの消失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意

①本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。

②本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

③本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

④本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。
万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。

⑤本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

XEROX、THE DOCUMENT COMPANY、“デジタル X”のマーク、Ethernet（イーサネット）、ContentsBridge、
PDF Bridge および CentreWare は、
米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。

目次

●はじめに ……4
●マニュアル体系 ……6
●安全にご利用いただくために ……8
●法律上の注意事項 ……15
● PRTR 法に基づく、MSDS（Material Safety Data Sheet）の提供について ……16
●各部のなまえ …… 20
●電源切り時のお願い …… 22
●カバーやトレイ開閉時のお願い…… 24

1 プリンターの設置が終わったら ……25
ケーブルを接続する …… 26
ネットワークを設定する …… 27
プリンタードライバーをインストールする …… 30

2 印刷のしかた……31
どんな印刷ができるの？ …… 32
印刷の基本操作と中止のしかた…… 34
封筒やはがきに印刷するには…… 36
定形でない用紙に印刷するには…… 39

3 用紙と消耗品……41
使用できる用紙について知りたい…… 42
用紙のセットのしかた …… 45
消耗品について知りたい …… 52

4 プリンターの操作・設定ー管理者向けー ……61
プリンター設定リストを印刷するには‥ 62
節電モードをオフにしたい …… 64
プリンター設定を勝手にさせない - パネルロック - …… 65
IP アドレスでユーザーを制限したい ‥‥ 66
暗号化通信でデータを守る？！ …… 67
認証機能を使って、個人別の利用状況を管理する …… 68
プリンターの設定・管理用ツールについて …… 69

5 困ったときには ……71
紙づまりの処置…… 72
機械本体のトラブルや操作で困った！‥ 78
印刷できない、遅いで困った！…… 81
印字品質や画質で困った！…… 83
用紙トレイや用紙送りで困った！…… 87
プリンタードライバーで困った！…… 90
メッセージで困った！…… 92
エラーメッセージ一覧（50 音順）…… 93
エラーコード一覧…… 98
素朴な疑問 ……100

●オプション品一覧……102
●スキャナー使用時のご注意……103
●増設メモリーの取り付け……106
●キーワード索引……108

トラブル索引 …… 111

●操作パネルメニュー一覧 ……巻末
●本書で紹介している情報 (URL) 一覧 ……巻末
●ヘルプ・電子マニュアル一覧 ……巻末

はじめに

このたびは DocuPrint C3050 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上の注意事項を記載しています。
製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必ず最初にこの『知りたい、困ったにこたえる本』をお読みのうえ、正しくご利用ください。
本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。
本書は、読み終わったあとも、必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。

富士ゼロックス株式会社

本書は、地球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本しています。製品本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。

- 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。）
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

本機器は JIS C 61000-3-2（高調波電流発生限度値）に適合しています。

本書で使用している記号

注記 ： 注意すべき事項を記述しています。

ポイント ： 補足事項を記述しています。

➔ ： 参照先を記述しています。

[ ] ： コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示される項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート / リスト名を表します。

〈 〉 ： キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ランプなどを表します。

＞ ： 操作パネルのメニューやCentreWare Internet Servicesのメニューの階層を表します。

また、本書内の画面例は Microsoft® Windows® XP のワードパッドを使用しています。

ライセンスについて

RSA BSAFE について

本機（マルチプロトコル LAN カード（オプション））は、RSA Security Inc. の RSA BSAFE ソフトウェアを搭載しています。

JPEG コードについて

本プリンターのソフトウエアには、the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部を利用しています。

XPS（XML Paper Specification）について

This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.

マニュアル体系

<table>
<tr><td rowspan="2">最初に読む
マニュアル</td><td>プリンター本体の設置</td><td>セットアップガイド
 </td></tr>
<tr><td>環境設定や
プリンタードライバー
のインストール</td><td>マニュアル（HTML 文書）
詳しくは ➔ 30 ページ

「ドライバー CD キット
[マニュアル / 製品情報]
に収録」</td></tr>
<tr><td rowspan="2">プリンターを
使用中に読む
マニュアル</td><td>「XX について
知りたい！」
「困った！」と思ったら</td><td>知りたい、困ったにこたえる本

紹介しきれない内容や、
もっと詳しい情報を
知りたい
ユーザーズガイド (PDF)*1
詳しくは ➔ 7 ページ

「ドライバー CD キット
[マニュアル / 製品情報] →
[機種固有マニュアル] に収録」</td></tr>
<tr><td>エミュレーションの
使い方</td><td>各エミュレーション設定ガイド (PDF)*1

「ドライバー CD キット
[マニュアル / 製品情報] →
[機種固有マニュアル] に収録」</td></tr>
</table>

*1：PDF マニュアルを見るには、Adobe®Acrobat® Reader® または Adobe® Reader® が必要です。お使いのコンピューターにインストールされていない場合は、ドライバー CD キットの CD-ROM を使って、まず Adobe Reader をインストールしてください。

●オプション品同梱マニュアル

本機のオプション品には、取扱説明書が同梱されているものもあります。オプション品の設置手順や、操作方法、ソフトウエアのインストール方法などを説明しています。

マニュアルは Web からダウンロードできます！

コンピューターのデスクトップにダウンロードしておけば、CD-ROM を探さなくても、すぐにマニュアルを閲覧できます。

http://www.fujixerox.co.jp/service/manual/

ユーザーズガイド目次（参考にしてください）

DocuPrint C3050 の特長

1　プリンター環境の設定

1.1　使用できる環境について
1.2　ケーブルを接続する
1.3　ネットワーク環境を設定する
1.4　使用するポートを起動する
1.5　CentreWare Internet Services で プリンターを設定する
1.6　プリンタードライバーをインストールする

2　プリンターの基本操作

2.1　各部の名称と働き
2.2　電源を入れる / 切る
2.3　電源コードセットの漏電保護回路について
2.4　節電モードを設定 / 解除する
2.5　印刷を中止する / 確認する
2.6　オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する

3　印刷する

3.1　コンピューターから印刷する
3.2　はがき / 封筒に印刷する
3.3　OHP フィルムに印刷する
3.4　非定形サイズの用紙に印刷する
3.5　トレイ 1 ～ 4 の用紙種類を変更して印刷する
3.6　機密文書を印刷する - セキュリティープリント -
3.7　出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -
3.8　PDF ファイルを直接印刷する
3.9　XPS ファイルを印刷する
3.10　電子メールを使って印刷する - E メールプリント -

4　用紙について

4.1　用紙について
4.2　用紙をセットする

5　操作パネルでの設定

5.1　共通メニューの概要
5.2　共通メニュー項目の説明

6　困ったときには

6.1　紙づまりの処置
6.2　電源、異常音など、機械本体のトラブル
6.3　印刷が正しくできないトラブル
6.4　印字品質や画質のトラブル
6.5　トレイや用紙送りのトラブル
6.6　主なエラーメッセージとエラーコード
6.7　ネットワーク関連のトラブル
6.8　結露防止モードについて
6.9　カスタムモードについて

7　日常管理

7.1　消耗品を交換する
7.2　レポート / リストを印刷する
7.3　Webブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する
7.4　SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する
7.5　電子メールでプリンターの状態を確認する
7.6　セキュリティー機能について
7.7　印刷枚数を確認する
7.8　認証と集計管理機能について
7.9　階調を補正する
7.10　転写電圧を調整する
7.11　清掃について
7.12　プリンターを移動するときは

A　付　録

A.1　主な仕様
A.2　オプション品の紹介
A.3　消耗品と定期交換部品の寿命について
A.4　製品情報の入手方法
A.5　スキャナー（関連商品）との接続について
A.6　増設メモリーの取り付け
A.7　注意 / 制限事項
A.8　用語集

索引
操作パネルメニュー一覧

安全にご利用いただくために

本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」を最後までお読みください。
お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。

⚠警告 新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対象とならない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、担当のサービスセンターへお問い合わせください。

各警告図記号は以下のような意味を表しています

⚠危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示しています。

⚠警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。

⚠注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。

⃠記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。

●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。

設置および移動時の注意

⚠注意

高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所には機械を設置しないでください。発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物や、カーテンなどの燃えやすいものに近い場所には機械を設置しないでください。火災の原因となるおそれがあります。

機械は、重さに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。

機械の重さは、41.6kg（本体のみ、消耗品を含む）です。必ず 3 人以上で持ち運んでください。

機械を持ち上げるときは、機械正面（操作パネル側）に向かって、左右両側の下方にあるくぼみに 3 人で手をかけ、しっかりと持ってください。指示した場所以外を持って、持ち上げることは絶対にしないでください。落下によるケガの原因となるおそれがあります。

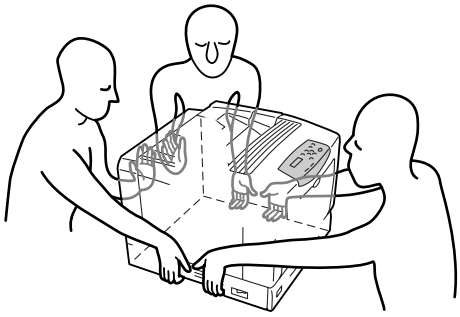

機械を持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。

機械の側面、背面、および上面には通気口があります。機械は壁から、背面が 130mm 以上、左右が 100mm 以上離して設置してください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。
また、機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

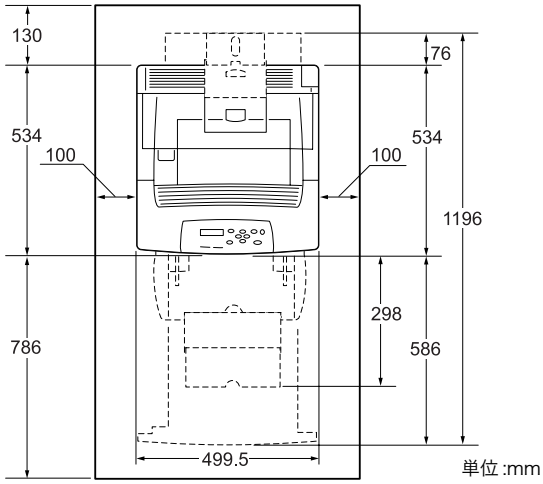

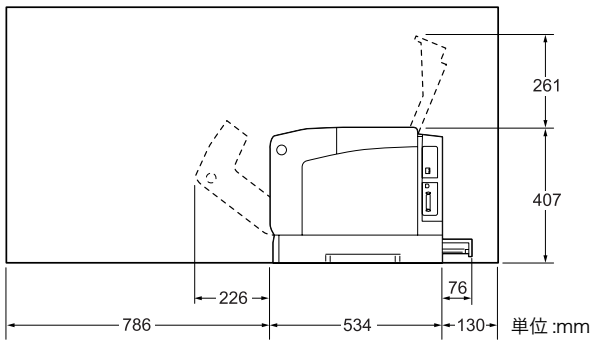

機械を移動するとき、取扱説明書の指示を除き、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードが傷つき、発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。

機械を移動する場合は、機械を 10 度以上に傾けないでください。転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。

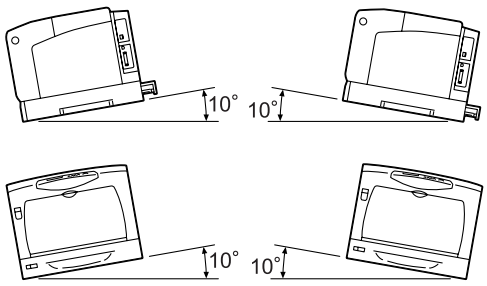

オプションの専用キャビネットや専用キャスター台を設置した後は、キャスターについている移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動きケガの原因となるおそれがあります。

電源およびアース接続時の注意

⚠警告

電源プラグは、定格電圧 100V で、定格電流 15A 以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は、100V 、10.5A となっています。

電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による火災のおそれがあります。

延長コードは、定格 (125V、15A) 未満のものは使用しないでください。発熱による火災のおそれがあります。なお、延長コードが必要な場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。

同梱または弊社が指定した専用電源コード以外は使用しないでください。発火、感電のおそれがあります。
また専用電源コードをほかの機器に使用しないでください。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や感電のおそれがあります。

電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。

次のようなときには直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると火災のおそれがあります。
・機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱くなったとき
・異常な音やにおいがするとき
・機械の内部に水が入ったとき

万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。
・電源コンセントのアース端子
・銅片などを750mm以上地中に埋めたもの
・接地工事（D 種）を行っている接地端子

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。
・ガス管（引火や爆発の危険があります。）
・電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。）
・水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。）

電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線）、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。

⚠注意

機械の電源スイッチを入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあります。

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。

機械の清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電の原因となるおそれがあります。

1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてください。
なお、異常がある場合は弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店までご連絡ください。
・電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。
・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどはありませんか。
・電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。
・電源コードにき裂や擦り傷などはありませんか。

弊社の電源コードセットには漏電保護回路がついています。機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐためのものです。1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電保護回路が正常に働くか確認してください。正常に動作しない場合にアースが接続されていないと、感電の原因となるおそれがあります。なお、漏電保護回路の確認手順は以下のとおりです。異常などがある場合は弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店までご連絡ください。

1. 電源コードセットについているテストボタンを先の細い棒などで押す。
2. リセットボタンが上がることを確認する。
3. 漏電保護回路が正しく機能したら、電源コードセットについているリセットボタンを押す。（テストが解除されます。）

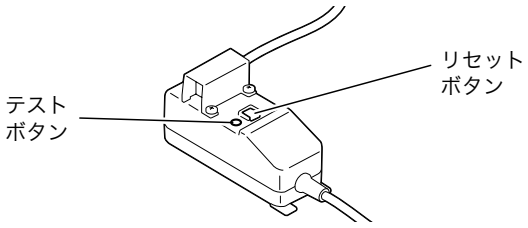

連休などで長期間、機械をご使用にならないときは、安全のために電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。

インターフェイスケーブルおよびオプション品を接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

機械使用上の注意

⚠警告

機械の上に花瓶、植木鉢、コップなど水の入った容器を置かないでください。水がこぼれた場合、火災や感電のおそれがあります。

機械の上に金属類を置かないでください。すき間から内部に、クリップやホチキスの針のような金属類や燃えやすいものが入り込むと、機械内部がショートし、火災や感電のおそれがあります。

万一、異物（金属片、水、液体）が内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。

ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。

機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。

この装置は、レーザーの国際規格 IEC60825-1 (Class1) に適合しています。このことはレーザー被爆の危険がないことを意味しています。レーザーは装置内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。従って、お客様が使用される場合はレーザーは被爆しません。取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の原因になることがあります。

⚠注意

機械の近くまたは内部で強燃焼スプレーや引火性溶剤を使用しないでください。
引火による火災の原因となるおそれがあります。

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（フューザーユニットやその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、ヒーター部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。
なお、紙片や用紙がヒーター部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはプリンターサポートデスクに連絡してください。

換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にプリントすると、オゾンなどの臭気により、快適なオフィス環境が保てない原因となります。換気や通風を十分行うように心がけてください。

消耗品取り扱い上の注意

⚠警告

トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

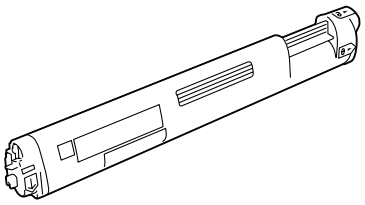

ドラムカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

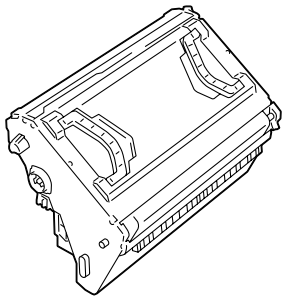

床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあります。大量にこぼれた場合、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。トナーカートリッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナーカートリッジは、必ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお渡しください。弊社にて処理いたします。

⚠注意

ドラムカートリッジやトナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。

ドラムカートリッジやトナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。

次の事項に従って、応急処置をしてください。

- トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
- トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで 15 分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
- トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。

環境について

- 本機は電源スイッチを切った状態でも、0.1W 以下の電力を消費しています。この消費電力を回避（または節約）するためには、機械の電源プラグをコンセントから外してください。
- 回収したドラムカートリッジおよびトナーカートリッジは、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- 不要となったドラムカートリッジおよびトナーカートリッジは適切な処理が必要です。ドラムカートリッジおよびトナーカートリッジの容器は、無理に開けたりせず、必ず弊社または販売店にお渡しください。
- 粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマークプリンターの物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品用に推奨しておりますトナーカートリッジを使用し、白黒印刷を行った場合について、試験方法：ビジネス機械・情報システム産業協会（旧日本事務機械工業会）規定の JBMS-66 に準拠した測定方法に基づき試験を実施しました。）

警告および注意ラベルの貼り付け位置

機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。
特に「高圧注意」「高温注意」を促すラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。やけどや感電の原因となるおそれがあります。

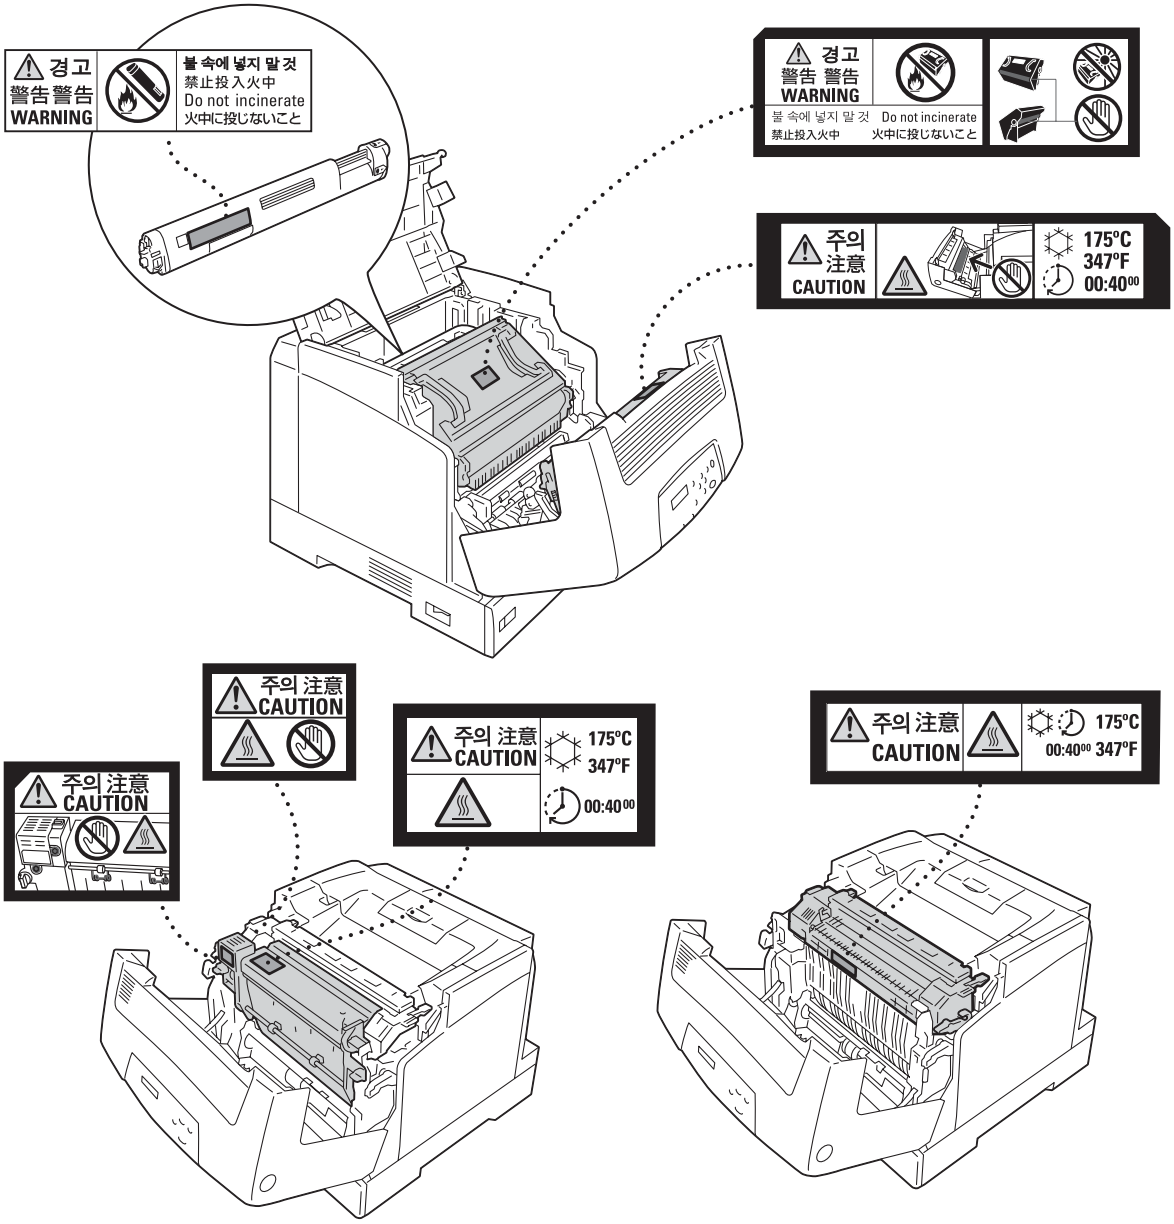

両面印刷モジュール（オプション）ありの場合　　両面印刷モジュール（オプション）なしの場合

法律上の注意事項

1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。

   ❑ 紙幣（外国紙幣を含む）、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。
   これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯罪になります。
   ❑ 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。

2. 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪として厳しく処罰されます。

   ❑ 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図画。
   ❑ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。
   ❑ 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。
   ❑ 役所または公務員の印影、署名、記名。
   ❑ 私人の印影または署名。

3. 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はできません。

   (1) 複製　紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。
   (2) 改変　紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。
   (3) 送信　電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インターネットを含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを搭載することなど。

   権利者の許諾なく複製・改変・送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事罰を受けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製することができます。

   ❑ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした複製。
   ❑ 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複製。
   ❑ 公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。
   ❑ 国または地方公共団体が発行する公報資料・調査統計資料・報告書の新聞・雑誌・その他刊行物への転載。
   ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。
   ❑ 学校教科書への掲載。
   ただし、権利者への補償金が必要です。
   ❑ 学校その他教育機関における複製。
   ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。
   ❑ 試験問題としての複製。
   ただし、権利者への補償金が必要です。

PRTR 法に基づく、MSDS（Material Safety Data Sheet）の提供について

弊社は、PRTR 法に定める指定化学物質等取扱事業者として、本機の消耗品に含まれる指定化学物質などの性状および取り扱いに関する情報［MSDS（製品安全データシート）］を、以下のとおり提供いたします。

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

製 品 安 全 デ ー タ シ ー ト

1/4

1. 製品及び会社情報

製品名： DocuPrint C3050 トナー

会社名：富士ゼロックス株式会社
住所 ：〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
担当部門：品質本部 環境商品安全部
電話番号：0465-70-1508 FAX番号： 0465-70-1792
整理番号：RT025N-03YF（全4頁）

作成日/改定日：2007. 04. 01

2. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別 :混合物

成分および含有量:

化学名	含有量(重量%)				官報公示整理番号（化審法/安衛法）	CAS Registry No.
	ブラックトナー	サイアントナー	マゼンタトナー	イエロートナー		
スチレンアクリレート樹脂	60 – 70	60 – 70	60 – 70	60 – 70	—	—
フェライト粉末 （酸化鉄） （酸化マンガン）	10 – 20 （10 – 20） （ 3.8 ）	10 – 20 （10 – 20） （ 3.8 ）	10 – 20 （10 – 20） （3.8 ）	10 – 20 （10 – 20） （ 3.8 ）	— （1-357） （1-475）	— （1309-37-1） （1344-43-0）
ポリエチレン	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	—	—
青色顔料	—	1 – 10	—	—	5-3299	147-14-8
赤色顔料	—	—	1 – 10	—	—	—
黄色顔料	—	—	—	1 – 10	—	—
無定形シリカ	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1-548	7631-86-9
カーボンブラック	1 – 10	< 1	< 1	< 1	非該当	1333-86-4

国連分類 ： 該当せず 国連番号 ： 該当せず
処方成分として、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル類（PBB 類）、およびポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE 類)を含有しない

3. 危険有害性の要約

有害性 :特になし
環境影響 :特になし
物理的及び化学的危険性 :特になし
分類の名称
（分類基準は日本方式） :分類基準に該当しない

4. 応急措置

吸入した場合 :新鮮な空気のところへ移す。多量の水でよくうがいをする。
皮膚に付着した場合 :石鹸を使って水でよく洗い流す。
目に入った場合 :15分以上多量の水で洗い流した後、医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合 :水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲ませる。医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤 :噴霧水、泡、粉末消火薬剤。
ただし、機械内で燃焼した際には、電気製品における火災と同様の方法で消火する。

特定の消火方法 :供給源を遮断し、消火剤を使用して消火する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 :吸入はできるかぎり避ける。

環境に対する注意事項 :下水道や河川への漏出を防ぐ。

除去方法 :周囲に火種がないことを確認する。
少量の場合ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布等で拭き取る。
大量の場合は、防塵マスク、手袋、ゴーグルを着用し、空容器に回収する。
(掃除機を用いると微粒子のトナーが掃除機内部に充満し、電気接点の火花により、
発火または爆発する可能性がある。)

7. 取扱及び保管上の注意

取扱い :火中に絶対に投じない。カートリッジをこわしたり、分解したりしない。

保管 :直射日光を避け、乾燥した換気のよいところに、低温で保管する。
子供の手の届くところに保管しない。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策 :当社指定機器で通常取り扱う場合は必要なし。大量に取り扱う場合は、局所排気装置を設置してください。

管理濃度 :設定されていない。

許容濃度	日本産業衛生学会(2006年版)	第3種粉塵	8 mg/m^3 (総粉塵)
			2 mg/m^3 (吸入性粉塵)
	ACGIH(2007年版)	粒子状物質	10 mg/m^3 (総粉塵)
			3 mg/m^3 (吸入性粉塵)

保護具 :当社指定機器で通常取り扱う場合は必要なし。大量に取り扱う場合は、防塵マスク、ゴーグル、手袋を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態

形状 :粉体

色 :ブラックトナー:黒色、サイアントナー:青色、マゼンタトナー:赤色、イエロートナー:黄色

臭い :微かなプラスティック臭 pH :非該当

物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲

沸点 :測定対象外 沸点範囲 :測定対象外

引火点 :引火性なし。 発火点 :発火性なし。

爆発特性

粉塵爆発性 :粉体上の多くの有機系物質と同様に、空気中に分散された場合、着火源により爆発することがある。

蒸気圧 :測定対象外

蒸気密度 :データなし

比重 :データなし

水への溶解性 :溶けない

10. 安定性及び反応性

安定性/反応性 :安定
避けるべき条件 :特になし
避けるべき材料 :特になし

11. 有害性情報

急性毒性（50%致死量） 経口→LD50（ラット）: > 5000 mg/kg[1] （実質上無毒である。）
経皮→LD50（ラビット）: > 5000 mg/kg[1] （実質上無毒である。）
吸入→LC50（ラット）: > 4.1 mg/L/4時間暴露[1] （実質上無毒である。）

局所効果
皮膚刺激性 :刺激性なし。[1]
眼球刺激性 :刺激性なし。[1]
皮膚腐食性 :腐食性なし
感作性 :皮膚→感作性なし。[1]

慢性毒性・長期毒性 :ラットを用いた2年間にわたるトナー吸入暴露試験において、毎日、中用量(4 mg/m^3)もしくは高用量(16 mg/m^3)の暴露環境にさらされていた群で、肺に軽度の線維症が観察されたが、低用量(1 mg/m^3)の群については、肺に特別な変化は認められなかった。当社商品の通常の使用に伴って排出されるトナー量は、1日当たり1mg/m^{3}を大幅に下回っており、製品を日常的に使用する限りでは人体への影響はないと判断している。[1]

がん原性 :カーボンブラック(CB)は、国際がん研究機関(IARC)によって"グループ2B(ヒトに対して発癌性があるかもしれない)"に分類される。しかし、CBを含有するトナーに対するラットの長期吸入暴露試験では、「発癌の証拠なし」の結論を得ている。[1] なお、CB以外の構成成分は発がん物質[文献1]に該当しない。

変異原生 :Ames 試験 陰 性
催奇形性 :データなし
生殖毒性 :生殖毒性及び発生毒性物質[文献2]を含有せず。

12. 環境影響情報

残留性/分解性 :データなし。
生体蓄積性 :データなし。
魚毒性 96時間 LC 50 : > 500 mg/L[1] （毒性は低いと判断される。）
ミジンコ類急性遊泳阻害試験:96時間 EC50(オオミジンコ):>100 mg/L[1]（毒性は低いと判断される。）
1）類似物の試験結果からの予測。

13. 廃棄上の注意

適切な処理が必要なので、必ず当社係員に渡すこと。

14. 輸送上の注意

国際規制 :非該当
国連分類 :非該当
国内規制 :非該当
輸送上の注意 :特になし。

15. 適用法令

PRTR法第一種指定化学物質 311マンガン化合物(酸化マンガン,MnO:フェライト粉末成分)
労安法第五七条の二通知対象物 酸化鉄(フェライト粉末成分)、マンガンの無機化合物(酸化マンガン:フェライト粉末成分)、銅化合物(青色顔料成分)、カーボンブラック、シリカ(無定形シリカ)
その他適用法令なし。(対象法令:毒劇法、化審法、消防法)

16. その他の情報

本製品安全データシートは現時点で入手できた情報に基づいて作成しておりますが、構成成分やデータ・評価内容を保証するものではありません。危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取扱いには十分ご注意ください。また、内容を当社の許可なく一方的に改定・使用され、何らかの事故が発生した場合は、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

引用文献

文献1:
- IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans (WHO.IARC:国際癌研究機関)
- National Toxicology Program(NTP) Report on Carcinogens (NTP:米国・国家毒性プログラム)
- TLVs and BEIs (ACGIH:米国・政府産業衛生専門家会議)
- 危険な物質の分類・包装・表示に関する法律、条令及び行政規定の近似化に関する理事会指令67/548/EEC 付属書 I (EU)
- 日本産業衛生学雑誌(日本産業衛生学会)

文献 2:
- 危険な物質の分類・包装・表示に関する法律、条令及び行政規定の近似化に関する理事会指令 67/548/EEC 付属書 I (EU)

※XEROX、The Document Company および“デジタル X”のマークは、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

各部のなまえ

●プリンター前面と左側面

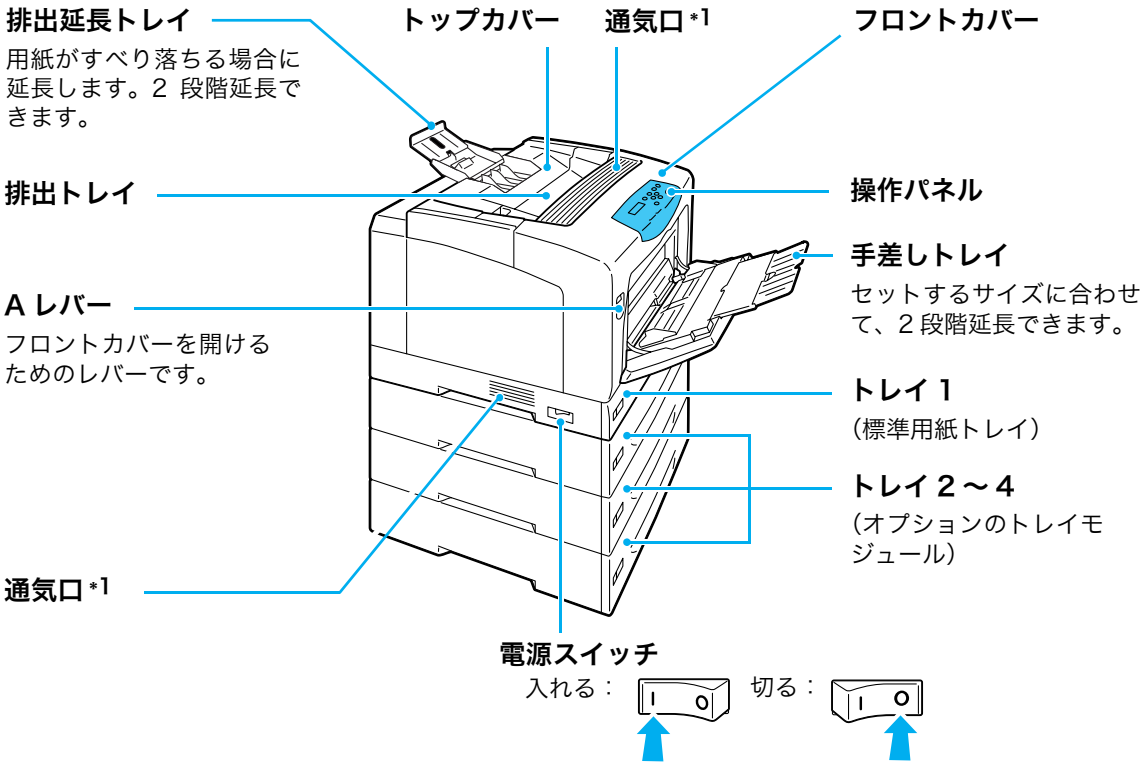

●プリンター右側面と背面

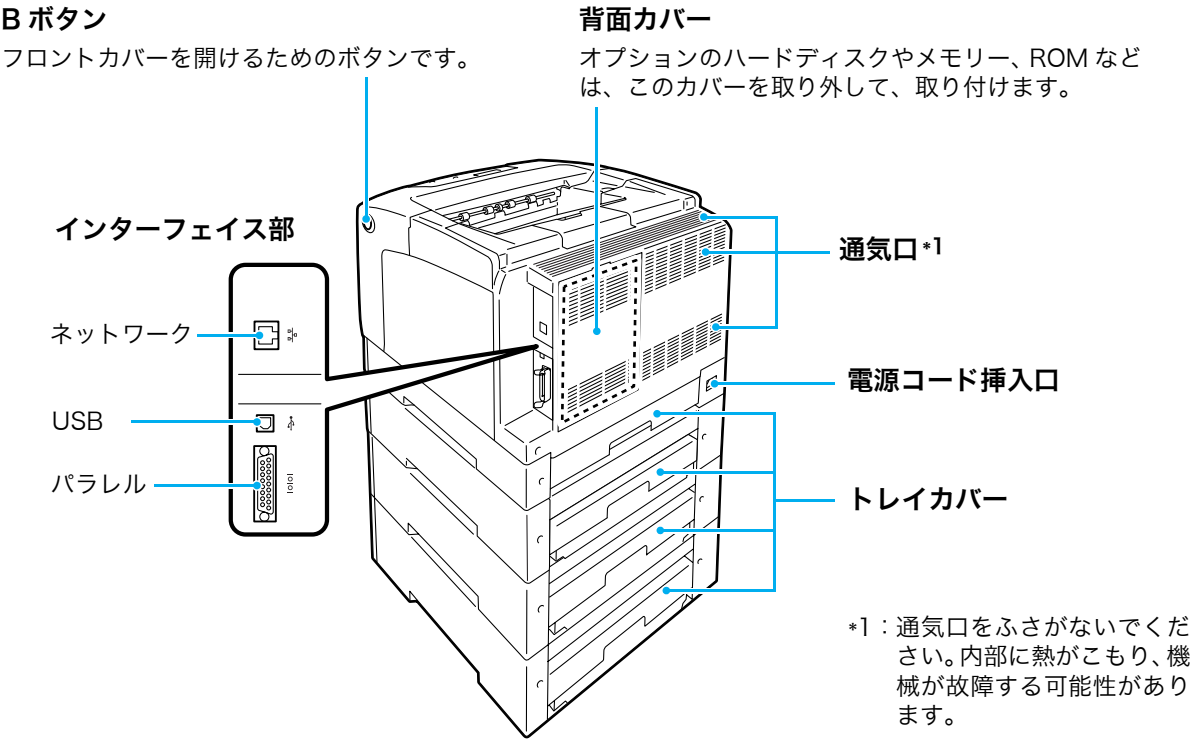

*1：通気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、機械が故障する可能性があります。

プリンターの内部には、次のようなものが入っています

トナーカートリッジ

ブラック (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー（Y) の 4 本のトナーが入っています。印刷時には、トナーカートリッジのセット部が回転し、各色のトナーが付着します。

排出トレイカバー（このカバーは、フロントカバーを開けたあと、左側に見えるオレンジ色のボタンを押して、開けます）

フューザーユニット

熱と圧力でトナーを溶かして用紙に定着させる部分です。

両面印刷モジュール

オプションを取り付けている場合です。

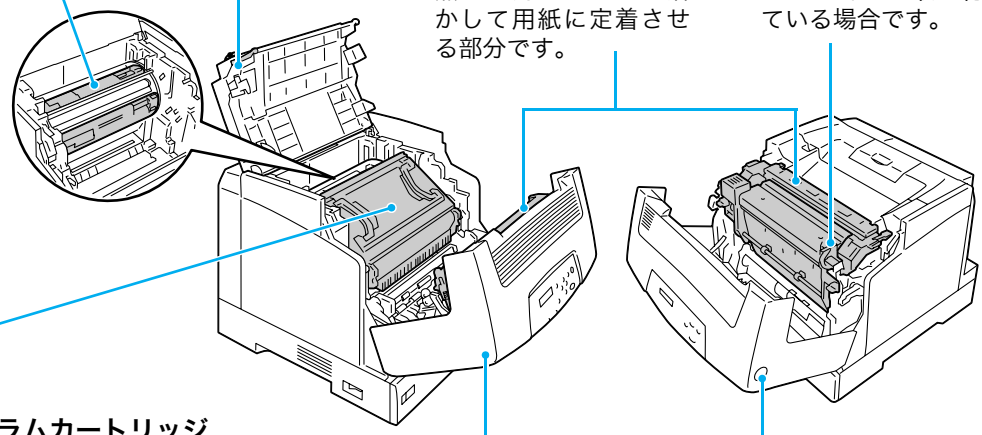

ドラムカートリッジ

感光体（ドラム)、中間転写ベルト、トナー回収ボックスで構成されています。最初に静電気（電荷）で、このドラム上に印刷画像のイメージを作成します。

A レバーで開けたフロントカバー

B ボタンで開けたフロントカバー

●操作パネル

LCD ディスプレイ

プリンターの状態、メッセージなどを表示します。

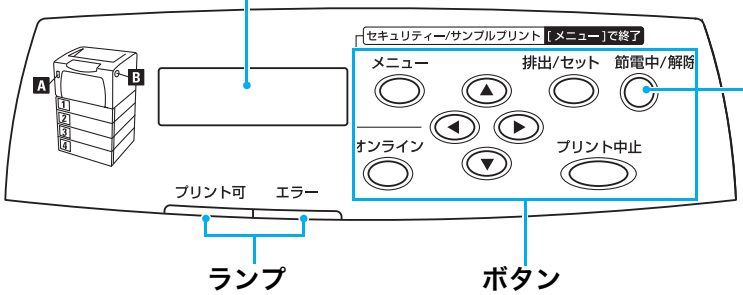

ランプ

ボタン

〈**節電中 / 解除**〉は、ボタンとランプの機能を持っています。節電モード（スリープモード）になると、操作パネルは、このランプだけが点灯します。

電源切り時のお願い

通常の操作時に電源を切るときは、操作パネルのメッセージやランプの状態で、プリンターが処理中でないことを確認してください。

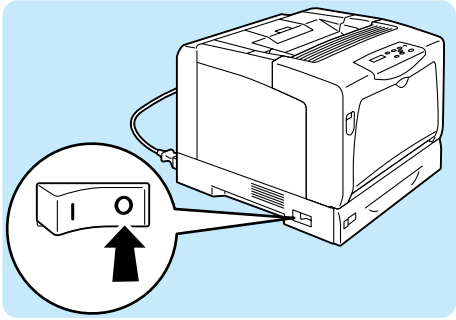

次のようなときには、電源を切らないでください！

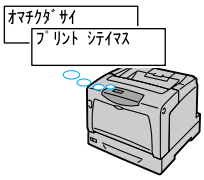

［**オマチクダサイ**］や［**プリント シテイマス**］と表示されているときは、プリンターで何か処理をしています。

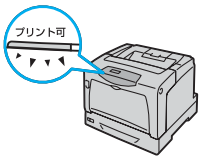

〈**プリント可**〉ランプが点滅中は、プリンターがデータを受信しています。

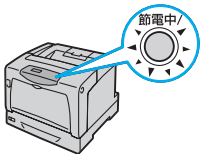

〈**節電中 / 解除**〉ランプが点滅中は、内蔵増設ハードディスク（オプション）にアクセスしています。電源を切ると、ディスク内のデータが破損するおそれがあります。

●電源コードセットの漏電保護回路について

本機の電源コードセットには、漏電保護回路がついています。
機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐためのものです。

漏電保護回路が作動した場合（リセットボタンが上がり、作動状態になった場合）は、リセットボタンを押します。
それでも、再度作動する場合は、弊社プリンターサポートデスクにご連絡ください。

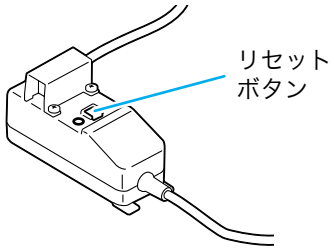

また、1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電保護回路が正常に働くか確認してください。正常に作動しない場合にアースが接続されていないと、感電のおそれがあります。
漏電保護回路の確認手順 ➔ 11 ページ

カバーやトレイ開閉時のお願い

カバーを開け閉めしたり、引き出したトレイを元に戻したりするときは、プリンター本体との間に指を挟まないように注意してください。

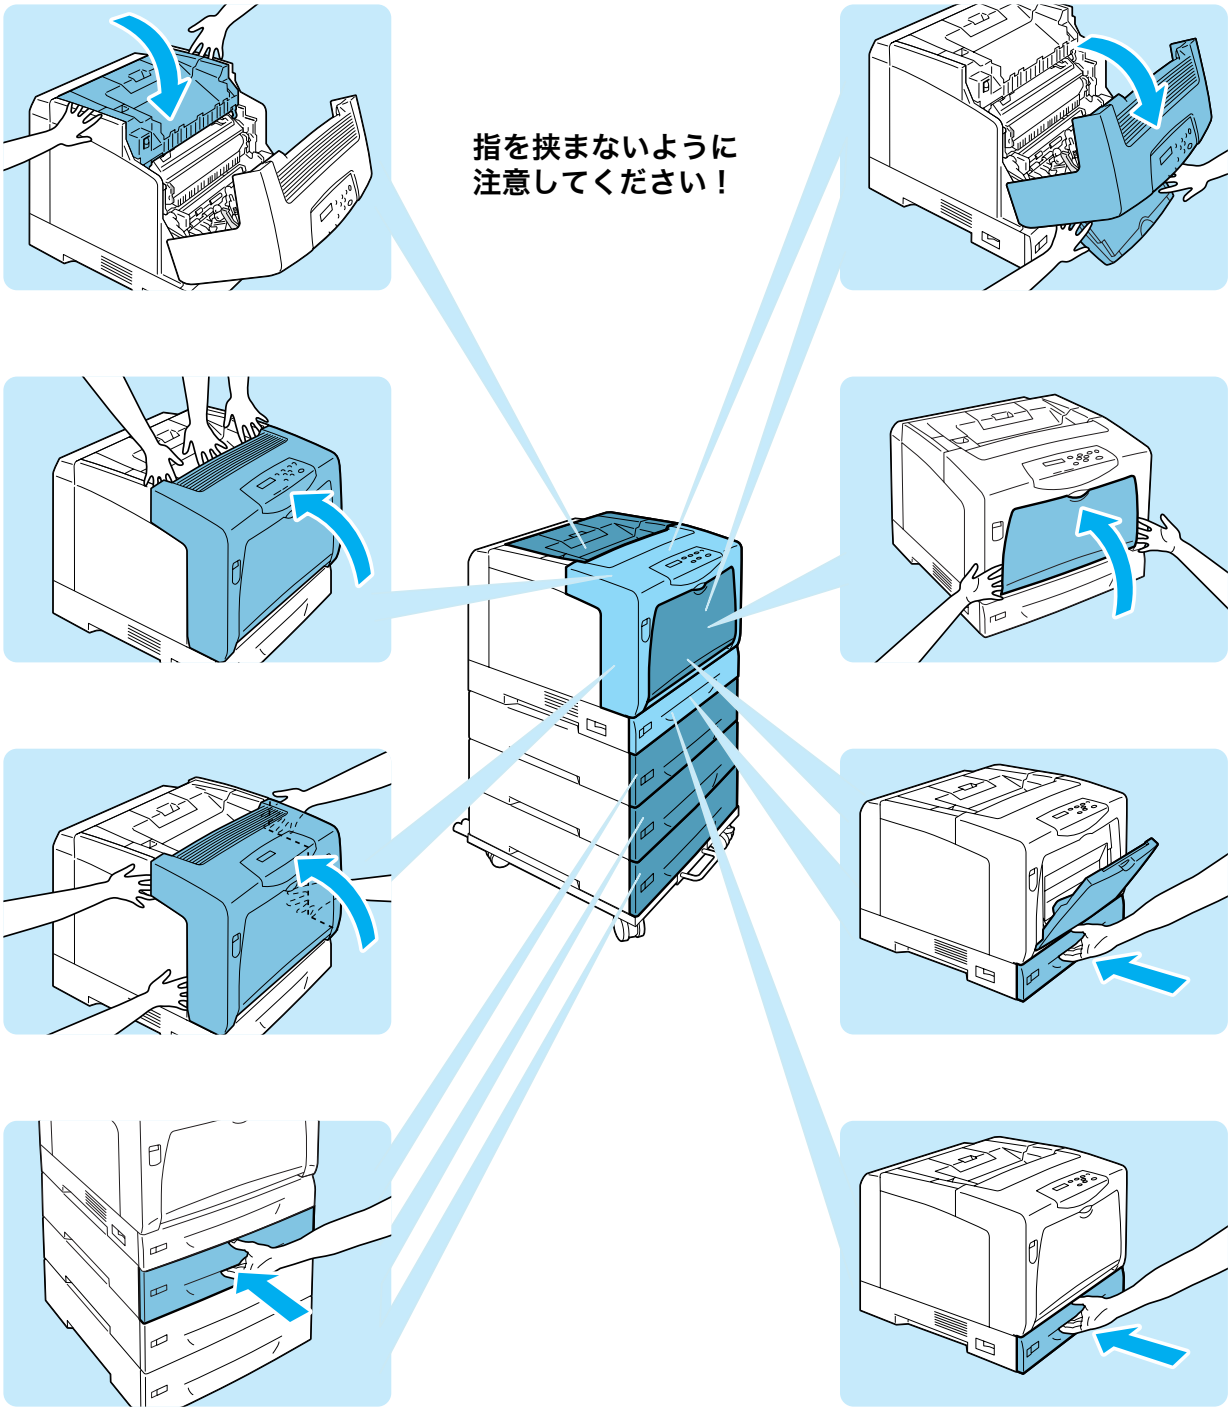

1

プリンターの設置が終わったら

●オンラインユーザー登録のご案内

弊社のホームページから、簡単にユーザー登録ができます。ユーザー登録されたお客様は、ダウンロード情報配信サービスも同時に登録できます。ダウンロード情報配信サービスでは、最新ドライバーの情報などを電子メールでお知らせします。

http://www.fujixerox.co.jp/support/prt/

ケーブルを接続する

インターフェイスケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。
インターフェイスケーブルは、お使いの環境に合わせて用意してください。

コンピューターと直接接続する		ネットワークを経由する
パラレルケーブル	USB ケーブル	ネットワークケーブル
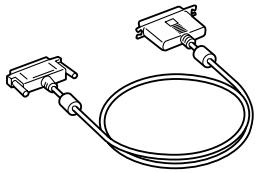 商品コード : E3200011、VD14、YH57 弊社オプション品のパラレルケーブルを用意してください。弊社オプション品以外のケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。	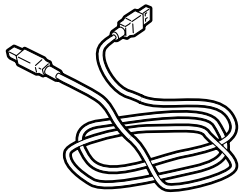 USB2.0 に対応したケーブルを用意してください。	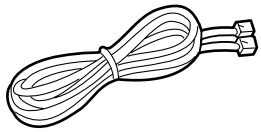 10BASE-T/100BASE-TX に対応したストレートケーブルを用意してください。

⚠注意	・インターフェイスケーブルを接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

パラレル接続の場合

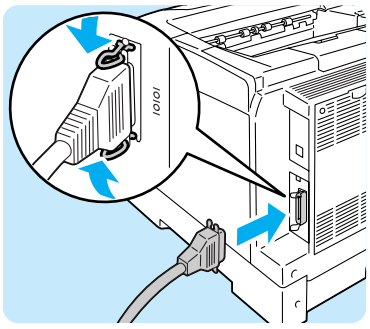

他方は、コンピューターへ

USB 接続の場合

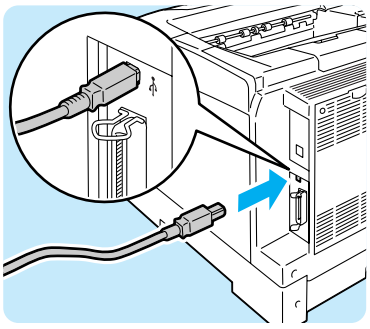

他方は、コンピューターへ

ネットワーク接続の場合

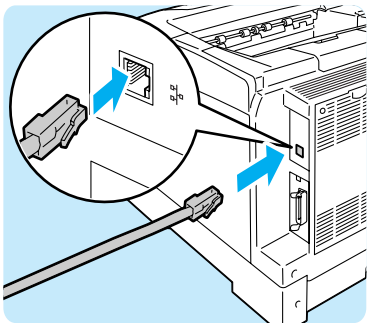

他方は、Hub（ハブ）などのネットワーク機器へ

ネットワークを設定する

ここでは、TCP/IP プロトコルを使用するための環境を設定する方法を説明します。
その他の環境でのネットワーク設定 ➔ ドライバー CD キット CD-ROM 内のマニュアル（HTML 文書）

プリンターの環境を確認する

TCP/IP プロトコルを使用するためには、IP アドレスの設定が必要です。
工場出荷時の本機は、[**IP アドレス シュトクホウホウ**] が [**DHCP/Autonet**] に設定されています。そのため、DHCP サーバーがあるネットワーク環境では、本機をネットワークに接続するだけで、自動的に IP アドレスが設定されます。
[プリンター設定リスト] を印刷して、[IPv4] または [IPv6] * に IP アドレスが設定されているかどうかを確認します。
リストの印刷方法 ➔ 62 ページ
IP アドレスに IPv6 を使用するには（Windows Vista の場合）➔ ユーザーズガイド

ネットワーク

ファームウェアバージョン	94.06
MACアドレス	08:00:37:78:a0:49
Ethernet設定	自動(100M（全二重))
TCP/IP	
IP動作モード	デュアルスタック
IPv4	
IPアドレス取得方法	DHCP/Autonet
IPアドレス	192.168.1.100
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	192.168.1.254
ステータス	正常
IPv6	
IPアドレスの手動設定	しない

IP アドレスが
設定されていれば OK。

例）IPv4 アドレス環境の場合

* IPv6 を使用するには、マルチプロトコル LAN カード（オプション）が必要です。また、マルチプロトコル LAN カードのファームウエアが IPv6 に対応している必要があります。ファームウエアバージョンが古い場合は、弊社ホームページから最新のマルチプロトコル LAN カードのファームウエアをダウンロードして IPv6 対応にする必要があります。

IP アドレスを設定する

[プリンター設定リスト] の IP アドレスが「0.0.0.0」だった場合は、操作パネルから、[**IP アドレス シュトクホウホウ**] を [**パネル**] に変更し、IP アドレスを設定します。

ポイント

操作パネルの基本的な使い方は、次のとおりです。

- 操作パネルが真っ暗な場合は、節電モード（スリープモード）中です。その場合は、最初に〈**節電中 / 解除**〉ボタンを押して、節電モードを解除してから、ほかのボタンを押します。
- 〈▲〉〈▼〉ボタンで表示メニューを切り替えます。
  オプション品の装着やプリンターの設定状態によって、押す回数が異なります。
  目的の項目が表示されるまで押してください。
- 〈▶〉ボタンで選択、間違ったら、〈◀〉ボタンで選択前に戻ります。
- 〈**メニュー**〉ボタンで、いつでも手順 1 に戻ります。

1 操作パネルの〈**メニュー**〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

2 [**キカイ カンリシャ メニュー**]が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。

3 〈**▶**〉ボタンで選択します。
[**ネットワーク / ポート セッテイ**]が表示されます。

4 〈**▶**〉ボタンで選択します。
[**パラレル**]が表示されます。

5 [**TCP/IP**]が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。

6 〈**▶**〉ボタンで選択します。
[**IP ドウサモード**]が表示されます。

7 [**IPv4**]が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。

8 〈**▶**〉ボタンで選択します。
[**IP アドレス シュトクホウホウ**]が表示されます。

9 〈**▶**〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

10 [**パネル**]が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。

11 〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。
[**デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス**]と3秒間表示されたあと、設定画面に戻ります。
プリンターの電源は、ゲートウェイアドレスを設定したあとで入れ直します。このまま先に進んでください。

12 〈**◀**〉ボタンで、[**IP アドレス シュトクホウホウ**]に戻ります。

13 〈**▼**〉ボタンで、[**IP アドレス**]を表示します。

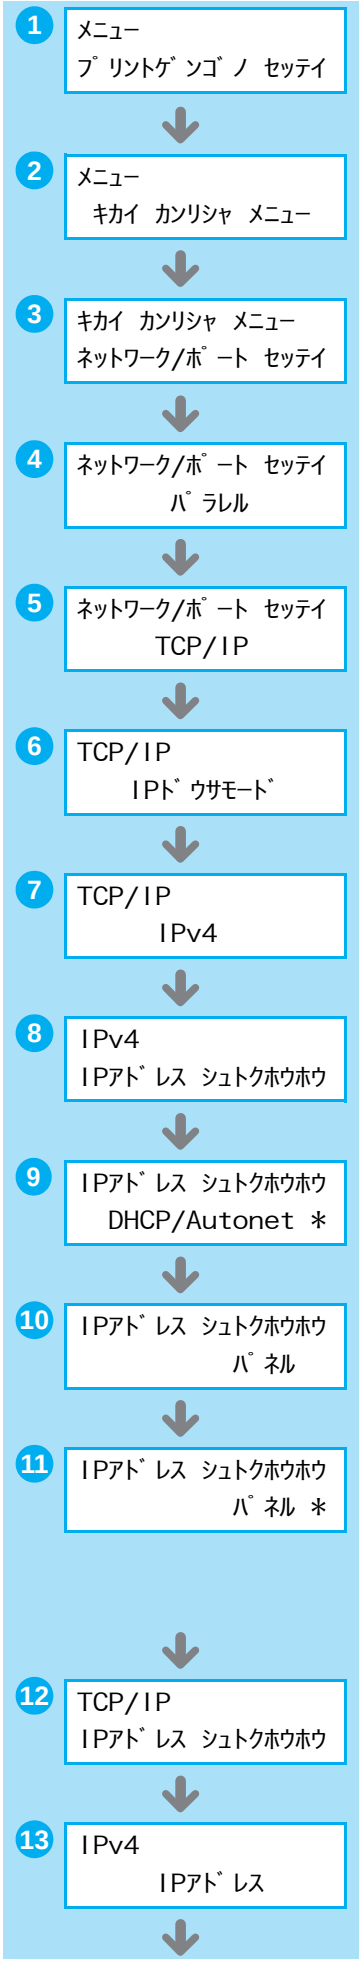

14 〈▶〉ボタンで選択します。
現在の IP アドレスが表示されます。

15 〈▲〉〈▼〉ボタンで最初のフィールドに値を入力したら、〈▶〉ボタンで次のフィールドに移動します。
〈▲〉〈▼〉ボタンは、押し続けると値が 10 ずつ変わります。

16 他のフィールドも同様に入力し、最後の４つめのフィールドを入力したら、〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。

17 続けて、サブネットマスクとゲートウェイアドレスを設定する場合は、〈◀〉ボタンを押して、手順 18 に進みます。
これで、操作を終了する場合は、手順 25 に進みます。
サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要かどうかは、ネットワーク管理者に確認してください。

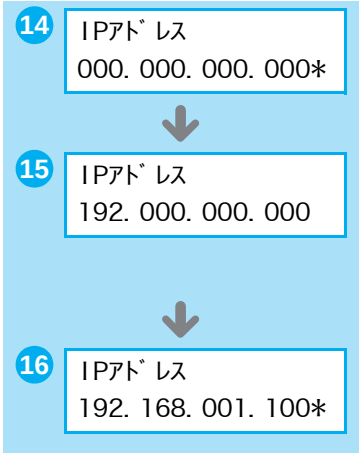

●サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定

18 [**サブネット マスク**] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

19 〈▶〉ボタンで選択します。
現在のサブネットマスクが表示されます。
サブネットマスクの初期値は「255.255.0.0」です。

20 IP アドレスと同様に、サブネットマスクを入力し、〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。

21 〈◀〉ボタンで、[**サブネット マスク**] に戻ります。

22 〈▼〉ボタンで、[**ゲートウェイ アドレス**] を表示します。

23 〈▶〉ボタンで選択します。
現在のゲートウェイアドレスが表示されます。

24 IP アドレスと同様にゲートウェイアドレスを入力し、〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。

25 これで、すべての設定が終了です。
プリンターの電源を切り、入れ直します。

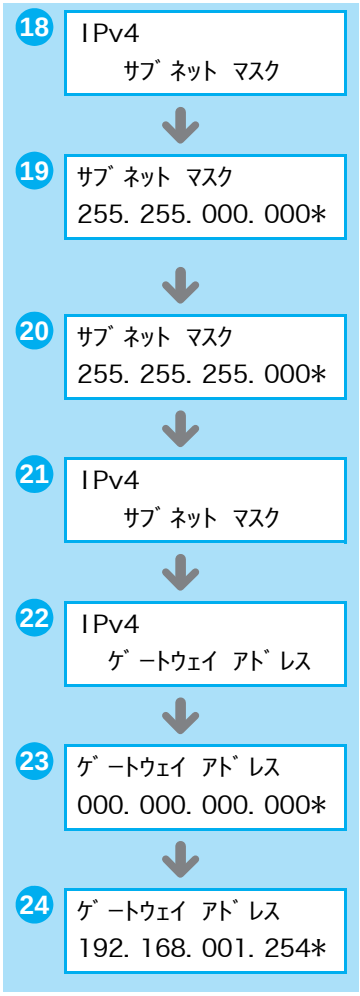

プリンタードライバーをインストールする

コンピューターから印刷するために、ドライバーCD キットの CD-ROM からプリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーのインストール方法は、コンピューターと本機の接続方法によって異なります。
CD-ROM 内のマニュアル（HTML 文書）で手順を確認してから、実行してください。

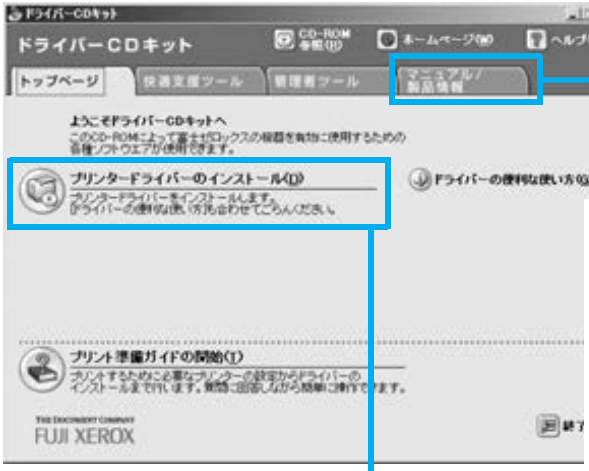

マニュアルを表示するには
［**マニュアル / 製品情報**］タブ
→［**マニュアル（HTML 文書）**］

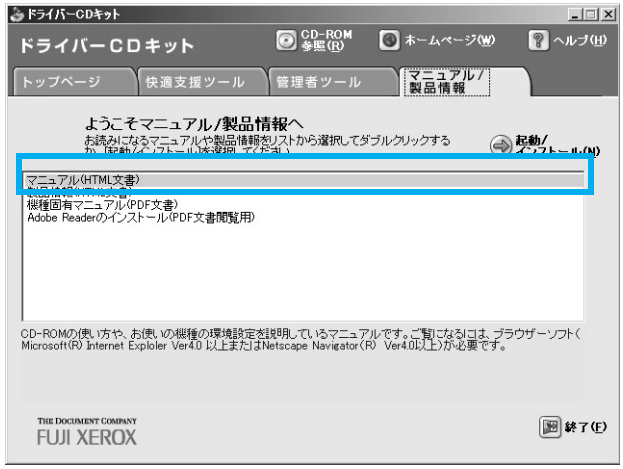

ドライバーを
インストールするには

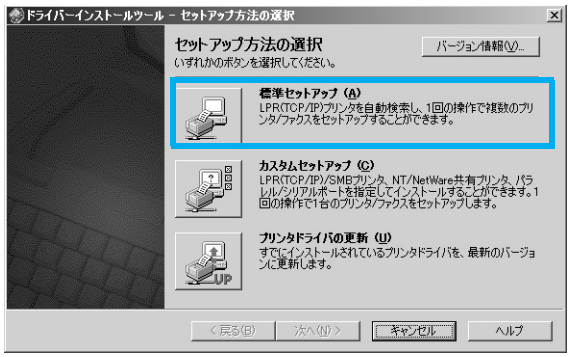

2007 年 9 月現在
画面は、予告なく変更される場合があります。

アンインストールしたいときには

ドライバー CD キットでは、プリンタードライバーアンインストールツールを提供しています。詳しくは、CD-ROM 内のマニュアル（HTML 文書）を参照してください。
また、ドライバー CD キットからインストールした、その他のソフトウエアをアンインストールする場合は、各ソフトウエアの ReadMe ファイルを参照してください。ReadMe ファイルは、ドライバー CD キットの CD-ROM で［**マニュアル / 製品情報**］タブ→［**製品情報（HTML 文書）**］をダブルクリックすると、表示できます。

2

印刷のしかた

どんな印刷ができるの？

知っていると使いたくなる機能の一部を、紹介します。これらの機能は、プリンターのプロパティダイアログボックス*1 で設定できます。

自動両面機能と まとめて 1 枚（N アップ）

両面印刷機能と、複数の原稿を 1 枚に縮小して印刷する「まとめて 1 枚」を併用すれば、4 ページ分（2 アップの場合）の原稿が 1 枚の用紙の表裏で収まります。

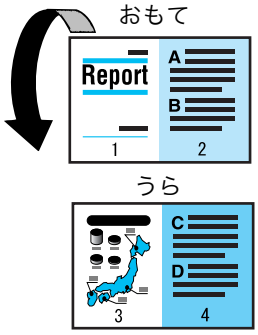

はがき、封筒

はがきや封筒にも印刷できます。
使用できる用紙 ➔ 42 ページ
はがきや封筒への印刷方法 ➔ 36 ページ

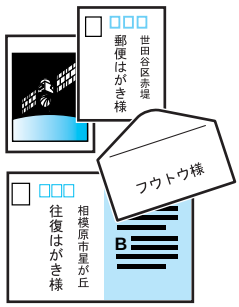

OHP 合紙

OHP フィルムを印刷するときに、フィルムとフィルムの間に自動的に用紙を挿入します。フィルムの内容が確認しやすくなります。
➔ プリンタードライバーのヘルプ

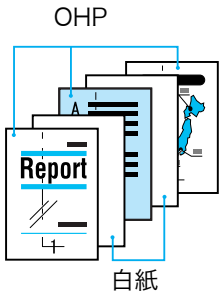

拡大連写

原稿を何枚かの用紙に分割して印刷します。
印刷された用紙を貼り合わせれば、ポスターになります。
➔ プリンタードライバーのヘルプ

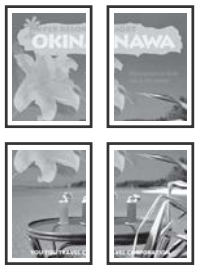

小冊子作成

印刷された用紙を重ね合わせて中央で半分に折れば、手軽に小冊子が作成できます。
➔ プリンタードライバーのヘルプ

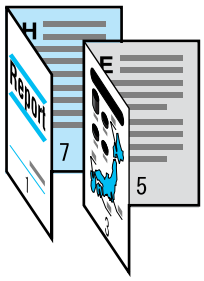

おすすめ画質タイプ

写真やPOP、プレゼンテーションなど、印刷する文書の種類に合わせて画質を調整できます。
➔ プリンタードライバーのヘルプ

*1：プロパティダイアログボックスでは、プリンターが持つさまざまな機能を利用するための設定項目がタブ別に用意されています。アプリケーションから印刷時に表示したり、[**プリンタと FAX**]（OS によっては [**プリンタ**]）ウィンドウにある、本プリンターアイコンから表示したりすることができます。

表紙付け機能

表紙だけ、色紙や厚紙を使って印刷できます。

➔ プリンタードライバーのヘルプ

スタンプ

「社外秘」などの特定の文字を重ねて印刷できます。

➔ プリンタードライバーのヘルプ

セキュリティープリント

あらかじめプリンターにデータを送っておいて、操作パネルから印刷を指示します。目の前で印刷するので、機密情報も安心です。

➔ プリンタードライバーのヘルプとユーザーズガイド

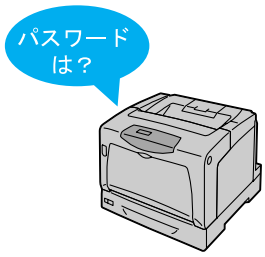

お気に入り

よく使う印刷設定をプリンタードライバーのプロパティで［**お気に入り**］に登録して印刷できます。

➔ プリンタードライバーのヘルプ

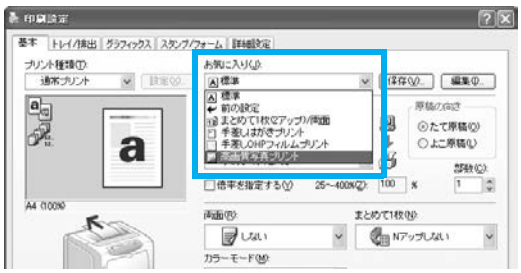

サンプルプリント

まず、1 部だけサンプルを印刷して、結果を確認します。ミスプリントによる紙の無駄を防ぎます。

➔ プリンタードライバーのヘルプとユーザーズガイド

白紙節約

白紙のページは印刷しない、と決めておけます。

➔ プリンタードライバーのヘルプ

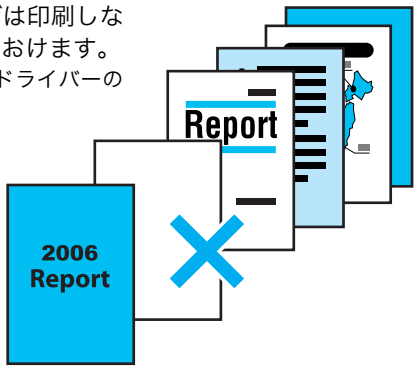

印刷の基本操作と中止のしかた

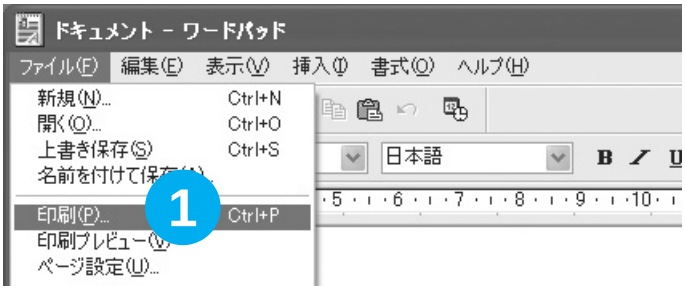

1 アプリケーションの［**ファイル**］メニューから［**印刷**］を選択します。

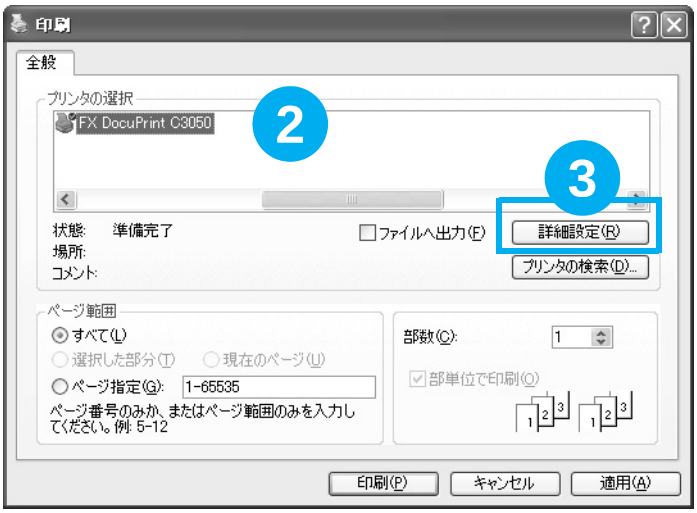

2 ［**印刷**］ダイアログボックスで本プリンターを選択します。

3 ［**詳細設定**］をクリックし、プロパティダイアログボックスを表示します。

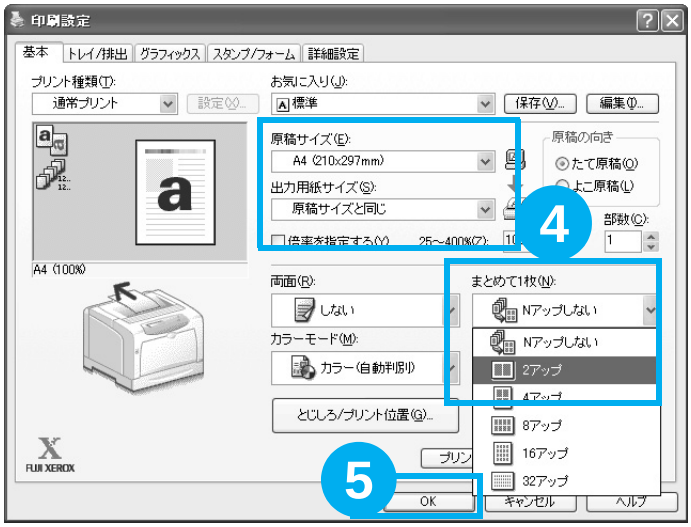

4 ［**原稿サイズ**］や［**出力用紙サイズ**］、およびその他の使用したい印刷機能を設定します。
例：2アップ

5 ［**OK**］をクリックします。

6 ［**印刷**］ダイアログボックスに戻るので、［**ページ範囲**］を確認し、［**印刷**］をクリックします。
これで、印刷データがプリンターに送信されます。

印刷を中止するには

画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン をダブルクリックします。
表示されたウィンドウから、中止したいドキュメント名をクリックし、削除（〈Delete〉キーを押す）します。

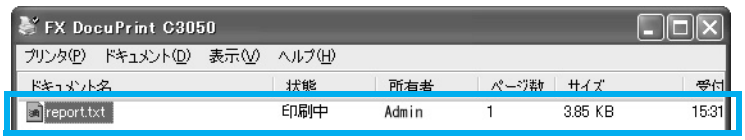

●削除する文書がない場合は

プリンターの操作パネルで〈プリント中止〉ボタンを押します。

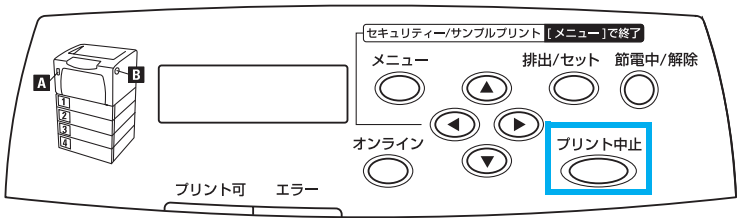

設定項目の機能について知りたいときは ープリンタードライバーヘルプー

［ヘルプ］をクリックすると、
項目の説明などを見ることができます。

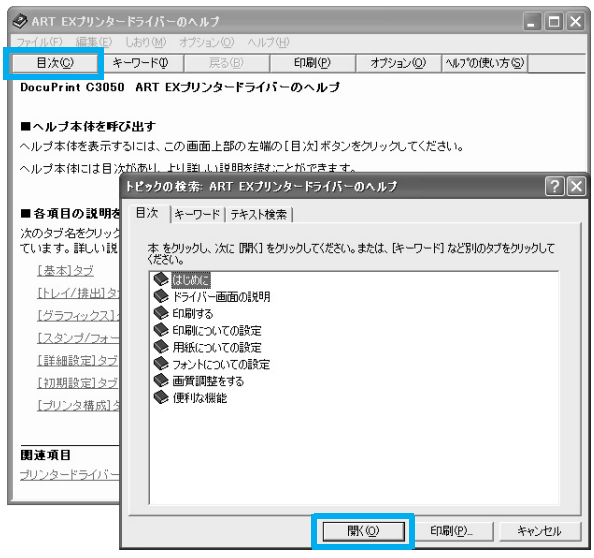

封筒やはがきに印刷するには

封筒やはがきは、手差しトレイに印刷面を下にしてセットします。

封筒の場合　封筒には、フラップが付いているので、あて名面にだけ、印刷できます。

使用できるサイズ：幅×長さ mm

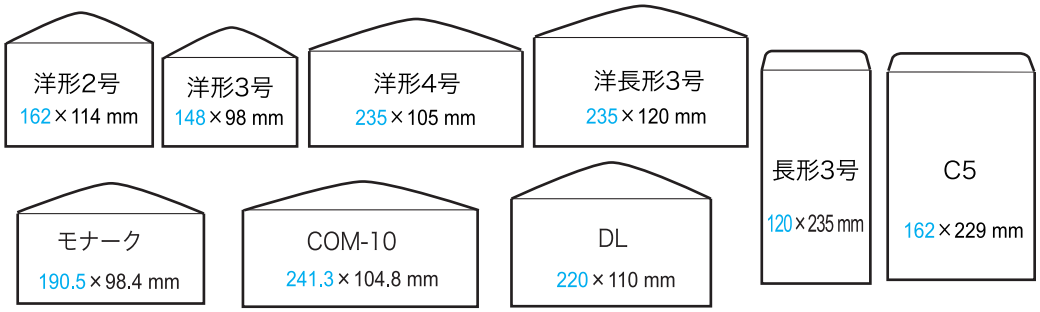

フラップ部分がのり付きの封筒

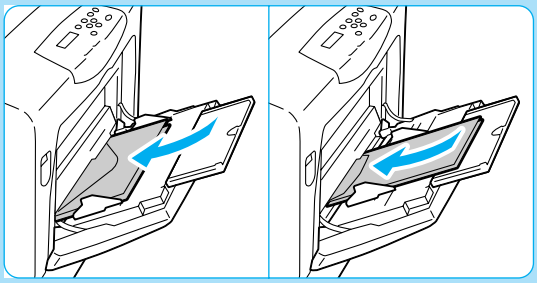

あて名面を下にし、フラップを閉じて、
奥側にしてセット

フラップ部分がのりなしの封筒

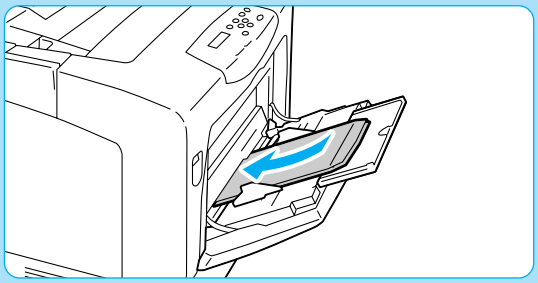

あて名面を下にし、フラップを開いて、
手前にしてセット

● 長形３号の封筒の場合は、次の設定で印刷することをお勧めします。

設定		対応方法
給紙口に対する置き方		給紙口に対して、封筒の短辺をセットします。
のりなし	給紙口の入れ方	フラップ側の反対側
	フラップ	たたまない（開く）
	プリンタードライバーの用紙サイズの設定	長形３号
	プリンタードライバーの原稿の 180 度回転	する （フラップの反対側から給紙するので、180 度回転させる必要があります。）
	プリンタードライバーの印字位置調整	不要
のり付き	給紙口の入れ方	フラップ側
	フラップ	たたむ
	プリンタードライバーの用紙サイズの設定	長形３号
	プリンタードライバーの原稿の 180 度回転	しない
	プリンタードライバーの印字位置調整	不要

はがきの場合

白紙面に印刷する

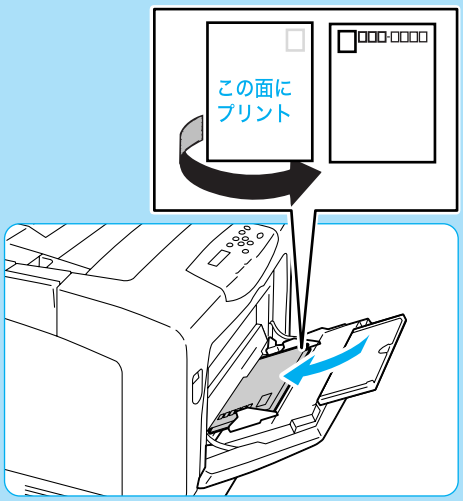

あて名面に印刷する

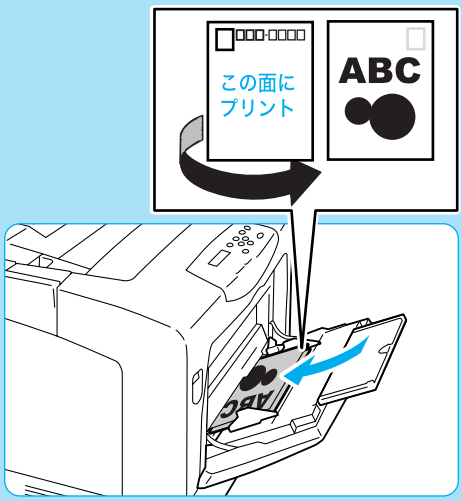

郵便番号記入欄が左側にくるようにセット

印刷時は、プリンターのプロパティダイアログボックスで、次の設定をします。

[トレイ / 排出] タブ

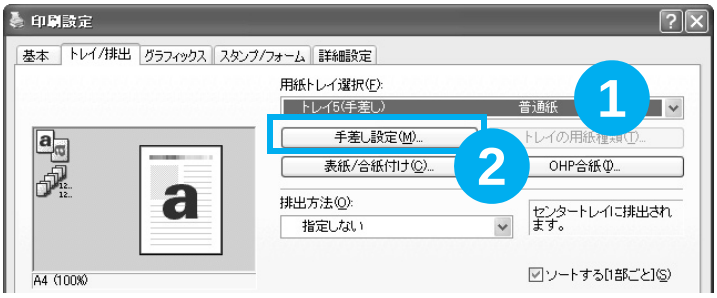

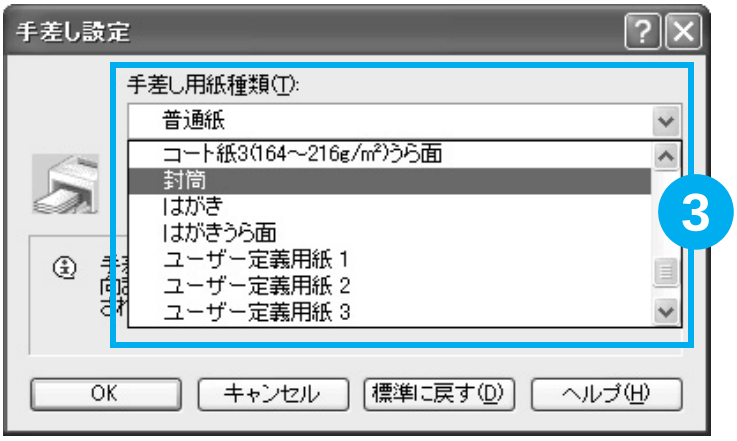

ポイント

- 用紙種類は正しく設定してください。
  封筒：[**封筒**]
  はがき：[**はがき**]
  一度印刷したはがきの反対面に印刷する場合：[**はがきうら面**]

[基本] タブ

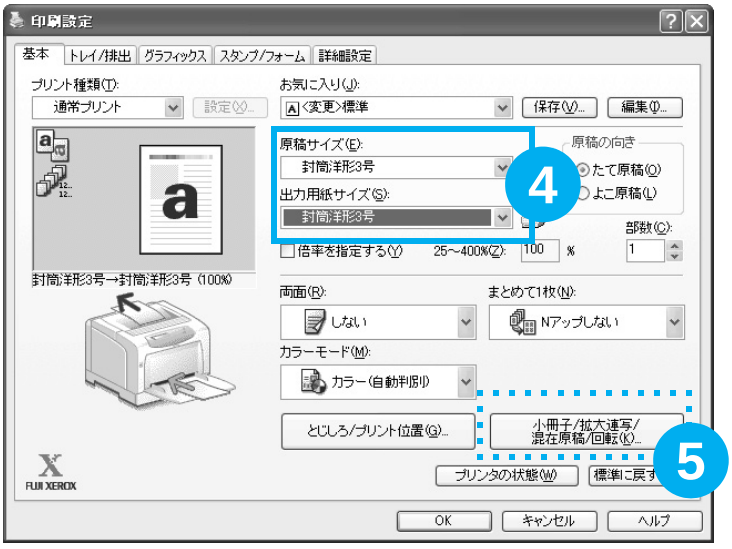

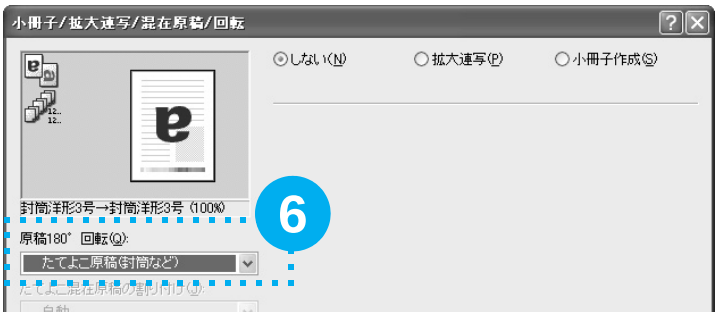

ポイント

- 封筒に印刷する場合は、セットした封筒の種類によって、⑤～⑥の操作が必要です。

定形でない用紙に印刷するには

出力用紙サイズメニューにない非定形用紙は、ユーザー定義用紙としてプリンタードライバーに登録すれば、メニューに追加できます。
なお、非定形用紙をトレイ 1 ～ 4 にセットした場合は、あらかじめ操作パネルでトレイの用紙サイズを設定してください。
プリンター側の設定 ➔ 50 ページ

1 [スタート] → [プリンタとFAX] を選択します。

2 本プリンターのアイコンを選択して、[ファイル] メニュー→ [プロパティ] を選択します。

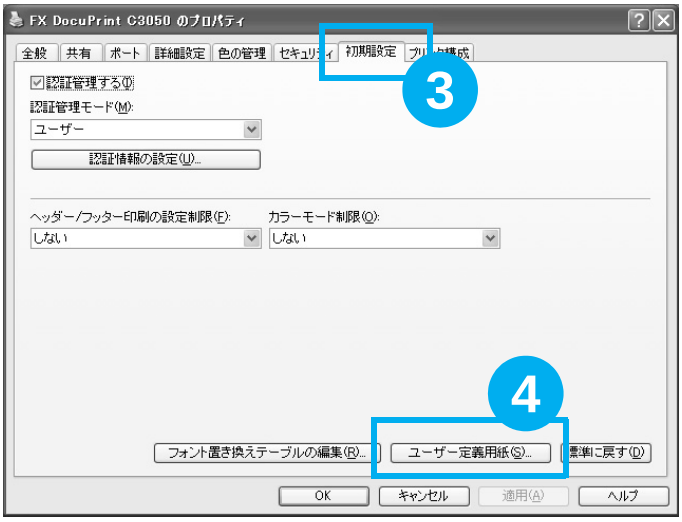

3 [初期設定] タブをクリックします。

4 [ユーザー定義用紙] をクリックします。

5 用紙のサイズや用紙名を設定します。
非定形の用紙サイズ ➔ 44 ページ

6 [OK] をクリックします。

7 プロパティダイアログボックスの [OK] をクリックします。

8 印刷時に、[トレイ / 排出] タブで使用するトレイを選択したあと、[基本] タブの [出力用紙サイズ] で、登録したユーザー定義用紙を指定します。

3

用紙と消耗品

使用できる用紙について知りたい

本プリンターで使用できる用紙の規格は、手差しトレイとトレイ 1 が 60 ～ 216g/m² (g/m²: メートル坪量 *1)、トレイ 2 ～ 4（オプション）が 60 ～ 175g/m² です。
以下に、弊社が推奨、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介します。
これ以外の用紙については、弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。

商品名	メートル坪量*1	用紙種類の設定	用紙の特長と使用上の注意
P 紙 ＊標準紙（白黒印刷用）	64g/m²	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
C2（シー・ツー）紙 ＊標準紙（カラー印刷用）	70g/m²	普通紙	一般のオフィス用で、白黒、カラーのどちらにも適している、うら写りの少ない用紙
WR100 紙	67g/m²	再生紙	古紙パルプ 100% で上質紙と同等の白色度の高い再生紙
Green 100 紙	67g/m²	再生紙	古紙パルプ 100% で必要最小限の白色度の再生紙
C2r （シー・ツー・アール）紙	70g/m²	再生紙	古紙パルプ 70% 配合で、白黒 / カラーのどちらにも使用できる再生紙
J 紙	82g/m²	上質紙	企画書や色見本など、幅広く使用できる上質紙
JD 紙	98g/m²	上質紙	カタログやコピー冊子など幅広く活用できる両面紙
JD コート紙	105g/m²	コート紙 1	カタログ、リーフレットなどの制作に適した両面コート紙。手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
OK トップコート N	128g/m²	コート紙 2	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
ミラーコートプラチナ	209g/m²	コート紙 3	
OK プリンス 157	157g/m²	厚紙 1	適度な白色度と不透明度がある上質紙 OK プリンス 210 は、手差しトレイとトレイ 1 にだけ、セットできます。
OK プリンス 210	210g/m²	厚紙 2	
OHP フィルム（クリア） 商品コード：GAAA5224	-	OHP フィルム	枠なしの OHP フィルム 排出された OHP フィルムは貼り付きのおそれがあるので、約 20 枚を目安に排出トレイから取り出し、よくさばいて温度を下げてください。 紙の特性上、カールが発生する場合があります。連続で使用する場合は、早めに排出トレイから用紙を取り除いてください。また、ラベル紙を取り扱う際には、ラベル紙の取扱説明書も参照してください。
ラベル用紙（ノーカット） 商品コード：V862	-	ラベル紙	全面シールで、カットされていないラベル紙
はがき（100×148mm）	190g/m²	はがき	手差しトレイにセットできます。
往復はがき （200×148mm）			
封筒	-	封筒	市販の封筒。手差しトレイにセットできます。 使用できるサイズ ➔ 36 ページ

*1：メートル坪量とは、1m² の用紙 1 枚の質量をいいます。

●カラー用 OHP は使用できる？

オイルを使わないカラープリンターなので、オイルコーティングしてあるカラー用 OHP を使用すると紙づまりの原因になります。白黒用 OHP をご利用ください。
使用できる OHP フィルムは、「白黒枠なし OHP」（GAAA5224）がお勧めです。

●厚紙は対応している？

手差しトレイとトレイ 1 からは 106 ～ 216g/m^2 までの厚紙が使用できます。
また、トレイ 2 ～ 4 からは、106 ～ 175g/m^2 までが使用できます。
厚紙をトレイ 1 ～ 4 で使う場合は、プリンタードライバーでの設定のほかに、プリンター側で用紙種類を厚紙に設定する必要があります。
工場出荷時の状態では、トレイ 1 ～ 4 に用紙をセットしたときに、操作パネルに用紙種類を設定するメッセージが表示されます。
セットした用紙に合わせて正しく設定してください。
プリンター側の設定 ➔ 46 ページ

●使用できない用紙

適切でない用紙は、紙づまりや故障の原因になります。使用しないでください。

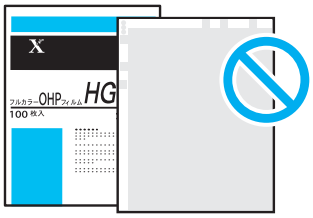

●白い枠付きのカラー用 OHPフィルム

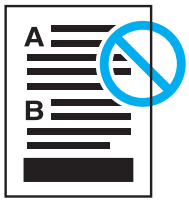

●ほかのプリンターで印刷した用紙

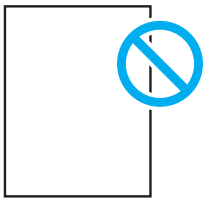

●インクジェット専用紙

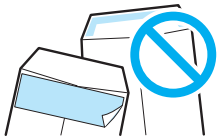

●テープ付きの封筒
●凹凸や止め金がある封筒

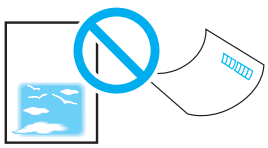

●多色刷りのはがき
●インクジェット用郵便はがき
●カールしたはがき

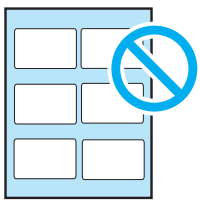

●全体がシールにおおわれていないラベル紙

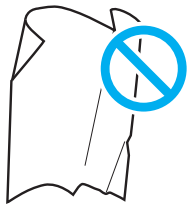

●折り目、しわ、カール紙

●厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
●湿っている用紙、ぬれている用紙
●静電気で密着している用紙
●貼り合せた用紙、のりが付いた用紙
●紙の表面が特殊コーティングされた用紙
●表面加工されたカラー用紙
●熱で変質するインクを使った用紙
●感熱紙
●カーボン紙
●ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙
●ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙
●酸性紙（文字ボケが出る場合）
●タックフィルム
●水転写紙
●布地転写紙
●穴あき用紙

●両面印刷ができる用紙のサイズや種類は？

本プリンターは、両面印刷モジュール（オプション）を取り付けると、自動両面印刷をすることができます。自動両面印刷ができる用紙のサイズと種類は、次のとおりです。なお、紙質や用紙の繊維方向などによっては、正常に印刷されない場合があります。前項で紹介する推奨紙の使用をお勧めします。

サイズ	用紙種類
A3、B4、A4、A4、B5、A5、 11×17"、8.5×14"、8.5×13"*1、8.5×11"、 8.5×11"、7.25×10.5"*1	普通紙（60 ～ 80g/m²）、 再生紙（60 ～ 80g/m²）、 上質紙（81 ～ 105g/m²）、 コート紙 1（105g/m²）*1

*1：手差しトレイにだけ、セットできます。

自動両面できない用紙は、手動で両面印刷！

自動で両面印刷ができないサイズや種類の場合は、一度印刷した用紙（本プリンターで片面を印刷した場合に限る）を手差しトレイにセットして、手動で裏面に印刷してください。このとき、プリンタードライバーでは、手差しの用紙種類を［**xxx うら面**］に設定します。
なお、ラベル紙と OHP フィルム、封筒はうら面には印刷できません。

●裏紙は使用できる？

使用できません。故障や紙づまりの原因になるので、裏紙は使用しないでください。

●非定形サイズの用紙に印刷できる？

本プリンターでは、手差しトレイ、およびトレイ 1 ～ 4 に非定形用紙をセットできます。頻繁に印刷する帳票などが非定形サイズの場合には、トレイ 1 ～ 4 にセットしておくと、いつでも、一度に大量の印刷ができます。各トレイにセットできるサイズは、次のとおりです。

手差しトレイ	トレイ 1 ～ 4
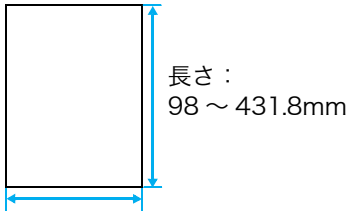	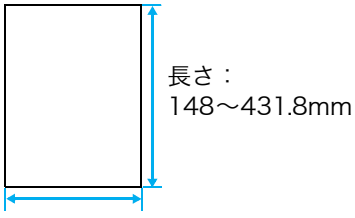

非定形サイズの用紙をセットした場合は、印刷する前に、プリンタードライバーで、あらかじめ用紙サイズを登録します。また、非定形サイズの用紙をトレイ 1 ～ 4 にセットした場合は、プリンター側でも用紙サイズを設定します。

プリンタードライバーでの設定 ➔ 39 ページ
プリンター側の設定 ➔ 50 ページ

用紙のセットのしかた

手差しトレイ

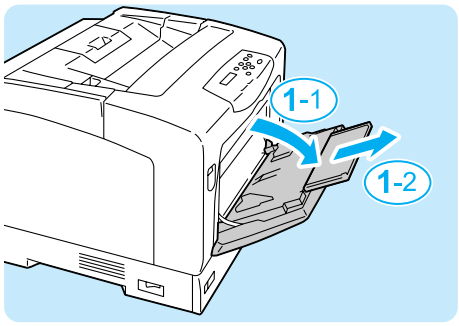

1 手差しトレイカバーを開けます。長い用紙をセットする場合は、延長トレイを引き出します。

- 手差しトレイには、用紙以外のものは置かないでください。
- 延長トレイは、さらに広げることもできます。

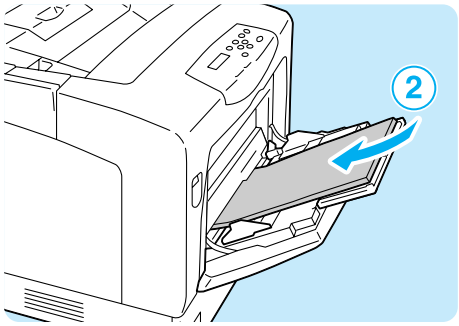

2 印刷する面を下にして、用紙をセットします。

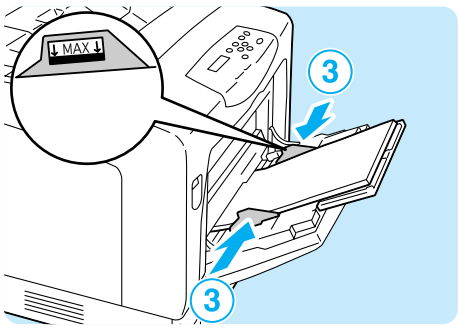

3 用紙ガイドを動かして、用紙の端に合わせます。

ポイント

- 用紙ガイドは、軽く当ててください。強すぎたり、ゆるいと紙づまりの原因になります。
- セットした用紙が用紙上限線を超えていないことを確認してください。

●セットできる用紙のサイズと種類

サイズ	種類	最大収容枚数
A3、B4、A4、 A4、B5、A5、 11×17"、8.5×14"、 8.5×13"、8.5×11"、 8.5×11"、7.25×10.5"、 はがき、往復はがき、 封筒（洋形 2 号、洋形 3 号、 洋形 4 号、洋長形 3 号、 長形 3 号、COM-10、 モナーク、DL、C5）、 ユーザー定義（幅 75 ～ 297mm、 長さ 98 ～ 431.8mm）	普通紙（60 ～ 80g/m²）、 再生紙（60 ～ 80g/m²）、 上質紙（81 ～ 105g/m²）、 厚紙 1（106 ～ 163g/m²）、 厚紙 2（164 ～ 216g/m²）、 ラベル紙*1、 コート紙 1（105g/m²）、 コート紙 2（106 ～ 163g/m²）、 コート紙 3（164 ～ 216g/m²）、 OHP フィルム、 封筒、 はがき	FX P 紙で約 190 枚

*1：ラベル紙に印刷する場合は、手差しトレイ、トレイともに、よこ置きでセットしてください。たて置きでセットすると、故障や紙づまりの原因になります。

トレイ 1 ～ 4

本機では、B4、A3、11x17" など、用紙の縦が A4（297mm）よりも長い用紙をトレイにセットする場合は、トレイを引き伸ばします。この場合、本体の奥行きよりもトレイの長さが長くなるため、トレイが背面から突き出た状態になります。
A4 または 8.5x14" 以下の用紙をセットする場合は、縮めた状態（ご購入時の状態）で、ご使用ください。トレイが伸びていると、A4 および 8.5x14"" 以下の用紙サイズは、正しく検知できません。
トレイを引き伸ばす（縮小する）手順は、次の手順 2 ～ 3 で説明しています。
トレイの長さを変更する必要がない場合は、手順 2 ～ 3 は不要です。

通常のトレイの状態　　トレイを引き伸ばした状態

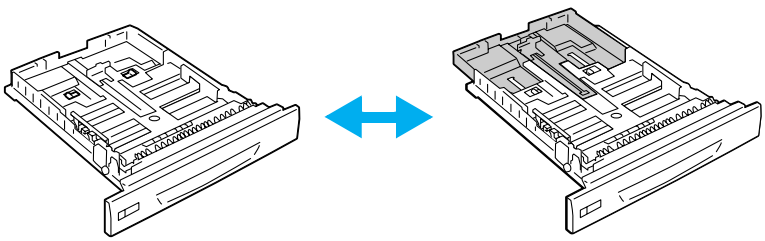

ここでは、トレイ 1 に用紙をセットする例で説明します。用紙をセットする方法は、どのトレイでも同じです。

注記

- 印刷動作中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になることがあります。
- 本機は、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。
- オプションの専用キャビネットや専用キャスター台を取り付けている場合は、2 つ以上のトレイを同時に引き出すことはしないでください。本機が転倒する可能性があります。

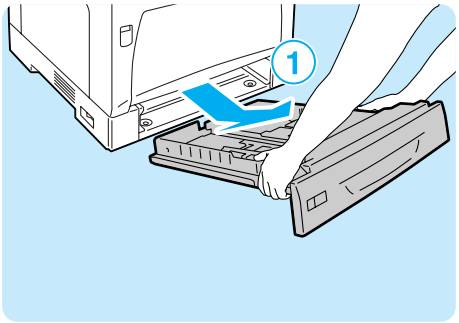

1 最後は、手前を持ち上げるようにして、トレイを引き抜きます。

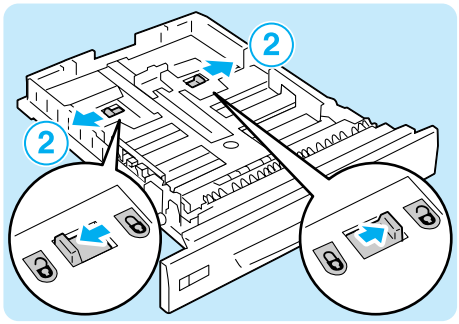

2 トレイの長さを変更する必要がない場合は、手順 4 に進んでください。
トレイの長さを変更する場合は、トレイの左右の突起部を外側に動かして、ロックを解除します。

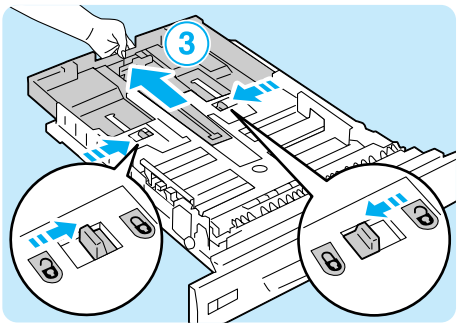

3 トレイを引き出し（縮め）ます。
手順 2 で解除したロックが自動的にかかるまで、引き出し（縮め）てください。（例：トレイを引き出す場合）

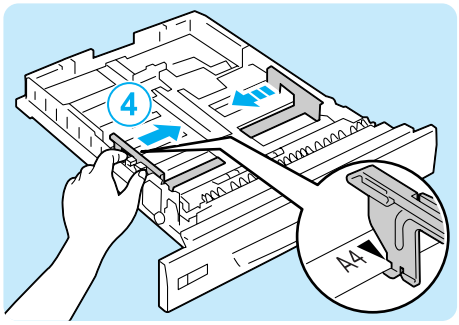

4 左の用紙ガイドクリップを指でつまみ、用紙のサイズまで動かします。（例：A4 サイズをよこ置きにする場合）

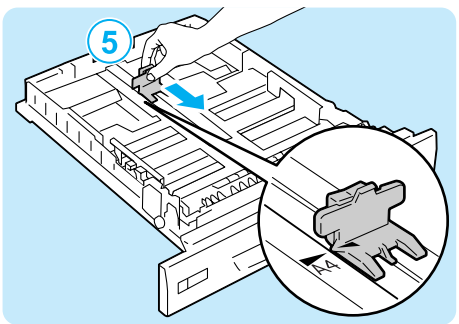

5 縦の用紙ガイドクリップを指でつまみ、用紙のサイズまで動かします。
用紙サイズの ► マークの先端と、用紙ガイドの ◥ マークの先端を合わせてください。

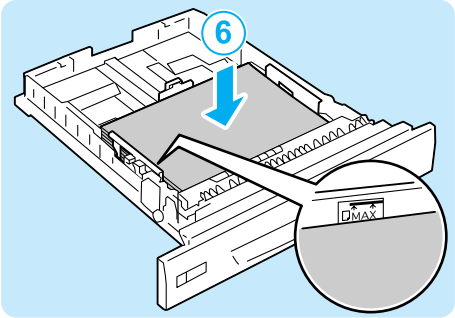

6 印刷する面を上にして、用紙をセットします。

ポイント

- セットした用紙が用紙上限線を超えていないことを確認してください。

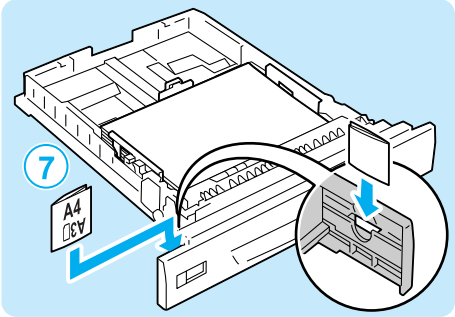

7 セットした用紙に合わせて、用紙サイズラベルを差し替えます。

8 トレイを、プリンターの奥までしっかり押し込みます。

指挟みに注意 ➔ 24 ページ

●セットできる用紙のサイズと種類

サイズ	種類	収容枚数
A3、B4、A4、 A4、B5、A5、 11×17"、8.5×14"、 8.5×11"、8.5×11"、 ユーザー定義（幅 210 ～ 297mm、 長さ 148 ～ 431.8mm）	普通紙（60 ～ 80g/m²）、 再生紙（60 ～ 80g/m²）、 上質紙（81 ～ 105g/m²）、 厚紙 1（106 ～ 163g/m²）、 厚紙 2（164 ～ 216g/m²）*1、 ラベル紙*2、OHP フィルム	トレイ 1： FX P 紙で約 305 枚 トレイ 2 ～ 4： FX P 紙で約 670 枚

*1：トレイ 1 にだけ、セットできます。
*2：ラベル紙に印刷する場合は、手差しトレイ、トレイともに、よこ置きでセットしてください。たて置きでセットすると、故障や紙づまりの原因になります。

●トレイ 1 ～ 4 にセットする用紙のサイズと種類について

トレイ 1 ～ 4 に定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙のサイズと向きは、機械が自動的に検知しますが、非定形サイズの用紙をセットした場合は、操作パネルでサイズを設定します。

また、用紙の種類も自動的に検知できないため、設定が必要です。用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が悪くなったりすることがあります。正しく、用紙種類を設定してください。

用紙種類は、操作パネルを使って変更できます。工場出荷時の設定では、各トレイとも普通紙に設定されています。また、印刷時にプリンタードライバーから設定することもできます。

詳しくは ➔ ユーザーズガイド

トレイの用紙種類を変更するには

ここでは、操作パネルでトレイ 1 ～ 4 の用紙種類を変更する手順を説明します。

1. 操作パネルの〈**メニュー**〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. [**キカイ カンリシャ メニュー**]が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。
3. 〈**▶**〉ボタンで選択します。
   [**ネットワーク / ポート セッテイ**] が表示されます。
4. [**プリント セッテイ**] が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。
5. 〈**▶**〉ボタンで選択します。
   [**ヨウシノ オキカエ**] が表示されます。
6. [**ヨウシ シュルイ**] が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。
7. 〈**▶**〉ボタンで選択します。
   [**トレイ 1**] が表示されます。
8. 設定したいトレイが表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押したあと、〈**▶**〉ボタンで選択します。
   現在の設定値が表示されます。
9. 設定したい用紙種類が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。（例：OHP フィルム）
10. 〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。
11. 〈**メニュー**〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

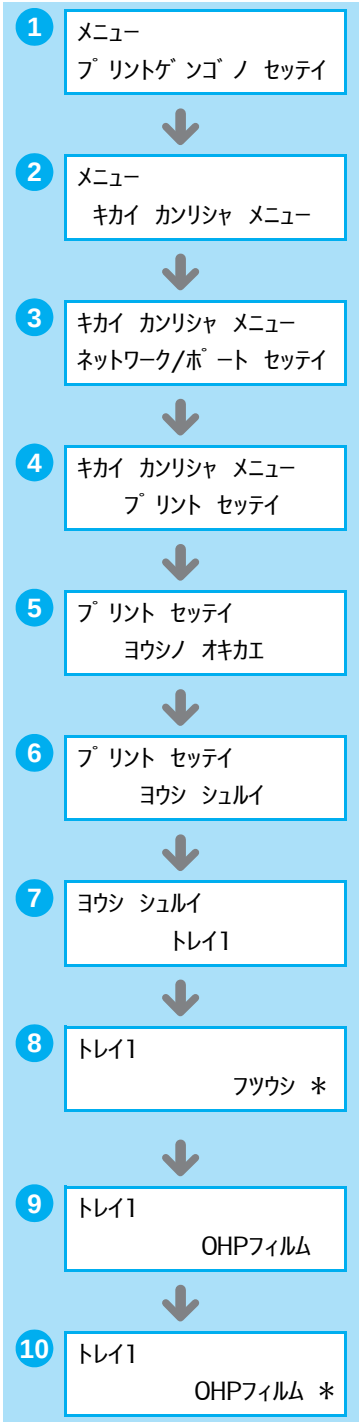

トレイの用紙サイズを定形外サイズにするには

ここでは、操作パネルでトレイ 1 ～ 4 の用紙サイズを非定形サイズに設定する方法を説明します。非定形サイズから定形サイズの用紙に変更した場合は、下記の手順 8 で［**ジドウ**］を選択してください。セットした用紙のサイズと向きは、本機が自動的に検知します。

1. 操作パネルの〈**メニュー**〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. ［**キカイ カンリシャ メニュー**］が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。
3. 〈**▶**〉ボタンで選択します。
［**ネットワーク / ポート セッテイ**］が表示されます。
4. ［**プリント セッテイ**］が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。
5. 〈**▶**〉ボタンで選択します。
［**ヨウシ ノ オキカエ**］が表示されます。
6. ［**ヨウシ サイズ**］が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。
7. 〈**▶**〉ボタンで選択します。
［**トレイ 1**］が表示されます。
8. 設定したいトレイが表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押したあと、〈**▶**〉ボタンで右のフィールドに移動してから、〈**▼**〉ボタンを押します。
［**テイケイガイ**］が表示されます。
9. 〈**排出 / セット**〉ボタンで選択します。
［**タテ（Y）ホウコウ ノ サイズ**］が表示されます。
10. 〈**▶**〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。
11. 〈**▲**〉〈**▼**〉ボタンで、たて方向のサイズを入力し、〈**排出 / セット**〉ボタンを押します。（例：431mm）

12 たて方向のサイズの設定が終わったら、次によこ方向のサイズを設定します。
〈◀〉ボタンで、[**タテ（Y）ホウコウ ノ サイズ**]に戻ります。

13 〈▼〉ボタンを押します。
[**ヨコ（X）ホウコウ ノ サイズ**]が表示されます。

14 〈▶〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

15 〈▲〉〈▼〉ボタンで、よこ方向のサイズを入力し、〈**排出 / セット**〉ボタンを押します。（例：297mm）

16 ほかのトレイも設定する場合は、手順 8 の画面が表示されるまで〈◀〉ボタンを押して、同様に設定します。
設定を終了する場合は、〈**メニュー**〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

●設定値を簡単に確認できる方法は？

[パネル設定リスト]の「プリント設定」内にある「用紙サイズ」で確認できます。

リストの印刷方法 ➔ 62 ページ

消耗品について知りたい

●消耗品を注文するには

各消耗品の商品コードは次のとおりです。プリンターに貼られている問い合わせ先カードの電話番号へご連絡ください。

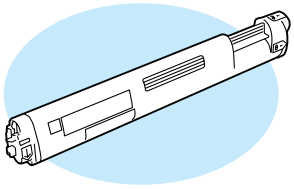

トナーカートリッジ

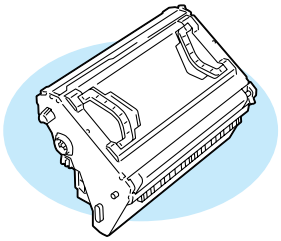

ドラムカートリッジ

消耗品の種類	商品コード	印刷可能ページ数（参考値）
トナーカートリッジ 3K（ブラック）	CT200818	約 3,000 ページ
トナーカートリッジ 3K（シアン）	CT200819	約 3,000 ページ
トナーカートリッジ 3K（マゼンタ）	CT200820	約 3,000 ページ
トナーカートリッジ 3K（イエロー）	CT200821	約 3,000 ページ
トナーカートリッジ 6.5K（ブラック）	CT200822	約 6,500 ページ
トナーカートリッジ 6.5K（シアン）	CT200823	約 6,500 ページ
トナーカートリッジ 6.5K（マゼンタ）	CT200824	約 6,500 ページ
トナーカートリッジ 6.5K（イエロー）	CT200825	約 6,500 ページ
トナーカートリッジ 6.5K（ブラック）2 本セット	CT200826	約 6,500 ページ / 本
ドラムカートリッジ	CT350443	約 24,000 ページ

注記

- 印刷可能ページ数は、A4 サイズ、像密度 5% の印字比率で、普通紙を片面連続印刷した場合の参考値です。印刷内容、用紙サイズや種類、使用環境などにより、実際の印刷可能ページ数は、参考値と異なる場合があります。
- 本機は、純正の消耗品を使用しているときに印刷品質やプリンター性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用すると、プリンター本来の性能を発揮できない場合や、仕様外の消耗品が原因でプリンター本体が故障したときに有償修理となる場合があります。純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を得るためにも、純正品の使用をお勧めします。

像密度とは？

印字された用紙の上にどれだけ像が載っているかを表します。印刷すると、像の部分にはトナーがのりますので、言い換えれば、A4 サイズでの像密度 5%という表記は、A4 用紙全体の面積中 5%にトナーがのっていることを表します。

ドラムカートリッジの寿命について

ドラムカートリッジの寿命は、印刷状況によって異なります。次の表は目安です。

モノクロ／カラー	印刷方法	印刷可能ページ数（参考値）
モノクロ印刷のみ	連続印刷	A4 縦置き 約 60,000 ページ
	間隔をあけた印刷	A4 縦置き 約 15,000 ページ
カラー印刷のみ (文字が多い場合)	連続印刷	A4 縦置き 約 21,000 ページ
	間隔をあけた印刷	A4 縦置き 約 8,000 ページ
カラー印刷のみ (写真画像が多い場合)	連続印刷	A4 縦置き 約 5,000 ページ
	間隔をあけた印刷	A4 縦置き 約 5,000 ページ
カラー：モノクロ印刷比率　50:50	連続印刷	A4 縦置き 約 31,000 ページ
	間隔をあけた印刷	A4 縦置き 約 10,000 ページ
カラー：モノクロ印刷比率　20:80	連続印刷	A4 縦置き 約 44,000 ページ
	2 枚連続 *	A4 縦置き 約 24,000 ページ
	間隔をあけた印刷	A4 縦置き 約 13,000 ページ

* 弊社が想定する平均的な条件での目安です。

ドラムカートリッジの寿命は、ドラムの回転数と頻繁に印刷する画像の種類に依存します。本プリンターは、常に一定以上のレベルの画質を保持するために、プリンターの状態を調整する動作を、電源を入れた直後、連続印刷の途中、間隔をあけて印刷した時のスタート時等に行います。そのため、実際に印刷しているとき以外にも、画質維持に必要な動作を行うことにより、ドラムが回転します。
1 回の印刷に 1 枚だけ印刷する、印刷指示の時間間隔を空けて印刷する、使用する都度、電源を入 / 切する、写真画像のような高密度画像を多く印刷する、などの要因で、プリンターの初期化動作、印刷画質維持のための画質調整動作が頻繁になり、ドラムカートリッジの寿命が短くなることがあります。条件によっては、5,000 ページ以下になる場合もあります。
また、A3、B4 など、A4 たて置きより紙送り方向が長い用紙を使用する場合は、上の表にある記載の半分のページ数となることがあります。

●［コウカンジキ］と表示された！

すぐに交換する必要はありませんが、残量が少なくなっています。新しい消耗品を用意してください。［**コウカン シテクダサイ**］にメッセージが変わると、機械がストップして印刷できなくなりますので、注意してください。

●消耗品の寿命は？

前ページの表の印刷可能ページ数を、だいたいの目安にしてください。
ただし、印刷できるページ数は、印刷条件や原稿の内容によって大きく変化します。
詳しくは ➔ ユーザーズガイド

●消耗品および定期交換部品の寿命について～補修用性能部品について

補修用性能部品について
弊社は、本機の補修用性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品）を、機械本体の製造終了後 7 年保有しています。

●プリンター・消耗品を廃棄するときは

プリンター・消耗品を廃棄するときは
- プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳細は、各自治体へお問い合わせください。また、廃棄の際は、ドラムカートリッジおよびトナーカートリッジを取り外してお出しください。
- 弊社では、「使用済みカートリッジの無償回収」を行っています。資源有効利用のため、ぜひご利用ください。回収については、下記をごらんください。

●使用済み消耗品は回収している？

弊社では、「使用済みカートリッジの無償回収」を行っています。資源の有効活用のため、ぜひご利用ください。詳しくは、以下の URL をごらんください。
http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/

●トナーセーブ機能って、どのくらい節約できる？

プリンタードライバーで［**詳細設定**］タブの［**トナーセーブ**］をオンにすると、トナーの量が約 30% 節約でき、ランニングコストの低減に貢献します。
ただし、その分、全体的に色が薄くなるので注意してください。

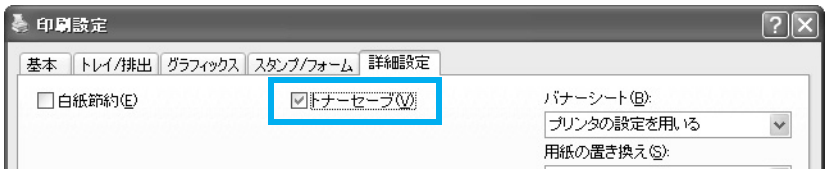

●消耗品の残量がわかる方法は？

CentreWare Internet Services という管理ツールでは、Web ブラウザーを使用して、ネットワーク上のプリンターの消耗品や用紙の残量を確認できます。
また、SimpleMonitor では、ローカルに接続されているプリンターの状態を確認できます。

CentreWare Internet Services➔ 69 ページ
SimpleMonitor➔ ユーザーズガイド

CentreWare Internet Services の表示例

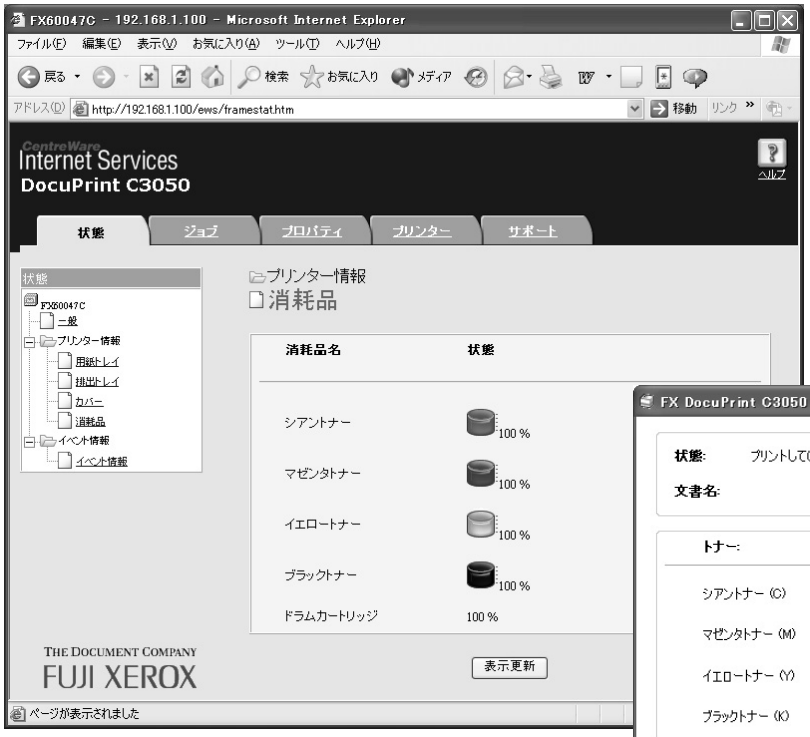

SimpleMonitor の表示例

消耗品の交換手順

●ドラムカートリッジを交換するには

ドラムカートリッジを交換するときは、プリンターの内部も清掃します。

1 手差しトレイに用紙がセットされている場合は取り除き、手差しトレイカバーを閉じます。
指挟みに注意 ➔ 24 ページ

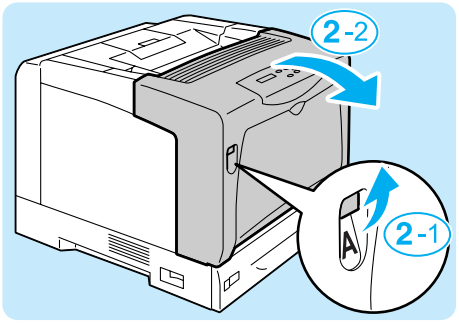

2 A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。

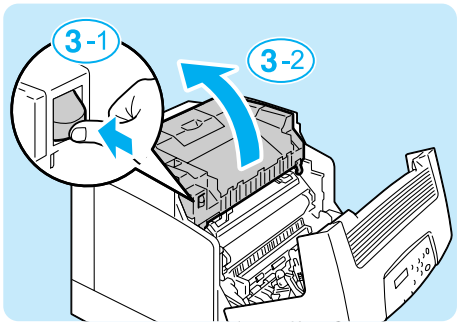

3 オレンジ色のボタンを押して、排出トレイカバーを開けます。

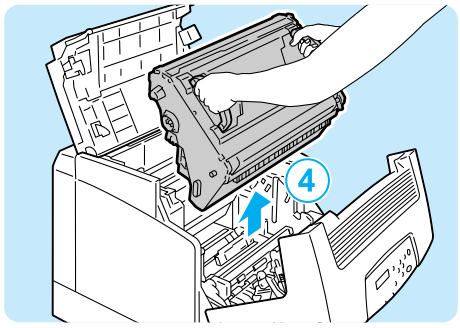

4 両手でドラムカートリッジのハンドルを持ち、まっすぐ上に引き上げます。

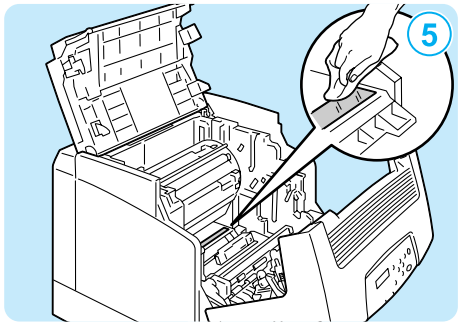

5 ドラムカートリッジを取り外した奥にあるガラスの窓を、乾いた布で軽くふきます。

注記

- 指示した箇所以外、プリンターの内部には触れないでください。部品によっては、高温になっているものがあります。

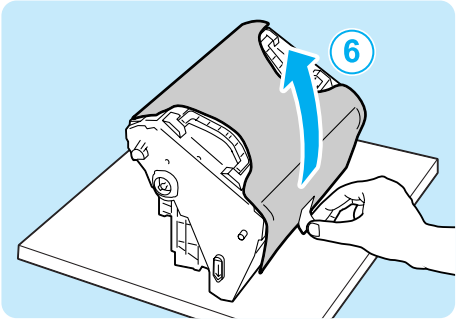

6 新しいドラムカートリッジを箱と袋から取り出し、保護シートを取り外します。

注記

- 中間転写ベルト（下側の黒い部分）や、感光ドラム表面（裏側の青い部分）に、触れないでください。引っかき傷、汚れ、または手の脂が付くと、印刷品質が低下します。

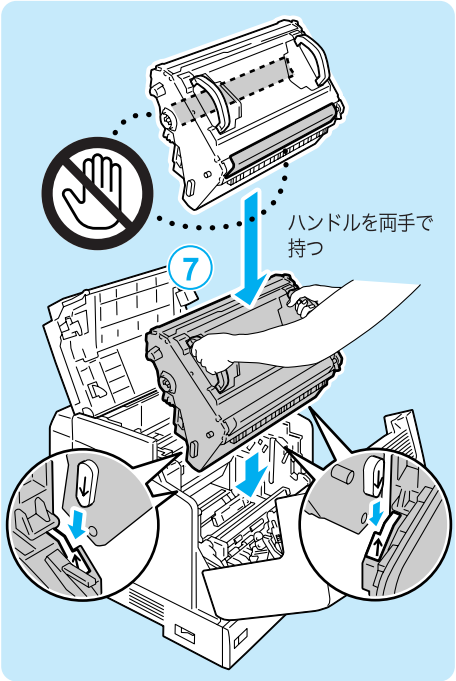

7 ドラムカートリッジ両端にある矢印がついた突起部を、プリンターの矢印ラベルが示す溝に合わせて静かにプリンターに挿入します。

8 排出トレイカバー、フロントカバーの順で、閉じます。

指挟みに注意 → 24 ページ

●トナーカートリッジを交換するには

トナーカートリッジを交換する手順は、次のとおりです。
操作パネルに表示されているメッセージによって、手順が異なりますので、注意してください。

注記

- トナーカートリッジの交換は、電源が入っている状態で行ってください。
- [**コウカン ジキデス**]のメッセージが表示されている場合は、トナーが少し残っています。大量に印刷したい場合など、この状態でトナーカートリッジを交換したいときは、最初に、操作パネルで交換する色を選択してから、トップカバーを開けてください。交換したい色のトナーカートリッジが交換位置まで移動されます。次に示す交換手順の手順２から、行ってください。

1 プリンターの電源が入っていることと、操作パネルのメッセージを確認します。

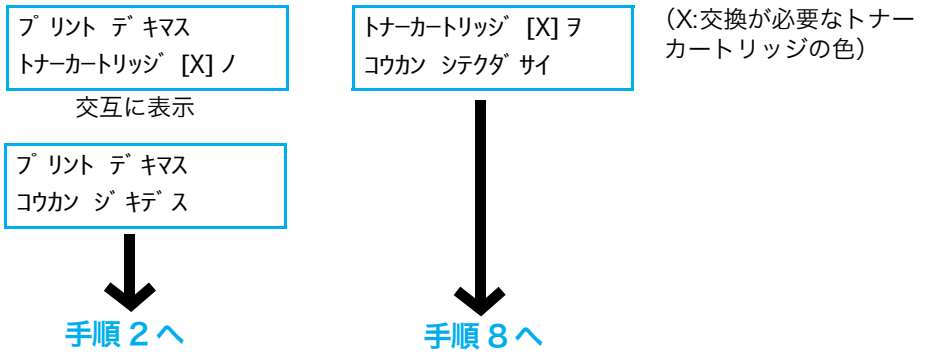

2 操作パネルの〈**メニュー**〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

3 [**トナー コウカン**]が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。

4 〈**▶**〉ボタンで選択します。
[**シアン (C)**]が表示されます。

5 交換したい色が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。(例：マゼンタ (M))

6 〈**▶**〉ボタンで選択します。
右のメッセージが表示され、トナーカートリッジが回転します。

7 指定したトナーカートリッジが上面にくると、右のメッセージが表示されます。
これで、トナーカートリッジを交換できます。
次ページの手順に従ってください。

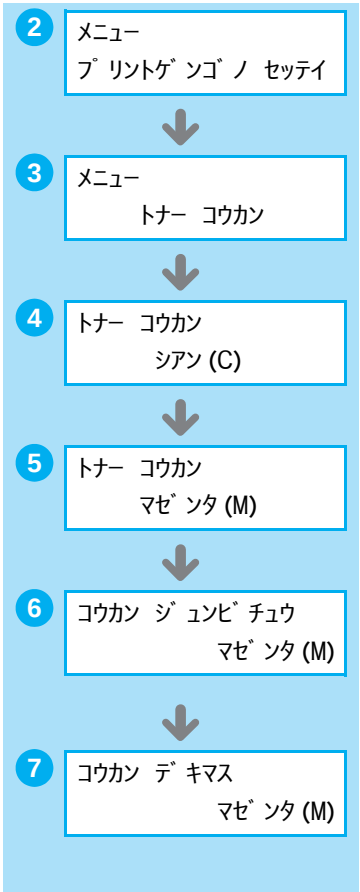

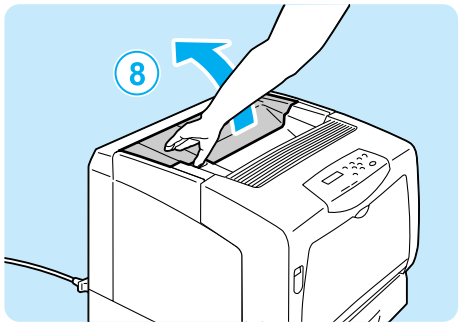

8 左側のくぼみに指をかけて、トップカバーを開けます。

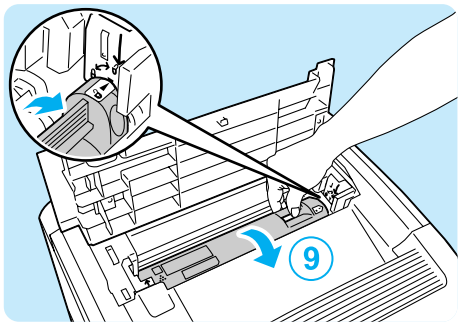

9 トナーカートリッジの右端のレバーを、手前に回転させて、🔒►マークの先端とプリンターの🔒マークを合わせます。

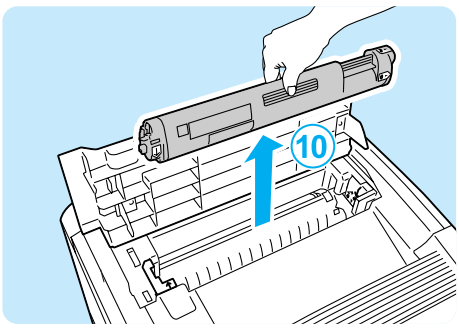

10 トナーカートリッジを持ち上げて、取り外します。

注記

- プリンターの内部には触れないでください。部品によっては、高温になっているものがあります。

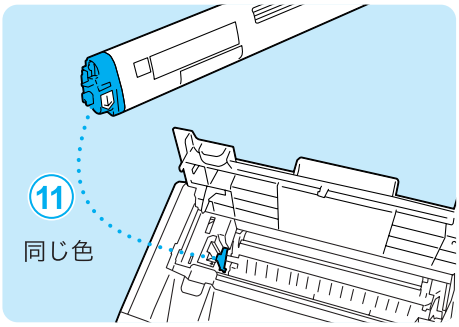

11 交換メッセージに表示されている色の新しいトナーカートリッジを、箱から取り出します。セットするトナーカートリッジの色は、プリンター内部の取り付け口の色で確認することもできます。

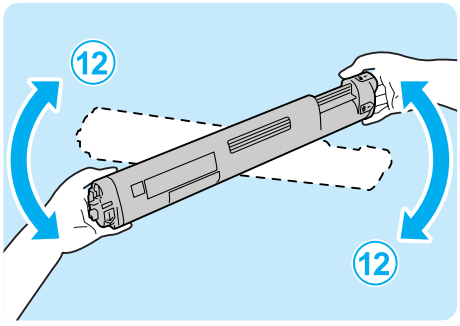

12 図のように、軽く３～４回振り、中のトナーを均一にします。

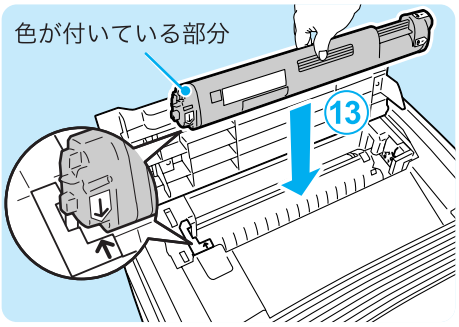

13 トナーカートリッジのラベルを正面（操作パネル側）にして、水平に持ち、左端の矢印と、プリンターの矢印を合わせるようにして、しっかり奥まで挿入します。

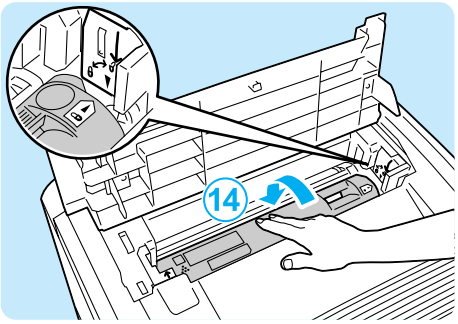

14 トナーカートリッジを奥に向かって、止まるところまで強く押し、回転させます。トナーカートリッジの▶マークの先端とプリンターの▼マークの先端が合います。

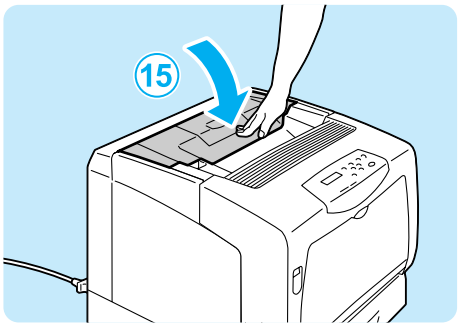

15 トップカバーを閉じます。

ポイント

- トナーカートリッジが正しく挿入されていないと、トップカバーを閉じることができません。その場合は、無理に閉じないで、トナーカートリッジをセットし直してください。

16 操作パネルに［**トナー コウカン**］と表示されている場合は、手順５～７を行って、ほかのトナーカートリッジを交換できます。交換作業を終了する場合は、〈**メニュー**〉ボタンでプリント画面に戻ります。

4

プリンターの操作・設定

ー管理者向けー

プリンター設定リストを印刷するには

［プリンター設定リスト］は、プリンターの構成や、ネットワーク設定を確認できるリストです。また、本プリンターでは、操作パネルでの設定値を確認できる［パネル設定リスト］や、使用できるフォントの印字例を確認できる［フォントリスト］なども印刷できます。次の手順 4 で印刷したいリスト名を選択してください。

注記

プリンター設定リストを印刷できるのは、A4□だけです。A4 用紙をよこ置きにセットしてから、操作してください。

プリンターで印刷できるリストの種類 ➔ ユーザーズガイド

1. 操作パネルの〈**メニュー**〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. ［**レポート / リスト**］が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。
3. 〈**▶**〉ボタンで選択します。
   ［**ジョブリレキ レポート**］が表示されます。
4. ［**プリンター セッテイ リスト**］が表示されるまで、〈**▼**〉ボタンを押します。
5. 〈**排出 / セット**〉ボタンで印刷します。

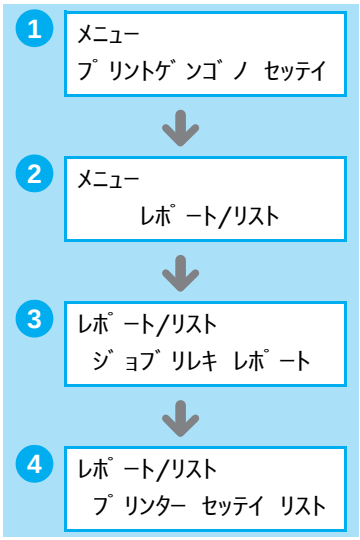

●［プリンター設定リスト］で確認できることの一例

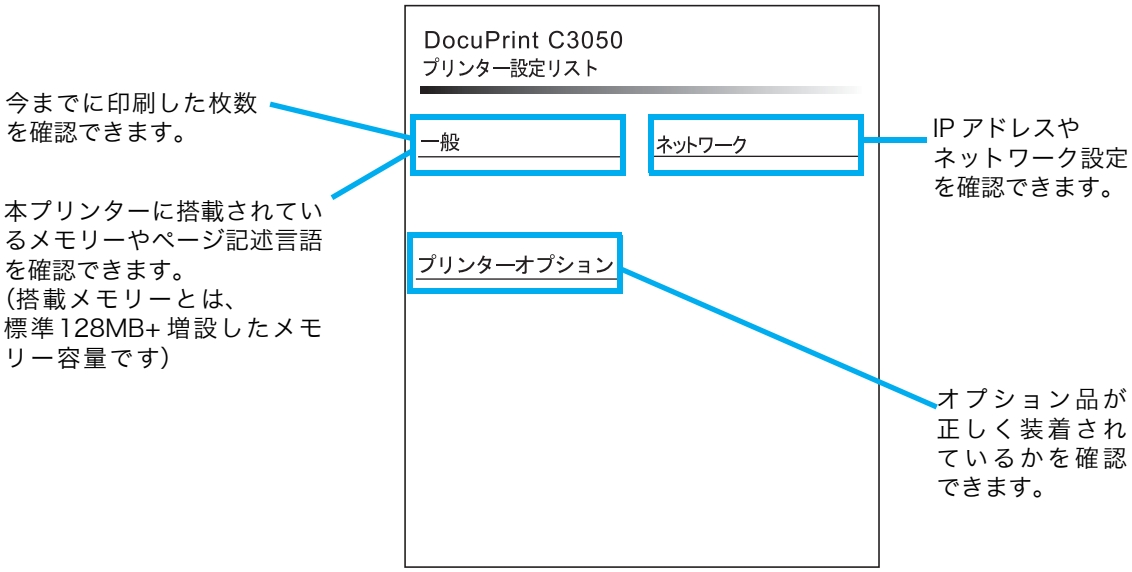

節電モードをオフにしたい

本プリンターには、低電力モード（消費電力 24W 以下）と、さらに CPU が節電に入るスリープモード（消費電力 4W 以下）があります。
工場出荷時は、3 分間印刷データを受信しないと、低電力モードに移行し、さらに 5 分間データを受信しないと、スリープモードに移行する設定になっています。
低電力モードになると、操作パネルには、［プリントデキマス / タイキ］と表示されます。
スリープモードになると、〈節電解除〉ランプだけが点灯し、ほかのランプは消灯します。
ディスプレイも消灯し、何も表示されません。

節電モードは、消費電力を節約するたいへんうれしい機能ですが、その一方で、印刷を指示してから印刷されるまでの時間が通常より長くなってしまいます。
節電機能を完全に働かないようにすることはできませんが、節電機能に切り替わる時間を長くすることで対応してください。

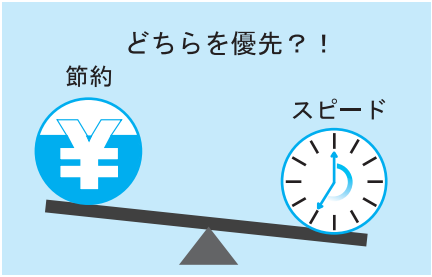

●スリープモードを無効にする

本プリンターには、低電力モードと、スリープモードの 2 種類の節電モードがあります。
より消費電力を節約するスリープモードを無効にします。

1. 〈**メニュー**〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. ［**キカイ カンリシャ メニュー**］が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈▶〉ボタンで選択します。
3. ［**システム セッテイ**］が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈▶〉ボタンで選択します。
4. ［**スリープ モード**］が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈▶〉ボタンで選択します。
5. ［**ムコウ**］が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。

これで、スリープモードには切り替わらなくなりました。

●低電力モードに切り替わる時間を長くする

切り替わる時間は、60 分まで長くできます。これで、本プリンターを 1 時間使わなかったときだけ、低電力モードになります。

6. 〈◀〉ボタンで、［**スリープ モード**］に戻ります。
7. 〈▲〉ボタンで［**テイデンリョク イコウジカン**］を表示し、〈▶〉ボタンで選択します。
8. 〈▲〉または〈▼〉ボタンで［**60 フンゴ**］を表示し、〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。
9. 〈**メニュー**〉ボタンを押します。

プリンター設定を勝手にさせない - パネルロック -

人がたくさん出入りするような場所では、操作パネルを暗証番号でロックしておくと安心です。これによって、メニュー画面を表示するためにはパスワードの入力が必要になります。
勝手に設定内容を見たり、変更したりされる心配はなくなります。

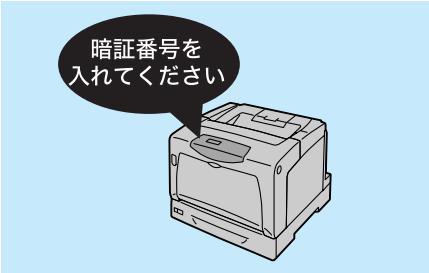

1 〈**メニュー**〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

2 [**キカイ カンリシャ メニュー**]が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈▶〉ボタンで選択します。

3 [**システム セッテイ**]が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈▶〉ボタンで選択します。

4 [**ソウサパネル セッテイ**]が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈▶〉ボタンで選択します。

5 [**ソウサパネル セイゲン**]が表示されていることを確認し、〈▶〉ボタンで選択します。

6 〈▼〉ボタンで［**スル**］を表示し、〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。

7 〈◀〉ボタンで、[**ソウサパネル セイゲン**]に戻ります。

8 〈▼〉ボタンで［**アンショウバンゴウ セッテイ**］を表示し、〈▶〉ボタンで選択します。

9 [**ゲンザイノバンゴウ**]と表示されるので、現在の暗証番号を入力します。〈▶〉ボタンで桁を移動しながら、〈▲〉〈▼〉ボタンで 1 桁ずつ数字を入力します。

10 暗証番号が入力できたら、〈**排出 / セット**〉ボタンを押します。入力した値が正しければ、[**アタラシイバンゴウ**]と表示されます。

11 任意の 4 桁の数字を、同様に入力し、最後に〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。

12 確認のため、表示された画面でもう 1 度同じ暗証番号を入力し、最後に〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。

13 〈**メニュー**〉ボタンを押します。

この暗証番号は、次回メニュー画面を表示するときから有効です。
なお、暗証番号を忘れてしまって、どうしても思い出せない場合は、ユーザーズガイドを参照して、暗証番号を初期化してください。

IP アドレスでユーザーを制限したい

LPD プロトコル、または Port9100 プロトコルを使用して印刷する場合、本プリンターでは、コンピューターの IP アドレスを使って、印刷ができるユーザーを制限できます。
制限したいIPアドレス、アドレスマスクを入力し、モード（許可/拒否/しない）を設定します。
IP アドレスは、5 個まで登録できます。

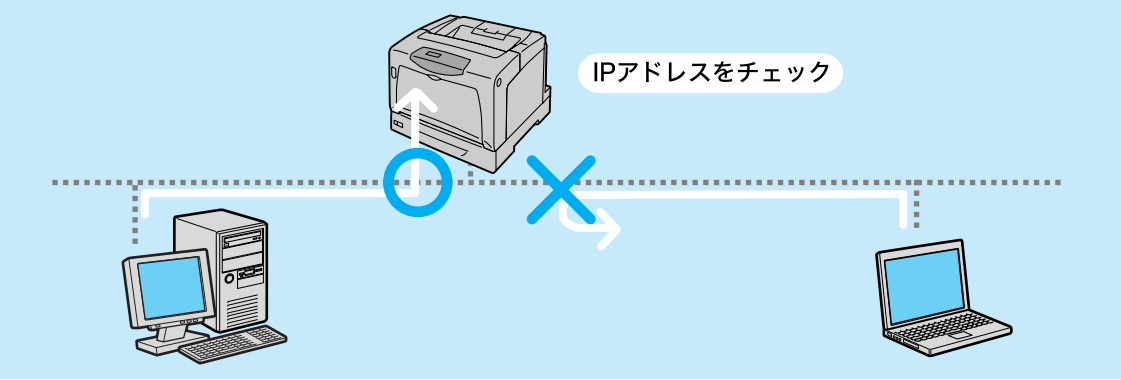

IP アドレス 192.168.100.10 からの印刷だけを許可する場合を例に説明します。

その他の設定例 ➔ ユーザーズガイド

1. 〈**メニュー**〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. [**キカイ カンリシャ メニュー**] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈▶〉ボタンで選択します。
3. [**ネットワーク / ポート セッテイ**] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈▶〉ボタンで選択します。
4. [**ウケツケ セイゲン**] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈▶〉ボタンで選択します。
5. [**フィルター 1 IP アドレス**] が表示されていることを確認し、〈▶〉ボタンで選択します。
6. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、受信制限をしたい IP アドレス（192.168.100.10）を入力します。フィールドを移動するときは、〈▶〉ボタンを押します。
7. IP アドレスが入力できたら、〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。
8. 〈◀〉ボタンで［**フィルター 1 IP アドレス**］に戻ります。
9. 〈▼〉ボタンで［**フィルター 1 マスク**］を表示し、〈▶〉ボタンで選択します。
10. IP アドレスと同様にアドレスマスク（255.255.255.255）を入力し、〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。
11. 〈◀〉ボタンで［**フィルター 1 マスク**］に戻ります。
12. 〈▼〉ボタンで［**フィルター 1 モード**］を表示し、〈▶〉ボタンで選択します。
13. 〈▼〉ボタンで［**キョカ**］を表示し、〈**排出 / セット**〉ボタンで決定します。
14. 設定が終わったら、〈**メニュー**〉ボタンを押します。

暗号化通信でデータを守る？！

コンピューターからプリンターに印刷するときに、通信経路を SSL*1 で暗号化して送信します。仮にネットワーク上で不正アクセスしようとしても、経路が暗号化されているため情報の漏洩を抑止します。
この機能は、CentreWare Internet Services での設定情報のやり取りや、IPP プロトコルを使用したコンピューターからの印刷で利用できます。
この機能を使用するには、マルチプロトコル LAN カード（オプション）が必要です。

●暗号化機能を使用するためには

詳しくは ➔ ユーザーズガイド

*1：Secure Socket Layer: インターネット上で機密性の高い情報をやり取りできるようにするために、米 Netscape 社が開発したセキュリティー機能付きの HTTP プロトコルです。

認証機能を使って、個人別の利用状況を管理する

本プリンターには、利用できる機能に制限をかける認証機能があります。
認証機能を使用した場合は、あらかじめプリンターに登録したユーザー ID によって利用できるユーザーを限定し、その印刷についても、カラー / 白黒別に利用制限をしたり、印刷枚数などの上限値を設定したりすることができます。
この機能を利用すると、［プリンター集計管理レポート］でユーザー別の利用状況が集計されるので、利用者にコスト意識を浸透させ、無駄な印刷の削減にもつながります。
詳しくは ➔ ユーザーズガイド

●［プリンター管理集計レポート］の印刷例

［プリンター集計管理レポート］は、操作パネルの［**レポート / リスト**］>［**シュウケイ レポート**］を選択すると、印刷できます。
リストの印刷方法 ➔ 62 ページ

ユーザーID	ユーザー名	上限ページ数 白黒	上限ページ数 カラー	累積ページ数 白黒	累積ページ数 カラー	累積枚数
1	User01	9999000	999900	0	0	0
2	User01	1000	無効	0	0	0
	Report/List			150	0	150
	総合計			150	0	150

プリンター集計レポートについて

認証機能は、工場出荷時の状態では無効に設定されています。このとき、操作パネルから［シュウケイ レポート］を選択すると、［プリンター集計レポート］が印刷されます。
［プリンター集計レポート］では、ジョブオーナー別にサイズ別カラー印刷したページ数や、白黒印刷した総ページ数、カラー / 白黒別の総枚数などを確認できます。

	ページ数								枚数		
	カラー						白黒		カラー	白黒	
ジョブオーナー名	A3	A4	B4	B5	その他	総ページ数	総ページ数	総ページ数	総枚数	総枚数	総枚数
User1	0	549	0	0	0	549	1	550	294	1	295
User2	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2
User3	0	1	0	0	0	1	1	2	1	1	2
UnknownUser	0	0	1	0	0	1	2	3	1	2	3
Report/List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計	1	550	1	0	0	552	5	557	297	5	302

プリンターの設定・管理用ツールについて

本書では、操作パネルからプリンターを設定する方法を中心に説明していますが、本プリンターには、次のような便利なツールも用意されています。

CentreWare Internet Services ー席にいながらプリンターの状態が確認できるー

CentreWare Internet Services では、コンピューターから Web ブラウザーを使ってジョブの管理やネットワーク設定、用紙やトナーの残量などが確認できます。

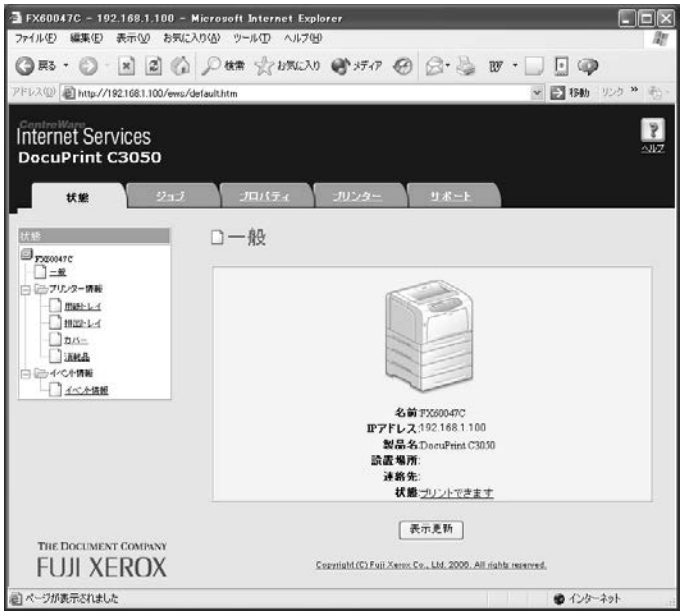

また、CentreWare Internet Services の［**プロパティ**］タブでは、操作パネルと同様な設定ができるだけでなく、CentreWare Internet Services でなければ設定できない項目もあります。

○：設定可能、△：一部可能、×：設定不可

設定項目	操作パネル	CentreWare Internet Services
ポートの起動	△	○
IP アドレスの設定	○	○
メール環境の設定	×	○
プリンターの状態の確認	×	○
プリントデータ（ジョブ）の状態の確認	×	○
IP アドレスによる利用制限	○	○
個人の認証情報の設定（UserID とパスワード）	△	○
データの暗号化に関する設定	△	○

●起動のしかた

Web ブラウザーのアドレス欄に、http:// に続けて、本機の IP アドレスを入力すれば起動できます。

●各機能について知りたいときは

［**ヘルプ**］ボタンをクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。

StatusMessenger　ーエラーを知らせてくれるー

トナーの残量が少ない、紙づまりが起きている、用紙がない、などのエラーやプリンターの状況を指定したメールアドレスに通知するように設定できます。この機能を「StatusMessenger」といいます。
StatusMessenger 機能を使用するには、CentreWare Internet Services で、［**StatusMessenger**］ポートを起動にして再起動したあと、メール環境や通知先のアドレスを設定します。

➔ ユーザーズガイド

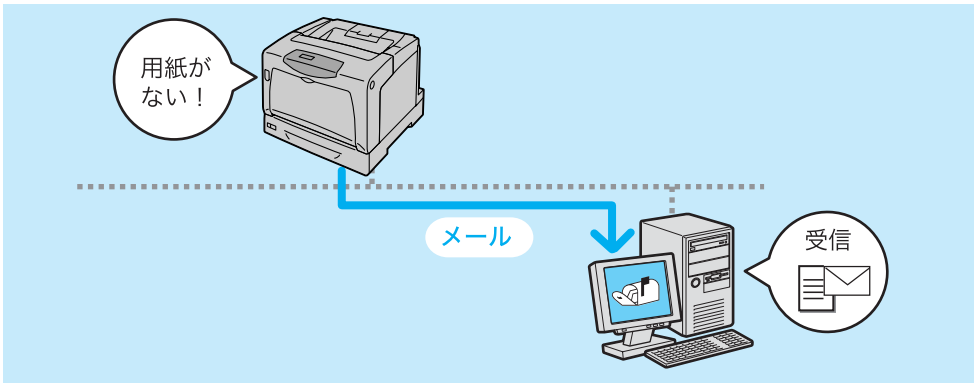

5

困ったときには

●トラブルの原因は、本プリンターの注意制限の場合もあります。注意制限事項については、ユーザーズガイドを参照してください。また、弊社の Web ページでも「よくある質問」を掲載しています。そちらも、ぜひ、参考にしてください。

http://www.fujixerox.co.jp/support/

●解決策が見つからないときは、本書の**「裏表紙」**に記載されている、弊社お問い合わせ先にお電話ください。

問い合わせ先が不明な場合は、フリーダイヤル 0120-66-2209 フジゼロックス

（受付時間：土曜、日曜、休祝日を除く9時から17時30分）

●お客様相談センターは、弊社に対するご意見やご相談をお受けする専用窓口です。トラブルや操作方法についてお電話をいただいてもお役にたてませんので、お間違えないようにお願いします。

紙づまりの処置

用紙が詰まったときには、操作パネルにエラーメッセージが表示されます。
メッセージに従って、カバーを開けたら、下の図で紙づまりの位置を確認します。
手差しトレイに用紙をセットしている場合は、手差しトレイの用紙を取り除き、手差しトレイカバーを閉じてから、フロントカバーを開けてください。そのあと、次ページから説明している各位置の対処方法を参照して、用紙を取り除いてください。

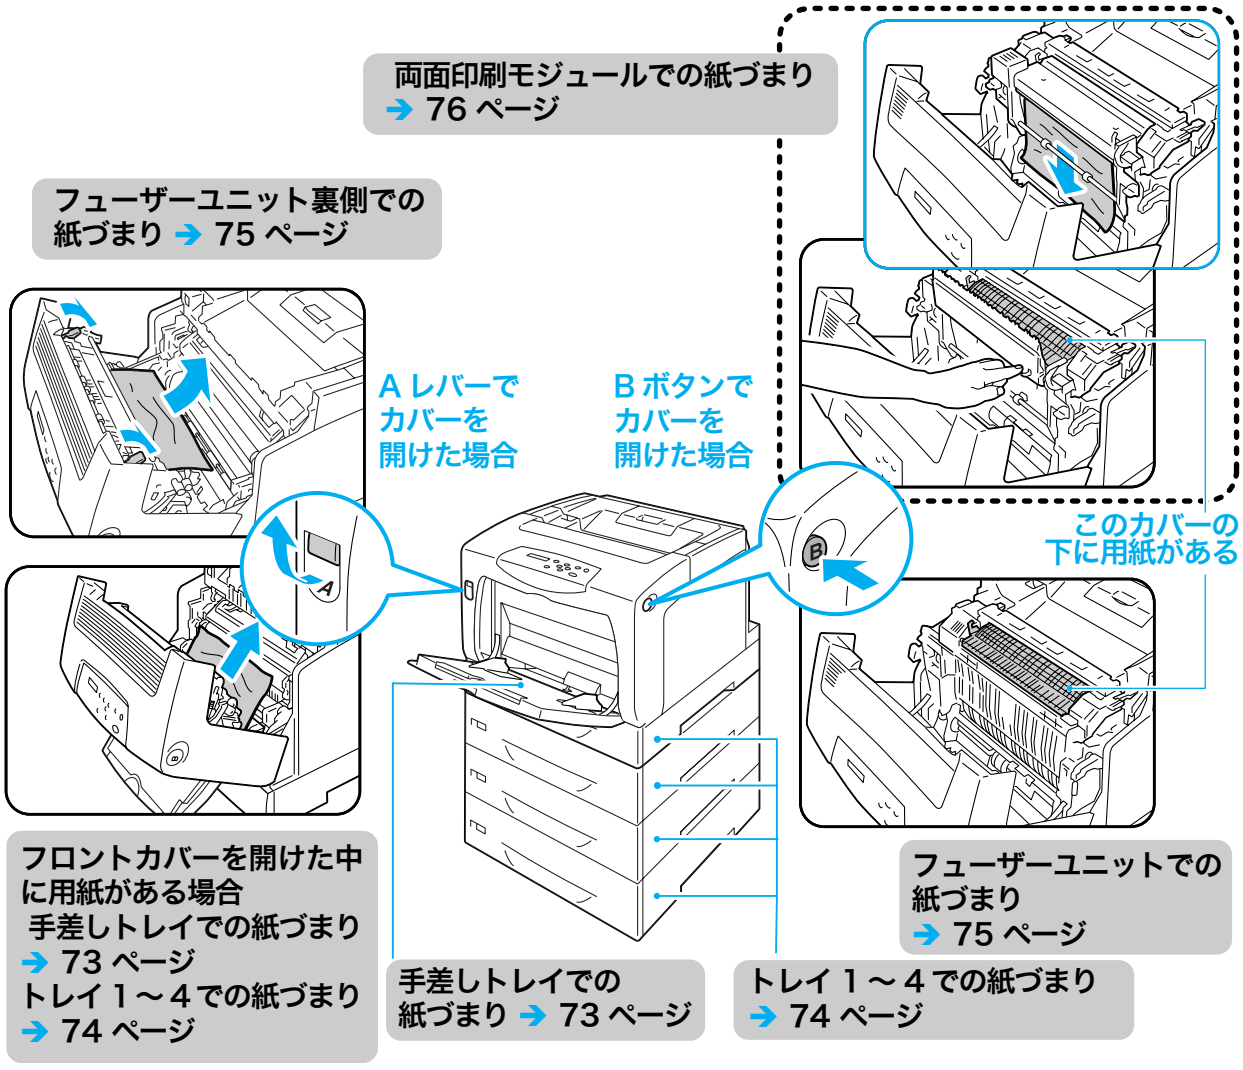

ポイント

- 手差しトレイに用紙をセットしている場合は、まず、手差しトレイの用紙を取り除き、手差しトレイカバーを閉じてから、フロントカバーを開けたり、トレイを引き出したりしてください。
- 紙づまりの対処でカバーを閉じるときは、指を挟まないように注意してください。
- プリンターを、スキャナースタンドを使用してスキャナー（関連商品）と接続している場合は、プリンターをスキャナースタンドから 200mm 以上手前に引き出してから、詰まっている用紙を取り除いてください。➔ 105 ページ

⚠注意
・つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙がヒーター部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはプリンターサポートデスクに連絡してください。 ・「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（フューザーユニットやその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、ヒーター部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

紙づまり除去方法アイコンを知っていますか？

機械に貼られているラベル中の下図のアイコンは、紙づまり除去方法という意味です。用紙が詰まったときには、このアイコンがついているラベルの指示も参考にしてください。

紙づまり除去方法アイコン

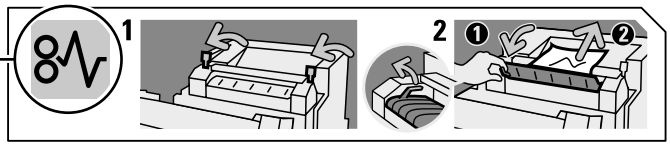

手差しトレイでの紙づまり

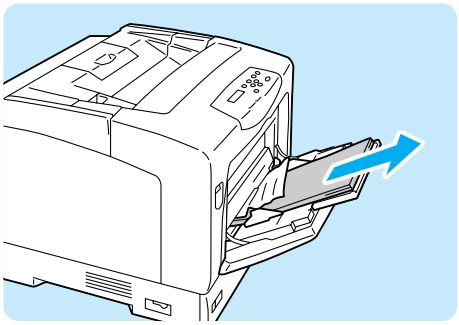

❶手差しトレイに詰まっている用紙はそのままにして、残りの用紙を取り除きます。

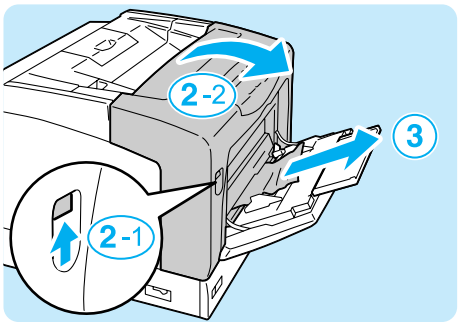

❷A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。

❸詰まっている用紙を取り除きます。

❹フロントカバーを閉じます。

指挟みに注意 ➔ 24 ページ

トレイ 1 ～ 4 での紙づまり

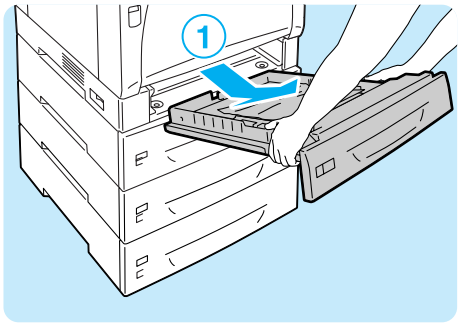

1 トレイをゆっくりと引き出し、プリンターから取り外します。

注記

- メッセージに複数のトレイが表示されている場合は、下のトレイから順に確認してください。
- トレイは、2 つ以上を同時に引き出すことはしないでください。

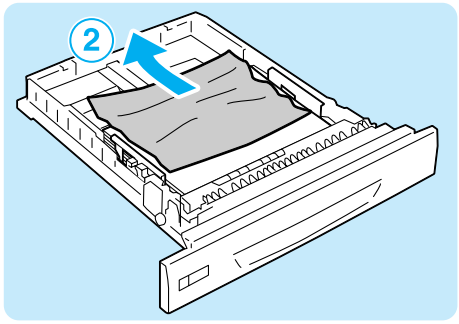

2 詰まっている用紙や、しわになっている用紙を取り除きます。

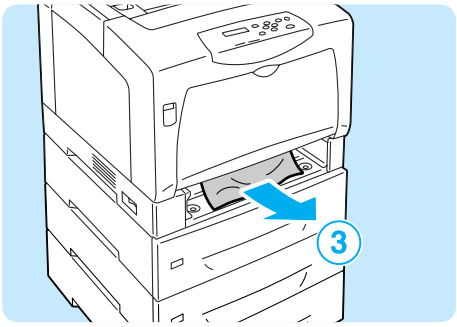

3 プリンター内部に詰まっている用紙がある場合は、破れないように注意して引き出します。

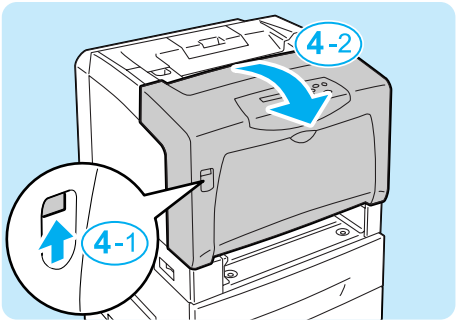

4 A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。

ポイント

- フロントカバーは、必ず開けてください。プリンター内部に詰まっている用紙がない場合でも、カバーを開閉しないと、エラーは解除されません。

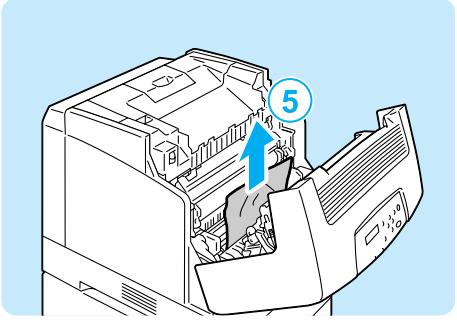

5 詰まった用紙がある場合は、取り除きます。内部に破れた紙片が残っていないかを確認します。

6 フロントカバーを閉じ、トレイをプリンターの奥までしっかり押し込みます。

指挟みに注意 → 24 ページ

フューザーユニットでの紙づまり

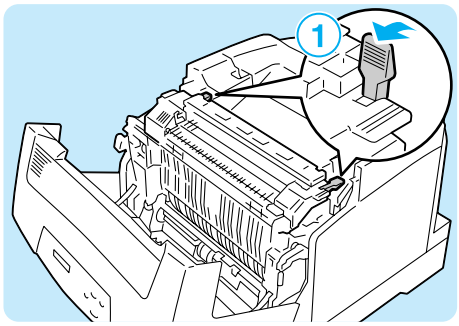

1 フューザーユニットの左右にあるレバーを手前に起こします。

注記

- フューザーは高温になっています。レバー以外の箇所には、触れないようにしてください。やけどの原因になるおそれがあります。

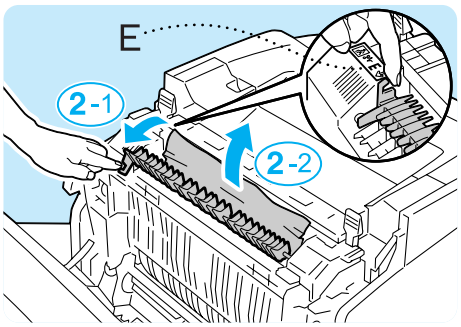

2 フューザーカバーを、左側の E レバーを持って開け、もう一方の手で詰まっている用紙を取り除きます。

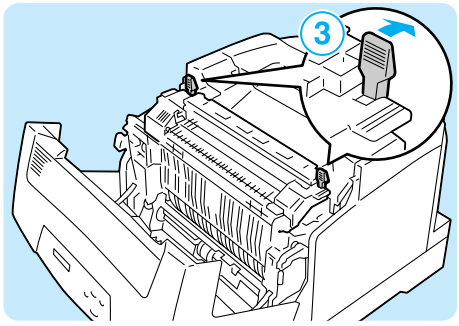

3 フューザーユニットの左右にあるレバーを元に戻します。

4 フロントカバーを閉じます。

指挟みに注意 → 24 ページ

フューザーユニット裏側での紙づまり

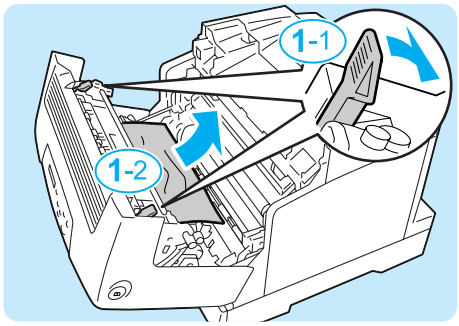

1 フューザーユニットの左右にあるレバーをプリンター内部に向かって押し倒し、詰まっている用紙を取り除きます。

注記

- フューザーは高温になっています。レバー以外の箇所には、触れないようにしてください。やけどの原因になるおそれがあります。
- 用紙を取り除くときには、ドラムカートリッジの中間転写ベルトに触れないようにしてください。中間転写ベルトに引っかき傷、汚れ、または手の脂が付くと、印刷品質が低下します。

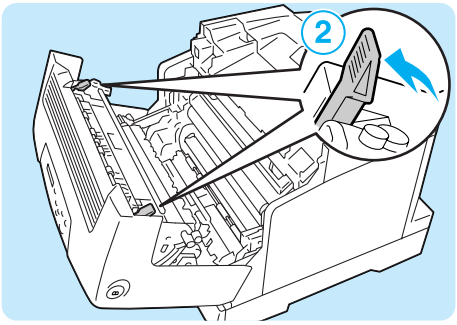

2 フューザーユニットのレバーを、元に戻します。

3 フロントカバーを閉じます。

指挟みに注意 → 24 ページ

両面印刷モジュールでの紙づまり

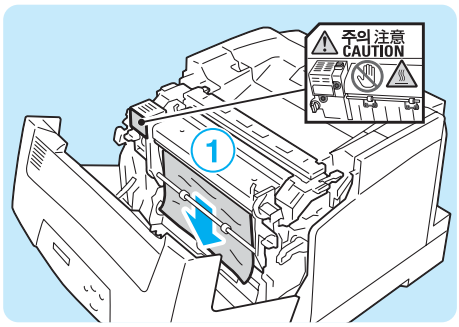

1 詰まっている用紙を取り除きます。

注記

- 両面印刷モジュールの一部は、高温になっています。注意ラベルで指示している箇所には、触れないようにしてください。やけどの原因になるおそれがあります。

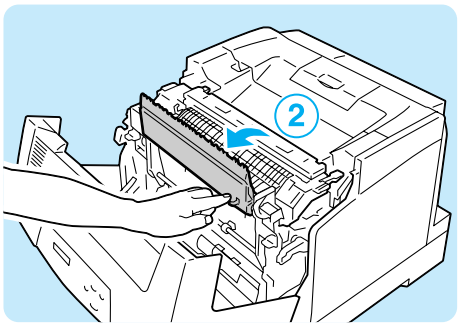

2 フューザーユニットの内部に用紙があるときは、右側の突起部分を持って、両面印刷モジュールのカバーを開けます。

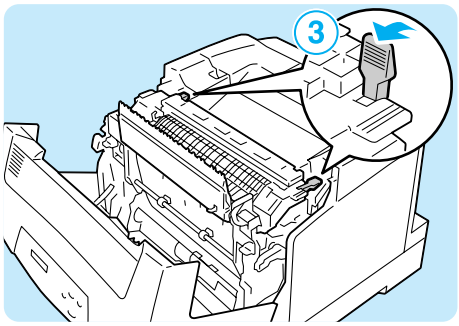

3 フューザーユニットの左右にあるレバーを手前に起こします。

注記

- フューザーは、高温なので触れないようにしてください。やけどの原因になるおそれがあります。

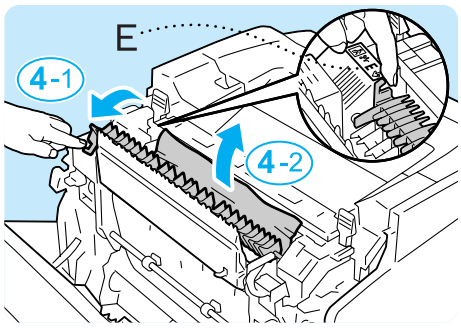

4 フューザーカバーを、左側の E レバーを持って開け、もう一方の手で詰まっている用紙を取り除きます。

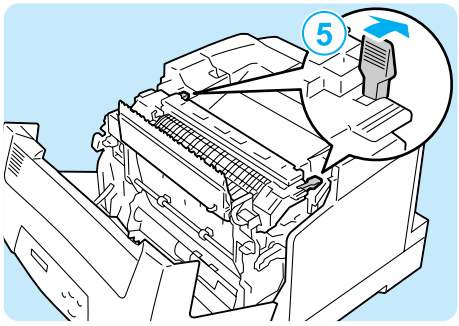

5 フューザーユニットの左右にあるレバーを元に戻します。

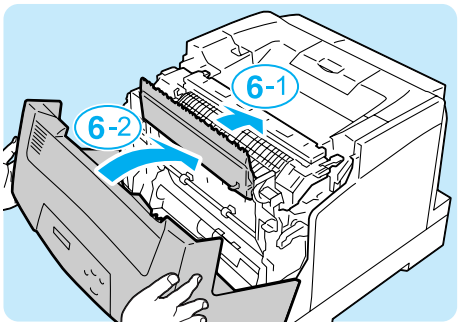

6 両面印刷モジュールのカバー、フロントカバーの順で閉じます。

指挟みに注意 → 24 ページ

機械本体のトラブルや操作で困った！

●電源が入らない

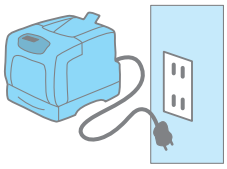

電源コードを差し込み直したり、コンセントの位置を変えたりして、電源を入れ直してください。
それでも電源が入らない場合は、機械の故障かもしれません。
弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。

●パネルが真っ暗

ー電源は入っているのに、パネルに何も表示されていない！ー
ー操作パネルのボタンを押しても画面が変わらない！ー

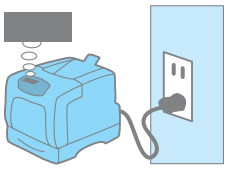

節電モード（スリープモード）に入っている可能性があります。
操作パネルの〈**節電中 / 解除**〉ボタンを押してください。節電モードを解除できます。
節電モードが解除できないときは、電源コードがきちんと差し込まれていることを確認して、電源を入れ直してください。
それでも何も表示されない場合は、機械の故障かもしれません。
弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。

●異常な音がする

次の点を順番に確認してください。

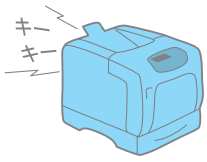

1. プリンターの設置場所は、水平ですか。
   安定した平面の上に移動してください。
2. 用紙トレイが外れていませんか。
   トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでください。
3. プリンター内に異物が入っていませんか。
   電源を切り、機械内部の異物を取り除いてください。機械を分解しないと取り除けない場合は、無理をせずに、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。

●スリープモードに移行しない

操作パネルでスリープモードへの移行を［**ムコウ**］に設定しているか、結露防止モードを［**ユウコウ**］に設定している可能性があります。
その場合は、まず、操作パネルで［**キカイ カンリシャ メニュー**］＞［**メンテナンス モード**］＞［**ケツロ ボウシ モード**］を［**ムコウ**］にします。
そのあとで、［**キカイ カンリシャ メニュー**］＞［**システム モード**］＞［**スリープ モード**］を［**ユウコウ**］にしてください。
結露防止モードとは ➔ 79 ページ

●機械内部に結露が発生！

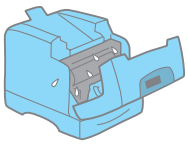

操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 1 時間以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間で水滴がなくなり、正常に使用できます。
また、頻繁に結露が発生する場合は、操作パネルで［**キカイ カンリシャ メニュー**］＞［**メンテナンス モード**］＞［**ケツロ ボウシモード**］を［**ユウコウ**］に設定してください。

結露防止モードとは

結露防止モードとは、プリンター内部の結露を軽減させるモードです。
冷えきった部屋をストーブやエアコンなどの暖房器具で急激に温度を上昇させた場合や、冬場の朝一番でプリンターが結露している場合に、画像トラブルやフューザー部分での紙づまりを軽減させることができます。
結露防止モードは、操作パネルで設定した翌朝から有効になります。ただし、本モードを使用するにあたっては、下記の注意事項を十分理解したうえで、設定してください。

1. 電源は入れたままにしてください。
   ケツロボウシモードを使用中は、プリンターが動作していないときは、低電力モードになり、消費される電力は 24W 以下になります。

2. プリンターの結露が著しい場合には、本モードを有効にしても、改善されないことがあります。その場合は、プリンターの結露が解消するまで、使用を控えてください。

3. 本モードを有効にすると、節電モードの［**スリープモード**］が自動的に無効になります。スリープモードを有効にする場合は、［**ケツロボウシモード**］を［**ムコウ**］に設定したあとで、［**スリープモード**］を［**ユウコウ**］に再設定してください。

上手な節電のためには

・長期間使用しない場合は、電源をお切りください。消費電力の節約になります。
・結露が発生する心配がない季節や環境になったら、［**ケツロボウシモード**］を［**ムコウ**］に設定したあとで、［**スリープモード**］を［**ユウコウ**］に再設定してください。消費電力の節約になります。

●紙づまりが頻発するのですが

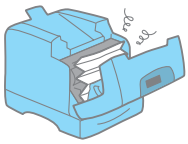

紙づまりの原因になる代表的なものを紹介します。
確認してみてください。

1. プリンタードライバーや操作パネルで、
用紙種類や用紙サイズを正しく設定していますか。
設定を確認してください。特に、非定形用紙を使用している場合は、用紙サイズの設定が実際の用紙よりも小さいと、紙づまりが起こることがあります。

2. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。
適切な用紙を使用してください。
➔ 42 ページ

3. 用紙が湿気を含んでいませんか。
新しい用紙と交換して、試してください。

4. 用紙の搬送路に異物や紙片がありませんか。
プリンターの電源を切り、内部の異物を取り除いてください。機械を分解しないと取り除けない場合は、無理をせずに、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。

●IP アドレスや MAC アドレスを確認する方法がわからない

本プリンターに設定されている IP アドレスや MAC アドレスを知りたいときは、[**プリンター設定リスト**] を印刷してみるのがお勧めです。「**ネットワーク**」で確認できます。
➔ 62 ページ

●ブラウザーで設定しようとすると、パスワード入力画面が出た

CentreWare Internet Services で、プリンターの設定を変更するには、機械管理者 ID とパスワードが必要です。

印刷できない、遅いで困った！

●印刷できない

次の点を順番に確認してください。

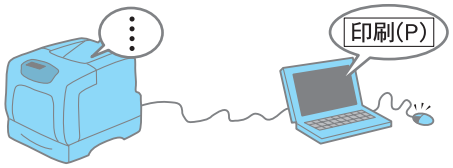

1. 電源は入っていますか。

   電源コードがきちんと差し込まれているか、電源スイッチが「I」側になっているかを確認します。
   電源コードは、念のため、プリンターとコンセントの両方をチェックしてください。

2. インターフェイスケーブルは、正しく差し込まれていますか。

   いったん抜いてから、差し込み直してください。

3. 〈**プリント可**〉ランプが消えていて、パネルに何か表示されていませんか。

   [**オフライン**]と表示されている場合は、〈**オンライン**〉ボタンを押して、オフライン状態を解除してください。
   メニュー画面になっている場合は、〈**メニュー**〉ボタンを押して、メニューを設定している状態を解除してください。

4. 〈**エラー**〉ランプが**点滅**していませんか。

   この場合は、お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエラーメッセージやエラーコードを書き留めたうえで、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。

5. 〈**エラー**〉ランプが**点灯**していて、パネルに何か表示されていませんか。

   メッセージによっては、お客様で対処できるものもあります。「エラーメッセージ一覧(50 音順)」および「エラーコード一覧」をごらんください。
   本書に記載されていないメッセージやエラーコードが表示された場合は、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。
   ➔ 93、98 ページ

6. 使用するポートは［**キドウ**］になっていますか。

   ポートの状態は、［プリンター設定リスト］または［パネル設定リスト］で確認できます。［**テイシ**］の場合は、操作パネルで［**キカイ カンリシャ メニュー**］＞［**ネットワーク / ポート セッテイ**］から使用するポートを選択し、［**ポートノキドウ**］を変更してください。

7. パラレルケーブルで接続時、コンピューターは双方向通信に対応していますか。

   購入時、本プリンターの双方向通信の設定は［**ユウコウ**］になっています。コンピューターが双方向通信に対応していないと印刷できません。この場合は、操作パネルで［**キカイ カンリシャ メニュー**］＞［**ネットワーク / ポート セッテイ**］＞［**パラレル**］＞［**ソウホウコウ ツウシン**］を［**ムコウ**］にしてください。

8. ネットワークプリンターの場合、プリンターの IP アドレスは正しく設定されていますか。また、受信制限の設定が間違っていませんか。

   機械管理者に本機の設定が正しいかどうかを確認してもらい、必要であれば変更してください。

9. それでも解決しない場合は、機械の故障かもしれません。

   弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。

●印刷が遅い

印刷する用紙の種類（はがきや OHP フィルムなど）やサイズ、原稿の複雑さによっては、印刷に時間がかかる場合があります。
それでも、どうしても遅くて困る！という場合は、次のことを試してみてください。印刷にかかる時間を短縮できることがあります。

1. プリンターのプロパティダイアログボックスの［**グラフィックス**］タブにある［**印刷モード**］で、［**高画質**］を選択している場合は、［**標準**］に変更して、印刷してください。

2. TrueType フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがあります。プリンターのプロパティダイアログボックスの［**詳細設定**］タブにある［**フォントの設定**］で、TrueType フォントの印刷方法を変更して、印刷してみてください。

   ➔ プリンタードライバーのヘルプ

3. 印刷するデータが大きい場合や、印刷を指示してもなかなか出力されない場合には、プリンタードライバーでページ印刷モードを［**する**］に設定して印刷すると、印刷時間が短縮されることがあります。ページ印刷モードを使用する場合は、メモリーの増設が必要です。

   ➔ プリンタードライバーのヘルプ

●プリント可ランプが点灯、点滅したまま、機械が止まってしまう

データがプリンター内部に残っています。
操作パネルで、〈**プリント中止**〉ボタンを押して印刷を中止するか、〈**排出 / セット**〉ボタンを押して残っているデータを強制排出してください。

●自動両面印刷ができない

両面印刷モジュール（オプション）が正しく取り付けられていない可能性があります。
B ボタンを押してフロントカバーを開け、両面印刷モジュールのコネクターケーブルが、正しくプリンターのコネクターに接続されていることを確認してください。

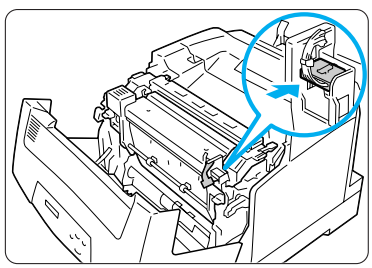

印字品質や画質で困った！

ユーザーズガイドには、症状別により細かく分けて、対処法を説明しています。
本書で解決できない場合は、そちらもごらんください。

●文字化けする。画面表示と印刷結果が一致しない

印刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスで、［**詳細設定**］タブにある［**フォントの設定**］を選択し、［**常に TrueType フォントを使う**］に設定して、印刷してみてください。

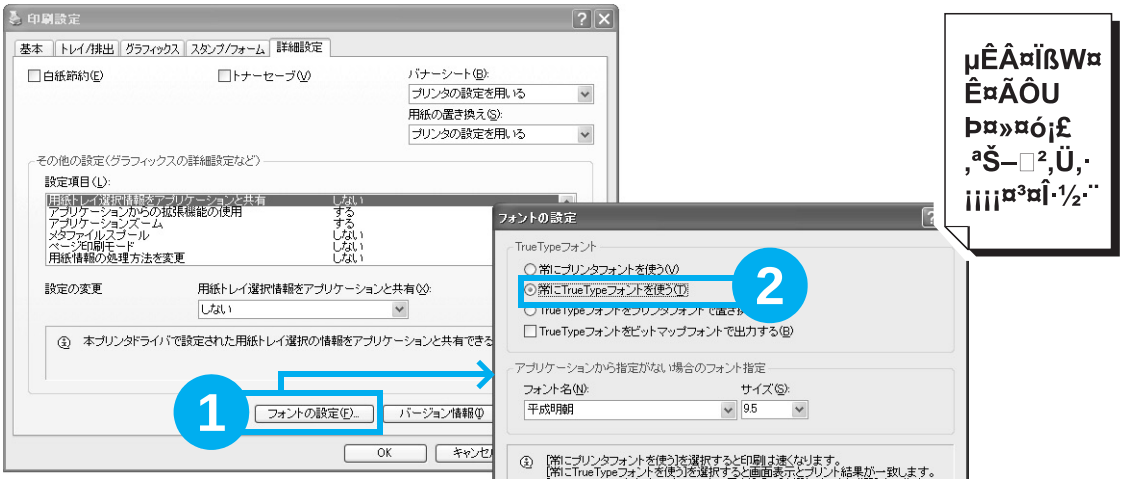

●もっと濃くプリントしたい

印刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスで、［**グラフィックス**］タブの設定を変更してみてください。

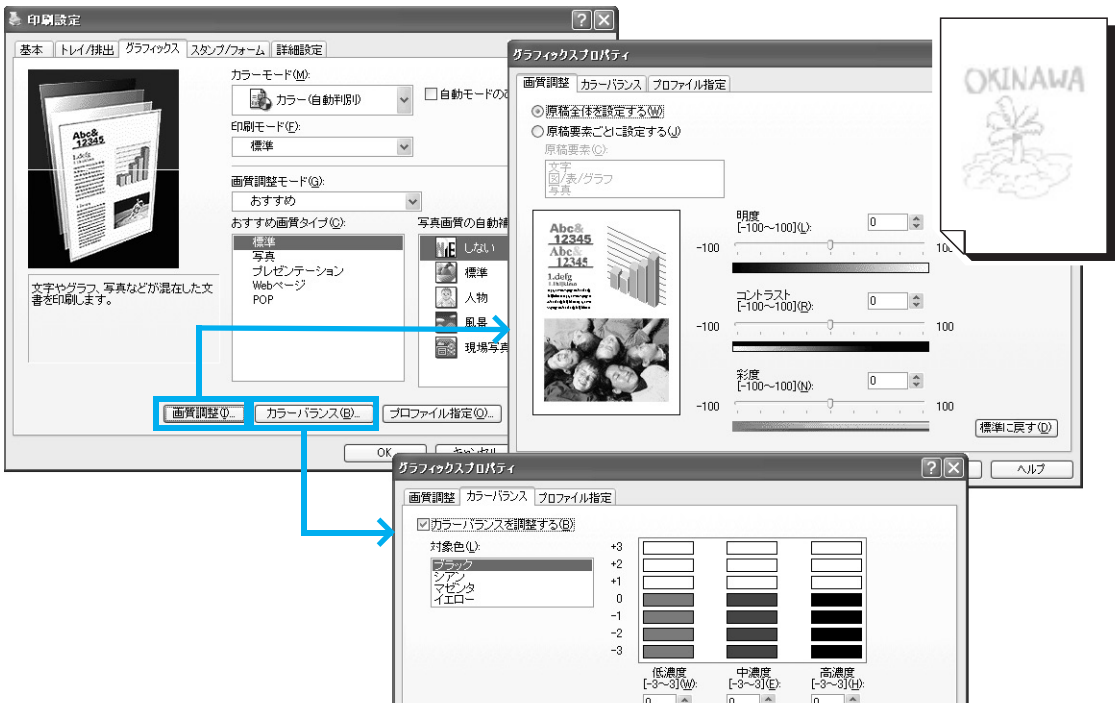

●指でこするとかすれる、トナーが定着しない、トナーで用紙が汚れる

次の点を順番に確認してください。

1. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。
   適切な用紙を使用してください。
   ➔ 42 ページ
2. 用紙が湿気を含んでいませんか。
   新しい用紙と交換して、試してください。
3. 選択されているトレイの用紙種類は適切ですか。
   別の用紙種類に設定を変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。
4. 上記に該当しない場合は、フューザーユニットが劣化、または損傷している可能性があります。弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。

●画像の一部白点になる、画像周辺にトナーが飛散、画像全体が青っぽい

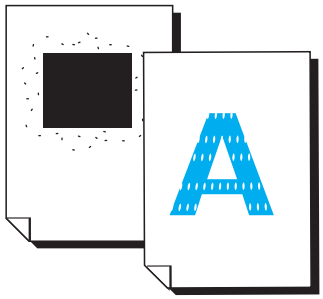

次の点を順番に確認してください。

1. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。
   適切な用紙を使用してください。
   ➔ 42 ページ
2. 転写電圧の設定が適切でない可能性があります。
   操作パネルの［**キカイ カンリシャ メニュー**］＞［**メンテナンス モード**］＞［**BTR デンアツ チョウセイ**］で、用紙の種類ごとに調整します。
   ➔ ユーザーズガイド

●直前のカラー印刷の画像が白黒印刷時に写る

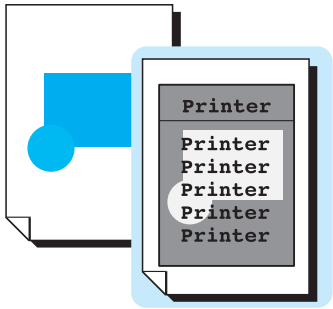

操作パネルの［メンテナンス モード］＞［プリント チョウセイ］＞［ガシツ］を［オン］に設定すると、改善されることがあります。ただし、その場合印刷速度は低下します。

●汚れ、点や線が印刷される

次の点を順番に確認してください。

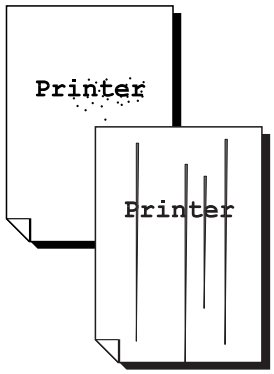

1. 用紙搬送路に汚れが付着している場合があります。
   数枚印刷してください。
2. プリンターの内部が汚れている可能性があります。
   その場合は、プリンターの内部を清掃してください。
   ➔ ユーザーズガイド
3. ドラムカートリッジやフューザーユニットの劣化、損傷、または機械の故障かもしれません。
   弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。

●かすれ、白抜け、にじみ

次の点を順番に確認してください。

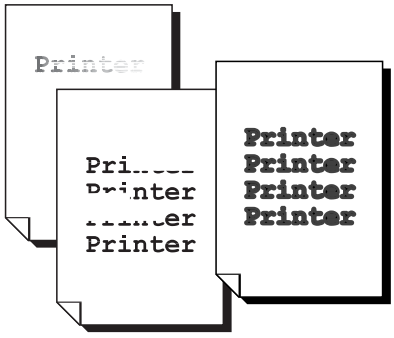

1. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。
   適切な用紙を使用してください。
   ➔ 42 ページ
2. 用紙が湿気を含んでいませんか。
   新しい用紙と交換して、試してください。
3. プリンター内部に結露が発生している可能性があります。
   操作パネルを使用して、スリープモードへの移行時間を 1 時間以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間で水滴がなくなります。
   また、頻繁に結露が発生する場合は、結露防止モードの設定をしてみてください。
   ➔ 79 ページ
4. ドラムカートリッジやフューザーユニットの劣化、損傷、または機械の故障かもしれません。
   弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。

●斜めに印刷される

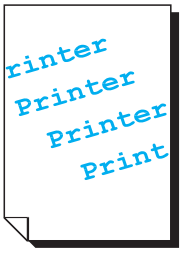

手差しトレイ、またはトレイの用紙ガイドが正しい位置にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
また、手差しトレイを使用している場合は、セットする用紙に対してトレイの長さは十分ですか。手差しトレイは、セットする用紙の長さに合わせて、2 段階延長できます。
➔ 45、46 ページ

●写真などがぼやける

画像処理用アプリケーションなどで、元画像のシャープネスを調整してから印刷してください。
元画像を調整できない場合は、印刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスで、[**詳細設定**]タブにある［**詳細項目**］の［**シャープネス調整**］を設定してみてください。
なお、本機能は、写真画像だけに有効な機能です。
本機能を使用すると、印刷は遅くなる場合があります。

ぼやけた写真

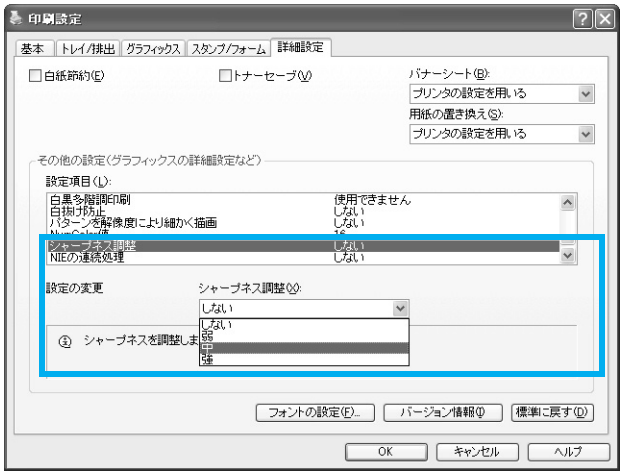

●カラーの文書なのに白黒で印刷される

印刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスで、［**基本**］タブの［**カラーモード**］が［**カラー（自動判別）**］に設定されているかを確認してください。

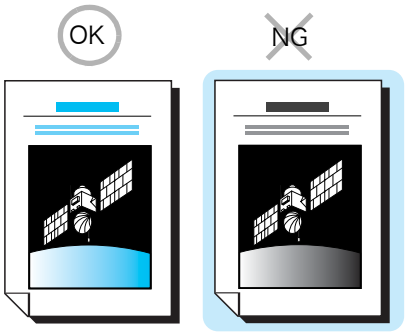

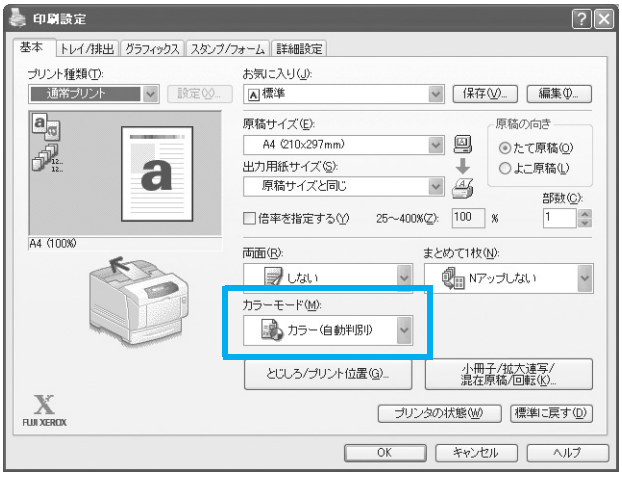

●印刷の濃度や色味の再現性が悪くなった

操作パネルから階調補正チャートを印刷して、本機に付属の階調補正用色見本と比較し、必要に応じて、補正をしてください。

➔ ユーザーズガイド

用紙トレイや用紙送りで困った！

●手差しトレイから用紙が給紙されない

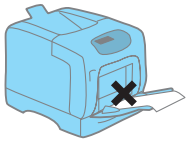

印刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスの
［**トレイ / 排出**］タブで、次の 2 つをチェックしてください。

1. ［**用紙トレイ選択**］を［**自動**］にしていませんか。
   手差しトレイは、自動選択の対象ではありません。手差しトレイを選択してください。

2. 用紙の種類を選択しましたか。
   ［**手差し設定**］→［**手差し用紙種類**］で用紙の種類を選択してください。

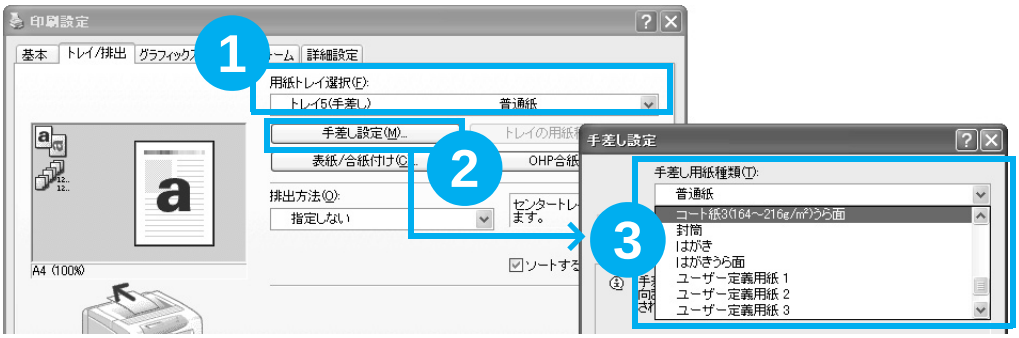

●トレイから用紙が給紙されない

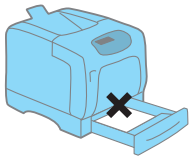

次の点を順番に確認してください。

1. トレイに用紙がセットされていますか。
   印刷時に指定したサイズおよび種類の用紙を、
   セットしてください。

2. トレイが外れていませんか。
   いったん、トレイを手前に引き出して、再度プリンターの奥までしっかり押し込んでください。

3. 用紙が湿気を含んでいませんか。
   新しい用紙と交換して、印刷してみてください。

4. 機械内部に、用紙の紙片や異物が入っていませんか。
   プリンターの電源を切り、内部の異物を取り除いてください。簡単に取り除けない場合は、無理をせずに、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。

5. 用紙搬送ロールが磨耗している、または寿命に達している可能性があります。
   はじめに、用紙搬送ロールを清掃して、解決するかどうかを試してみます。それでも状態が改善されない場合は、用紙搬送ロールの交換が必要かもしれません。弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。
   用紙搬送ロールの清掃 ➔ ユーザーズガイド

●トレイ 1 ～ 4 から用紙が正しく選択されない

プリンターとプリンタードライバーで、次の点を確認してください。

プリンター側

1. 用紙切れではありませんか。
2. 用紙ガイドが用紙サイズに正しく合っていますか。
3. トレイの用紙種類は正しく設定されていますか。
4. 非定形用紙をセットしている場合は、用紙のサイズを正しく設定していますか。
➔ 50 ページ

プリンタードライバーの［基本］または［トレイ / 排出］タブ

1. サイズが違う場合

   ［出力用紙サイズ］の設定は正しいですか。また、［用紙トレイ選択］で、間違ったトレイを指定していませんか。

2. 用紙種類が違う場合

   普通紙以外に印刷する場合、［トレイの用紙種類］を設定しましたか。
   購入時の設定のまま使用している場合は、用紙トレイ選択で［自動］を設定すると、まず、指定したサイズの普通紙がセットされているトレイから給紙されます。普通紙以外に印刷する場合は、使用するトレイを直接指定するか、トレイの用紙種類を指定してください。

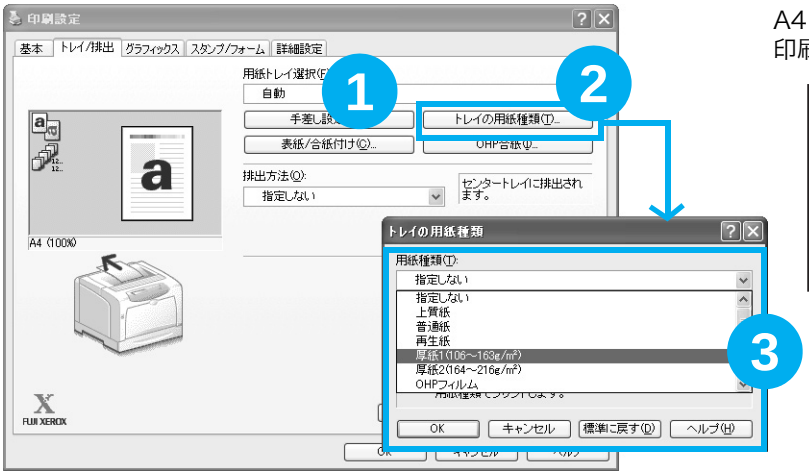

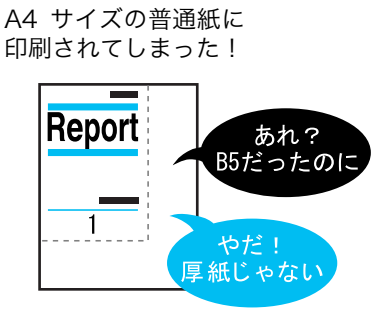

●特別なトレイ、間違って使われないようにしたい！

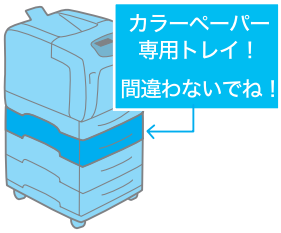

たとえば、トレイ 2 には普段は使ってほしくないカラーペーパーなどが入っている場合、それを知らないひとが、間違って使ってしまったり、一般の用紙がなくなったときに自動でカラーペーパーを使い始めたりするのは困ります。
こんなときは、操作パネルでトレイの設定を変更します。

［**キカイ カンリシャ メニュー**］＞［**プリント セッテイ**］＞［**ヨウシシュルイ**］で専用にしたいトレイを選択し、ユーザー 1 ～ 5 のどれかに変更します。

ヨウシシュルイ トレイ2	→	トレイ2 1. ユーザ −1

これで、あえて専用トレイを選ばないかぎり、使われなくなります。また、印刷結果がうっかりカラーペーパーになることもなくなります。

●勝手にトレイが切り替わって困る！

トレイ 1 とトレイ 2 の両方に A4 サイズが入っているけれど、トレイ 2 は再生紙専用なので、トレイ 1 の用紙がなくなったときにトレイ 2 に切り替わっては困る！
こんなときは、操作パネルで再生紙を自動トレイ選択の対象から外します。

［**キカイ カンリシャ メニュー**］＞［**プリント セッテイ**］＞［**ヨウシノ ユウセン ジュンイ**］＞［**サイセイシ**］を選択し、［**セッテイシナイ**］に変更します。

ヨウシノ ユウセン ジュンイ サイセイシ	→	サイセイシ セッテイシナイ ＊

これで、再生紙には自動的に切り替わりません。

●排出された用紙がすべり落ちてしまう

気がついたら、プリンターの周りに印刷された用紙が散らばっているなんてことはありませんか。B4 や A3 などの大きいサイズの用紙を印刷することが多い場合は、本プリンターの排出トレイを延長してください。2 段階、延長することができます。

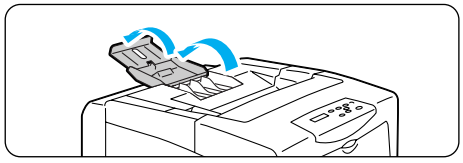

プリンタードライバーで困った！

●プリンタードライバー用 CD-ROM が見つからない

プリンタードライバーは、弊社のホームページからもダウンロードできます。
弊社のホームページでは、最新のプリンタードライバーを提供しているので、プリンターに同梱されていた CD-ROM が見つからない場合だけでなく、お使いのプリンタードライバーをバージョンアップする場合にも、ご利用ください。
なお、通信費用はお客様負担になりますので、ご了承ください。
http://download.fujixerox.co.jp/

ダウンロードファイルの保存先は、任意のわかりやすい場所（デスクトップなど）に新規にフォルダーを作成し、そこに保存されることをお勧めします。

●印刷時にプロパティで項目が設定できない

プリンタードライバーには、機械に取り付けられているオプションの設定をしないと設定できない機能があります。
［**プリンタ構成**］タブで、オプション品の設定をします。手順は次のとおりです。

1 ［**スタート**］→［**プリンタと FAX**］を選択します。

2 本機のプリンターアイコンを選択し、［**ファイル**］→［**プロパティ**］を選択します。

3 ［**プリンタ構成**］タブ→［**プリンタ本体から情報を取得**］をクリックします。

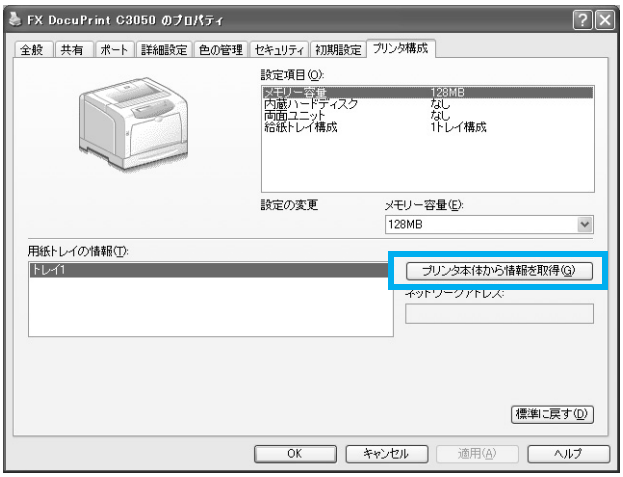

ポイント

- 設定できないときは、ユーザー権限を確認してください。管理者の権利がないと、設定できません。
- ローカルプリンターの場合は、この機能を使用できません。それぞれのオプションについて、手動で設定してください。

●プリンタードライバーをインストールできない

ドライバー CD キットの CD-ROM からインストールしている場合は、同 CD-ROM 内のマニュアルを参照し、インストール方法を確認してください。

マニュアルの表示のしかた ➔ 30 ページ

ここでは、弊社のホームページからダウンロードしている場合で、インストールできないときの原因を、いくつか紹介します。

1. ダウンロードできない

   ダウンロードサービスへのアクセスが混雑していると、「接続できない」といったエラーが表示されることがあります。このときは、時間をおいて、再度ダウンロードしてみてください。

2. 解凍できない

   ダウンロードしたファイルとダウンロードページの説明項目に記載されている【FILE SIZE】が一致しないときは、ダウンロード時に通信回線のどこかでエラーが発生し、正常にファイルがダウンロードされなかったことが考えられます。
   再度ダウンロードし直してください。

3. インストールの途中で、わからなくなった（インストールツールつきのドライバー）

   標準セットアップが簡単なのでお勧めします。
   パラレル接続の場合は、カスタムインストールで［**プリンタの指定方法**］は［**ローカルプリンタを指定する**］、［**ポート**］は［**LPT1**］を選択します。

4. インストールの途中で、わからなくなった（インストールツールなしのドライバー）

   ●ポートの作り方
   Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista の場合は、［**ローカルプリンタ**］を選択して、［**新しいポートの作成**］で［**StandardTCP/IP Port**］を追加します。
   Windows NT 4.0 の場合は、［**このコンピュータ**］を選択して、［**ポートの追加**］で［**LPR Port**］を追加します。
   パラレル接続の場合は、ローカルプリンターの設定で［**LPT1**］を選択します。

   ●製造元とプリンターの選び方
   ［**ディスク使用**］を選択して、ドライバーが入っているところ（CD-ROM ドライブやコンピューター内のフォルダー）を選択します。

メッセージで困った！

●エラーメッセージやエラーコードが表示されたら

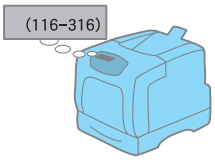

メッセージに従って対処してください。

エラーメッセージ ➔ 93 ページ
エラーコード ➔ 98 ページ

また、本書に載っていないエラーコードが表示された場合は、エンジニアによる修理が必要になることがあります。
弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。

●「紙づまり」が消えない

ちゃんと用紙を取り除いたのに、紙づまりのメッセージが消えない、そのような場合には、もう 1 度、機械の奥のほうまでのぞいてみてください。見えにくいところに、紙片が残っているかもしれません。取れそうにないときは無理をせず、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。
また、フロントカバーの開け閉めでメッセージが消えることがあります。試してみてください。

●用紙はセットされているのに、「セット」と表示される

正しく用紙をセットしているつもりでも、トレイの用紙ガイドが用紙サイズに正しく合っていないことがあります。その場合は、機械が違うサイズと判断してしまい、エラーメッセージを表示します。再度、用紙ガイドの位置を確認してみてください。

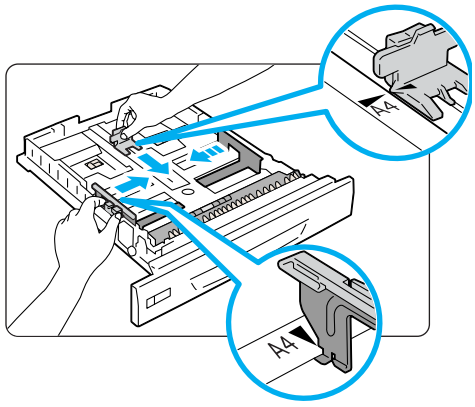

エラーメッセージ一覧（50 音順）

操作パネルにエラーメッセージが表示された場合は、下表を参照して、処置してください。
本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
A PDF インサツキンシデス ［セット］ヲ オシテ クダサイ	印刷許可されていない PDF 書類を印刷しようとしています。 操作パネルの〈**排出 / セット**〉ボタンを押して印刷を取り消します。 印刷許可されていない PDF 書類は印刷できません。
PDF パスワードエラーデス ［セット］ヲ オシテ クダサイ	PDF ファイルのパスワードとプリンターに設定されているパスワードが一致していません。 操作パネルの〈**排出 / セット**〉ボタンを押して印刷を取り消します。 操作パネルで正しいパスワードを設定して、再度実行してください。
PDL エラー デス ［セット］ヲ オシテ クダサイ	印刷データの処理の途中でエラーが発生しました。 操作パネルの〈**排出 / セット**〉ボタンを押して印刷を取り消します。 印刷データが正しいかを確認してください。
ア インサツメモリーブソク デス ［セット］ヲ オシテ クダサイ	メモリーが不足して印刷できません。 操作パネルの〈**排出 / セット**〉ボタンを押して印刷を取り消します。 印刷するファイルの量を減らして印刷してください。同じメッセージが頻繁に表示される場合は、メモリーの増設をお勧めします。
カ カミヅマリデス ［A］ヲアケ ヨウシ ジョキョ	プリンター内部で紙づまりが発生しています。 A レバーを押し上げてフロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。 ➔ 72 ページ
カミヅマリデス ［B］ヲアケ ヨウシ ジョキョ	プリンター内部で紙づまりが発生しています。 B ボタンを押してフロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。 OHP フィルムを使用している場合は、本機に適していない OHP フィルムの可能性があります。本機に適した OHP フィルムを使用してください。 ➔ 72 ページ
カミヅマリデス ［B］ヲアケ ヨウシ ジョキョ ↑↓ ヨウシガ ミエナケレバ ［E］ヲアケ ヨウシ ジョキョ	プリンター内部で紙づまりが発生しています。 B ボタンを押してフロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。この部分で詰まっている用紙が見あたらなければ、E レバーを持ってフューザーカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。 ➔ 72 ページ
カミヅマリデス トレイ 1 ト カバー［A］ヲアケ ↑↓ トリヤスイホウカラ ヨウシヲ トリノゾイテ クダサイ	プリンター内部で紙づまりが発生しています。 トレイ 1 を引き出すか、または A レバーを押し上げてフロントカバーを開けるかして、紙が詰まっている位置を確認してください。どちらか取りやすいほうから、詰まっている用紙を取り除いてください。 ➔ 72 ページ

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
カミヅマリデス トレイ N1 トレイ N2 ノ ジュンニ ↑↓ アケテ ヨウシヲ ジョキョシ [A] ヲ アケシメシテクダサイ (N1、N2：1 ～ 4 のトレイナンバーが表示)	プリンター内部で紙づまりが発生しています。 トレイ N1 →トレイ N2 の順にトレイを引き出して、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、A レバーを押し上げてフロントカバーを開け閉めしてください。フロントカバーの中に詰まった用紙がなくても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解除されません。 ➔ 72 ページ
カミヅマリデス トレイ N ヲ アケテ ↑↓ ヨウシヲ ジョキョシタアト [A] ヲ アケシメシテクダサイ (N：1 ～ 4 のトレイナンバーが表示)	プリンター内部で紙づまりが発生しています。 トレイ N を引き出し、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、A レバーを押し上げてフロントカバーを開け閉めしてください。フロントカバーの中に詰まった用紙がなくても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解除されません。 ➔ 72 ページ
コノ ドラムカートリッジハ ツカエマセン ID エラー	本機に適したドラムカートリッジではありません。 本機に適したドラムカートリッジを正しくセットしてください。 ➔ 52 ページ
サ システムエラー [セット] ヲ オシテクダサイ ***-***	システムエラーが発生しました。 ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認してから、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 操作パネルの〈**排出/セット**〉ボタンを押すと、エラーは解除できます。 ➔ 98 ページ
システムエラー デンゲンヲ キリ / イリ スル ***-***	システムエラーが発生しました。 電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認してから、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 ➔ 98 ページ
シヨウデキナイ キノウ デス [セット] ヲ オシテ クダサイ	認証機能を使用して運用している場合、カラー印刷ができるユーザーとして登録されていません。 操作パネルの〈**排出 / セット**〉ボタンを押して、印刷を取り消します。 ユーザー登録については、機械管理者に確認してください。
ジョウゲンヲ コエマシタ [セット] ヲ オシテ クダサイ	認証機能を使用して運用している場合、印刷できる上限ページ数に達しました。 操作パネルの〈**排出 / セット**〉ボタンを押して、印刷を取り消します。 上限ページ数の設定については、機械管理者に確認してください。
スベテノ トレイニ ヨウシガ アリマセン	給紙トレイを自動選択した印刷時に、すべてのトレイに用紙がありません。 各トレイに用紙を補給してください。 ➔ 46 ページ
スベテノ ヨウシトレイヲ セット シテクダサイ	給紙トレイを指定した印刷時に、指定トレイより上段にあるいずれかのトレイが引き出されています。 開いているトレイを押し込んでください。
タ ディスクガ イッパイデス [セット] ヲ オシテ クダサイ	ハードディスク（オプション）の容量がいっぱいです。 操作パネルの〈**排出 / セット**〉ボタンを押して印刷を取り消します。 不要なファイルを削除するなどして、ハードディスクの容量を減らしてください。
テザシニ セット xx xx xxxx	手差しトレイにセットされている用紙のサイズが指定と異なります。 手差しトレイにメッセージ（xx xx xxxx）に表示された用紙をセットしてください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
テザシノ ヨウシサイズガ チガイマス サイズカクニン	手差しトレイを指定した印刷時に、本機に設定されている用紙のサイズが指定と異なります。 操作パネルで手差しトレイの用紙サイズを正しく設定してください。
デンゲンヲ キリ / イリ シテクダサイ（***-***）	本機に故障が発生しています。 電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認してから、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 ➔ 98 ページ
トップカバーヲ トジテ クダサイ	トップカバーが開いています。 トップカバーの中央を強く押して、カバーを閉じてください。
トナーカートリッジ［X］ハ ツカエマセン ID エラー ↑↓ ［セット］ヲ オシテ トリダシ ホカノカートリッジニ イレカエ (X：K、C、M、Y のいずれか)	本機に適したトナーカートリッジではありません。 本機に適したトナーカートリッジを正しくセットしてください。 ➔ 52 ページ
トナーカートリッジ［X］ヲ コウカン シテクダサイ (X：K、C、M、Y のいずれか)	X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。
トナーカートリッジ［X］ヲ セットカンリョウゴ ↑↓ トップカバーヲ トジテ クダサイ (X：K、C、M、Y のいずれか)	X のトナーカートリッジをセットして、トップカバーを閉じてください。トップカバーを閉じると、次のトナーカートリッジをセットするために、取り付け部が回転します。
トナーカートリッジ［X］ヲ セット シテクダサイ (X：K、C、M、Y のいずれか)	X のトナーカートリッジがセットされていません。 X のトナーカートリッジをセットしてください。
トナーガアリマセン トナーカートリッジ［X］ヲ ↑↓ トナーガアリマセン コウカン シテクダサイ (X：K、C、M、Y のいずれか)	X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。 このメッセージが表示された状態で印刷を受け付けると、メッセージは［トナーカートリッジ［X］ヲ コウカン シテクダサイ］に変わり、機械は停止します。
ドラムカートリッジヲ コウカン シテクダサイ	ドラムカートリッジの交換時期です。 新しいドラムカートリッジに交換してください。
ドラムカートリッジヲ セット シテクダサイ	ドラムカートリッジがセットされていません。 本機に適したドラムカートリッジを正しくセットしてください。
ドラムカートリッジヲ トリハズシテクダサイ	最初にプリンターを設置する場合は、必ず、トナーカートリッジをセットしたあとにドラムカートリッジをセットします。電源を切り、いったんドラムカートリッジをプリンター本体から取り外してください。 そのあとで、本機の電源を入れ、表示されるメッセージに従って、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジの順でセットしてください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
トレイ N ニ セット xx xx xxxx (N:1～4のトレイナンバーが表示)	トレイ N にセットされている用紙サイズが指定と異なります。 トレイ N にメッセージ（xx xx xxxx）に表示された用紙をセットしてください。 ➔ 46 ページ
トレイ N ニ セット A4 ヨコ フツウシ ↑↓ マタハ ヨウシガイドガ タダシイカ カクニン	トレイ N に A4 サイズの普通紙が横置きにセットされていません。または、用紙ガイドの位置が A4 サイズに正しく合っていません。とくに縦の用紙ガイドは、レターサイズ（8.5）と間違えやすいので、注意してください。 正しい用紙をセットするか、用紙ガイドの位置を正しく合わせてください。
トレイ N ニ ヨウシガ アリマセン	給紙トレイを指定した印刷時に、指定されたトレイが用紙切れです。 用紙を補給してください。 ➔ 46 ページ
トレイ N ノ ヨウシサイズガ チガイマス サイズカクニン (N:1～4のトレイナンバーが表示)	トレイ N を指定した印刷時に、本機に設定されている用紙のサイズが指定と異なります。 設定パネルでトレイ N の用紙サイズを正しく設定してください。 ➔ 50 ページ
トレイニ セット xx xx xxxx	給紙トレイを自動選択した印刷時に、すべてのトレイにセットされている用紙のサイズが指定と異なります。 適切なトレイに、指定サイズの用紙をセットしてください。
ニンショウエラー デス [セット] ヲ オシテ クダサイ	認証機能を使用して運用している場合に、本機に印刷できるユーザーとして登録されていません。もしくは、印刷指示時に、プリンタードライバーでユーザー ID やパスワードなどの認証情報が正しく設定されていません。 ユーザー ID やパスワードなどの認証情報を正しく設定して、再度印刷してください。 本機に印刷できるユーザーに登録されているかどうかは、機械管理者に確認してください。
プリントシジハ ムコウデス [セット] ヲ オシテ クダサイ	印刷指示が無効なため、印刷が実行できません。 プリンタードライバーでのオプション構成の設定が、実際のプリンターと合っていない場合、このメッセージが表示されることがあります。たとえば、両面印刷モジュールが装着されていないのに、プリンタードライバーではありに設定し、両面印刷を実行した場合に表示されます。 操作パネルの〈**排出 / セット**〉ボタンを押すと、処理を続行できます。 正しい印刷指示を設定して、印刷してください。
プリント デキマス カスタム モード	カスタムモードが選択されています。カスタムモードは品質保証外のモードであり、プリンター本来の機能、性能が保たれないことがあります。プリンターが故障する原因になることもあります。弊社が推奨するトナーカートリッジをお使いください。 ➔ ユーザーズガイド
プリント デキマス コウカンジキ（***-***）	部品の交換時期になりました。 「***-***」の表示内容を確認してから、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 ➔ 98 ページ
プリント デキマス トナーカートリッジ［X］ノ ↑↓ プリント デキマス コウカン ジキデス (X：K、C、M、Y のいずれか)	X のトナーカートリッジの残量が少なくなってきています。表示された X の新しいトナーカートリッジを準備してください。

マ

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
メモリーブソク デス ［セット］ヲ オシテ クダサイ	メモリーが不足して印刷できません。 操作パネルの〈**排出 / セット**〉ボタンを押して印刷を取り消します。印刷するファイルの量を減らして印刷してください。同じメッセージが頻繁に表示される場合は、メモリーの増設をお勧めします。

ヤ

ヨウシシュルイガ フメイデス ［セット］ヲ オシテ クダサイ	用紙種類の設定が更新されている場合があります。操作パネルで、［ヨウシシュルイ］（用紙種類）を確認してください。プリンタードライバーで用紙種類を指定して、印刷してください。
	［ヨウシノ ユウセン ジュンイ］で、すべての用紙種類が［セッテイシナイ］に設定されている状態で自動トレイ選択による印刷指示が行われました。 操作パネルの〈**排出 / セット**〉ボタンを押して印刷を取り消します。操作パネルで用紙種類の優先順位を設定するか、給紙するトレイを選択してください。
ヨウシガセッテイトコトナリマス トレイ 1 ト カバー［A］ヲアケ ↑↓ トリヤスイホウカラ ヨウシヲ トリノゾイテ クダサイ	本機に設定されている用紙種類が印刷時の指定と異なるため、紙づまりが発生しました。 トレイ 1 を引き出すか、または A レバーを押し上げてフロントカバーを開けるかして、紙が詰まっている位置を確認してください。どちらか取りやすいほうから、詰まっている用紙を取り除いてください。 そのあとで、プリンタードライバーおよび本機の用紙種類の設定を確認してください。 ➔ 72 ページ
ヨウシトレイ N ヲ セット シテクダサイ （N:1～4のトレイナンバーが表示）	給紙トレイを指定した印刷時に、指定のトレイが引き出されています。 開いているトレイを押し込んでください。
ヨウシトレイヲ セット シテクダサイ	給紙トレイを自動選択した印刷時に、すべてのトレイが引き出されています。 開いているトレイを押し込んでください。

エラーコード一覧

エラーコードとは、エラーが発生して印刷が正常に終了しなかった場合や、本体に故障が発生した場合、プリンターの操作パネルに表示される 6 桁の数字です。
このコードは、エラーの原因を突き止めるための、大切な情報です。エラーメッセージとともに、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。

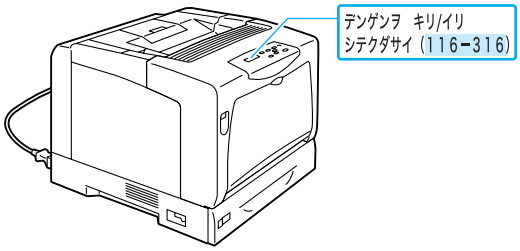

なお、お客様で対処できるエラーコードについて、下表に記載しました。エラーコードが表示された場合は、まず、下表に該当するエラーコードがないかを確認してください。
エラーコードは、番号の小さい順に並んでいます。

また、エラーコードは、弊社の Web ページから検索して、対処方法を見つけることもできます。ご利用ください。
http://www.fujixerox.co.jp/support/ersearch/index.php3

エラーコード	原因 / 処置
010-397	フューザーユニットが正しく取り付けられていない、または故障の可能性があります。 B ボタンを押してフロントカバーを開け、フューザーユニットの左右のレバーが、しっかりとロックされていることを確認してください。 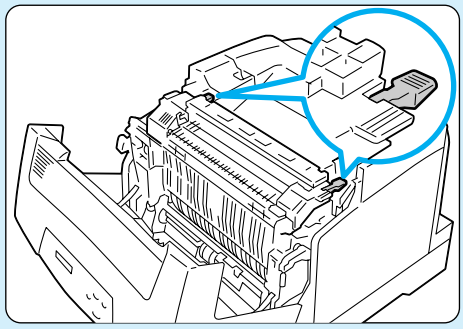 それでも、同様のメッセージが表示される場合は、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。
010-421	定期交換部品のフューザーユニットの交換時期です。弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 フューザーユニットの印刷可能ページ数*1 は、約 100,000 ページです。
042-371	トナーカートリッジ取り付け部の回転時にエラーが発生しました。トナーカートリッジが正しくセットされていない可能性があります。トナーカートリッジを一度取り外し、電源を切 / 入してから再度取り付けてください。
077-215	プリンター本体とトレイモジュール（オプション）が正しく接続されていません。電源を切り、トレイモジュールを取り付け直してから、再度電源を入れてください。

エラーコード	原因 / 処置
077-216	プリンター本体と両面印刷モジュール（オプション）が正しく接続されていません。電源を切り、両面印刷モジュールのコネクターケーブルが正しくプリンター本体に接続されていることを確認してください。 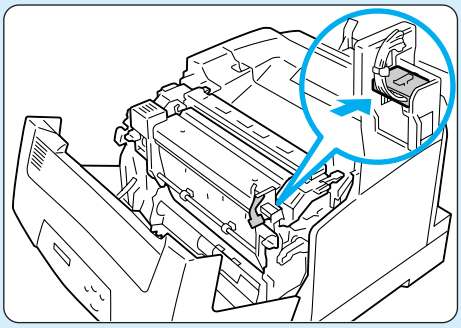
091-321	ドラムカートリッジが正しい位置にセットされていません。ドラムカートリッジを一度取り外し、電源を切 / 入してから再度取り付けてください。
093-310	トナーカートリッジが正しい位置にセットされていません。トナーカートリッジを一度取り外し、電源を切 / 入してから再度取り付けてください。
093-414	定期交換部品のカラー現像ユニット (Y) の交換時期です。弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 カラー現像ユニット (Y) の印刷可能ページ数*1 は、約 50,000 ページです。
093-415	定期交換部品のカラー現像ユニット (M) の交換時期です。弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 カラー現像ユニット (M) の印刷可能ページ数*1 は、約 50,000 ページです。
093-416	定期交換部品のカラー現像ユニット (C) の交換時期です。弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 カラー現像ユニット (C) の印刷可能ページ数*1 は、約 50,000 ページです。
093-417	定期交換部品のモノクロ現像ユニットの交換時期です。弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 モノクロ現像ユニットの印刷可能ページ数*1 は、約 100,000 ページです。
094-422	定期交換部品の二次転写ユニットの交換時期です。弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 二次転写ユニットの印刷可能ページ数*1 は、約 100,000 ページです。
116-316	増設メモリー（オプション）が正しく取り付けられていません。電源を切り、増設メモリーを確実に差し込んでから、再度電源を入れてください。 ➔ 106 ページ
116-320	本機でサポートしていない増設メモリーが取り付けられています。適切な増設メモリーを取り付けてください。 ➔ 102 ページ

*1：印刷できるページ数は、印刷条件や原稿の内容によって、大きく変化します。詳しくは、ユーザーズガイドを参照してください。

素朴な疑問

Q. 対応している OS やネットワーク環境は？

A. 使用できるコンピューターの OS と環境は次のとおりです。詳しくは、ユーザーズガイドを参照してください。

○：標準でサポート、●：オプション

接続形態	ローカル		ネットワーク									
ポート名	パラレル	USB	LPD	NetWare*1		SMB*1		IPP*1	Port 9100	Ether Talk*1	FTP	WSD*1
プロトコル	-	-	TCP / IP	TCP / IP	IPX/ SPX	Net BEUI	TCP / IP	TCP /IP	TCP/ IP	Apple Talk	TCP /IP	WSD
Windows® 95	○		○	●	●	●	●		○		○	
Windows® 98	○	○	○	●	●	●	●		○		○	
Windows® Me	○	○	○	●	●	●	●	●	○		○	
Windows NT® 4.0	○		○	●	●	●	●				○	
Windows® 2000	○	○	○	●	●	●	●	●	○		○	
Windows® XP	○	○	○	●	●		●	●	○		○	
Windows Server® 2003	○	○	○	●	●		●	●	○		○	
Windows Vista	○	○	○	●	●		●	●	○		○	●
UNIX			●								○	
Macintosh		●*2	●*3					●*4		●		

***1：マルチプロトコル LAN カード（オプション）が必要です。**
*2：Mac OS 8.6 以降
*3：Mac OS X 以降
*4：Mac OS X 10.3.9 以降

Q. Macintosh から印刷できる？

A. Macintosh からの印刷方法は、OS によって異なります。
Adobe PostScript ドライバーを使用して印刷する場合は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが必要です。PDF 形式による Macintosh からの印刷方法については、弊社ホームページをごらんください。

Q. UNIX や Linux から印刷できる？

A. PostScript ファイルは、lpr で出力することができます。この場合、オプションの PostScript ソフトウエアキットが必要です。Linux からの印刷については、弊社ホームページをごらんください。

Q. メモリーの増設はどのような場合に必要？

A. 本プリンターでは、次のような場合に、オプションの増設メモリーを取り付ける必要があります。

- プリンタードライバーのページ印刷モードを使用して印刷する場合
  ページ印刷モードを［**する**］に設定すると、プリンター本体の印刷処理方法が変更されます。印刷するデータが大きい場合や、印刷を指示してもなかなか出力されない場合には、［**する**］を選択して印刷を試してください。
- 印刷時に［**メモリーブソク デス**］といったエラーメッセージが頻繁に表示される場合
  メモリーの増設をご検討ください。
- PostScript ソフトウエアキットを取り付ける場合（推奨）

また、プリンタードライバーの印刷モードの設定と印刷する用紙サイズによって、メモリーの増設が必要な場合があります。
必要なメモリー容量については、下表を参考にしてください。

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">印刷モード</th><th rowspan="2">用紙サイズ</th><th colspan="2">片面</th><th colspan="2">両面</th></tr>
<tr><th>出力可能</th><th>出力保証</th><th>出力可能</th><th>出力保証</th></tr>
<tr><td rowspan="10">ART-EX
プリンター
ドライバー</td><td rowspan="5">標準</td><td>A3</td><td rowspan="5">標準
（128MB）</td><td rowspan="5">標準
（128MB）</td><td rowspan="5">標準
（128MB）</td><td rowspan="5">256MB
（標準＋
128MB）</td></tr>
<tr><td>B4</td></tr>
<tr><td>A4</td></tr>
<tr><td>B5</td></tr>
<tr><td>A5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">高画質</td><td>A3</td><td rowspan="5">標準
（128MB）</td><td>256MB
（標準＋
128MB）</td><td rowspan="5">標準
（128MB）</td><td rowspan="5">256MB
（標準＋
128MB）</td></tr>
<tr><td>B4</td></tr>
<tr><td>A4</td><td rowspan="3">標準
（128MB）</td></tr>
<tr><td>B5</td></tr>
<tr><td>A5</td></tr>
</table>

出力可能：ほとんどのデータで印刷可能ですが、データの種類によって印刷できない場合や、両面印刷時の印刷速度が低下する場合があります。
出力保証：すべてのデータを印刷可能です。
必要なメモリー容量の数値は、本プリンターの使用環境などによっても異なります。

オプション品一覧

主なオプション品は、次のとおりです。ご注文は、販売店までご連絡ください。

商　　品　　名	商品コード	備考
内蔵増設ハードディスク	EL300580	次の機能を使用する場合は、ハードディスクが必要です。 ・ セキュリティープリント ・ サンプルプリント
増設メモリー（128MB）	E3300035	メモリー容量を増やします。 増設メモリーを必要とする機能や状況について ➔ 101 ページ
増設メモリー（256MB）	EC100235	
増設メモリー（512MB）	EC100236	
マルチプロトコル LAN カード	EL300576	本機を、NetWare や SMB、IPP、EtherTalk、WSD 環境から使用する場合に必要です。
トレイモジュール	QL300011	標準紙（P 紙）を 670 枚までセットできる用紙トレイです。 プリンター本体に、最大 3 段まで取り付けることができます。
両面印刷モジュール	QL300012	自動で両面印刷する場合に必要です。
エミュレーションキット	EL300577	PCL5c、PCL6 で印刷できるキットです。
PostScript ソフトウエアキット ・ 平成 2 書体 ・ モリサワ 2 書体	EL300578 EL300579	Adobe PostScript 3、PCL5c、PCL6 で印刷できるキットです。 PostScript で、Macintosh からも印刷できるようになります。 使用するには、128MB 以上の増設メモリー（オプション）の取り付けを推奨します。
パラレルインターフェイスケーブル ・ PC/AT 用 D-Sub25Pin ・ PC98 用 フルピッチ 36Pin ・ PC98 MATE 用 ハーフピッチ 36Pin	E3200011 VD14 YH57	本機をローカルプリンターとして使用する場合に必要です。
専用キャビネット	EL300574	本機をキャビネットの上に置いて使用できます。
専用キャスター台	EL300575	本機を専用キャスター台の上に置いて使用できます。

商品の種類や商品コードは 2007 年 9 月現在のものです。
価格などにつきましては、本機のカタログを参考にしてください。弊社 Web ページでは、カタログを PDF ファイルで用意しています。

http://www.fujixerox.co.jp/product/catalog/

スキャナー使用時のご注意

本プリンターにスキャナー（関連商品）を取り付けると、コピー機能が使用できるようになります。ここでは、スキャナーをスキャナースタンド（関連商品）に設置して、プリンターと使用する場合の注意事項を説明します。

●設置について

スキャナースタンドを使用する場合は、プリンターにオプションの専用キャビネット、または専用キャスター台を取り付ける必要があります。次のような構成で使用してください。

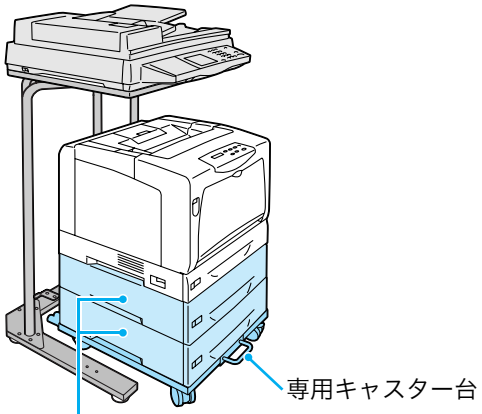

専用キャスター台には、トレイモジュールは2段まで取り付けることができます。

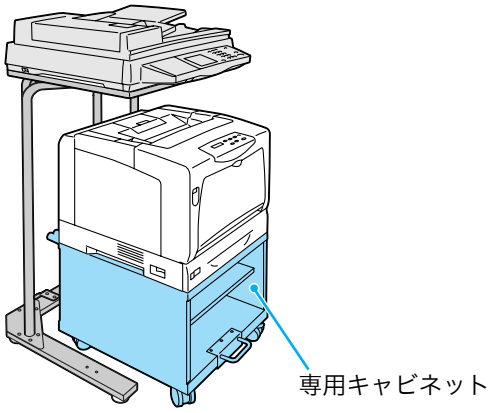

専用キャビネットを取り付けた場合は、トレイモジュールは取り付けられません。

次に、設置手順を簡単に説明します。それぞれのオプション品に付属の設置手順書、およびセットアップガイドと合わせて、お読みください。

1 スキャナースタンドを設置します。
アジャスター金具は、B にセットしてください。
➔ スキャナースタンドに付属の設置手順書

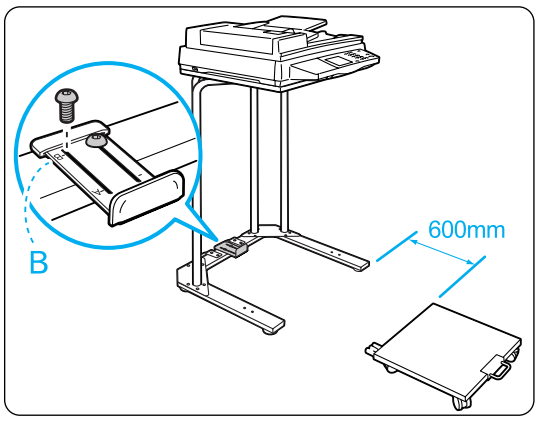

2 専用キャビネット、または専用キャスター台を、スキャナースタンドから 600mm 以上離して置きます。

3 次の順番で、プリンターを設置します。

1) 専用キャビネット / 専用キャスター台に、トレイモジュールやプリンター本体を取り付けます。(参照：各オプション品に付属の設置手順書)
2) 電源コードをプリンター本体に接続します。
3) 電源コードを専用キャビネット/専用キャスター台のケーブルフックに巻き付けます。(参照：専用キャビネット / 専用キャスター台に付属の設置手順書)

背面

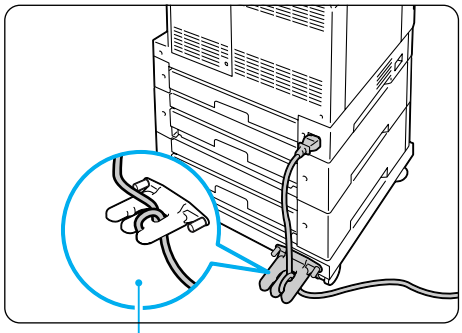

電源コードをケーブルフックに巻き付けた状態

4) 電源コードセットの裏からテープ（2 か所）を剥がし、スキャナースタンドの図の位置に貼ります。
電源コードの他方は、コンセントに差し込みます。

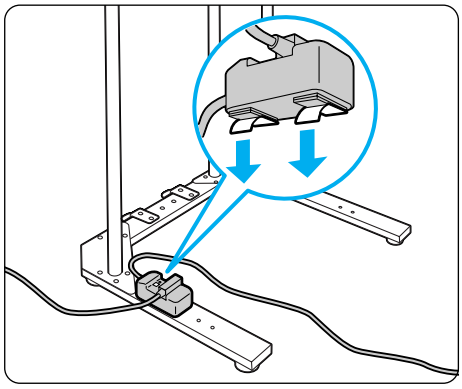

5) 電源を入れ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジをセットします。(参照：セットアップガイド)
6) 用紙をセットします。(参照：セットアップガイド)

4 キャスターの移動防止用ストッパーのロックを解除し、プリンターをスキャナースタンドの下に移動します。
プリンターを移動させるときは、図の部分を手で押してください。

注記

- 機械を移動するときは、電源コードを踏まないように注意してください。

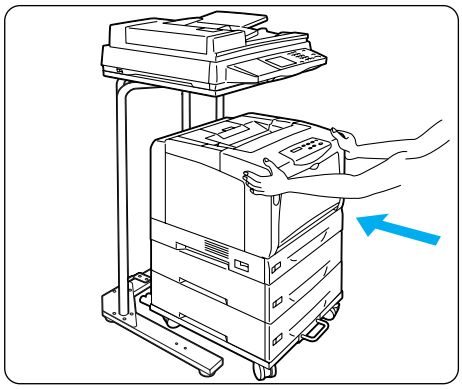

5 移動後、キャスターの移動防止用ストッパーをロックします。

6 スキャナーに接続した USB ケーブルの片方を、プリンター背面の USB コネクターに接続します。

●消耗品の交換や、背面カバーを開けてオプション品を取り付けるときには

スキャナースタンドを使用している場合は、次の点に注意してください。

1. 消耗品を交換する場合は、専用キャビネット / 専用キャスター台の移動防止用ロックを解除し、本機をスキャナースタンドから 200mm 以上手前に引き出してください。

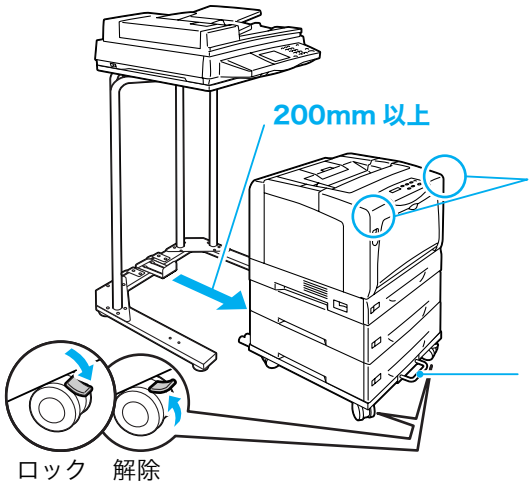

2. オプション品を取り付ける場合は、背面カバーを開けて作業するため、本機をスキャナースタンドから 200mm 以上手前に引き出し、さらに、90° 回転させてください。

3. 専用キャビネットや専用キャスター台の前輪には、移動防止用のストッパーがついています。このストッパーのロックを解除して本機を移動したあとは、必ず、再度、ストッパーをロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因になるおそれがあります。

4. 本機は、電源を入れた状態で消耗品の交換や紙づまりの対処を行います。プリンターを移動するときには、電源コードを踏まないように注意してください。

増設メモリーの取り付け

ここでは、プリンターに増設メモリー（オプション）を取り付ける手順を説明します。
本プリンターの増設メモリー用スロットは 1 つです。すでに増設メモリーを取り付けている場合は、容量が大きい増設メモリーと交換してください。
すでに取り付けられている増設メモリーを取り外す手順は、次の手順 3 で説明しています。
はじめてプリンターに増設メモリーを取り付ける場合は、手順 3 は不要です。

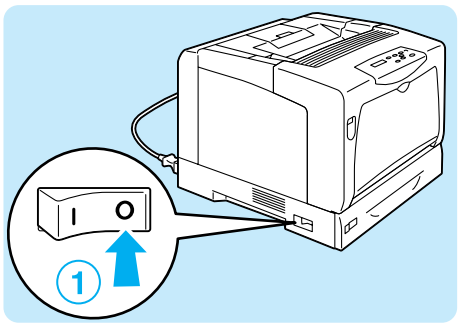

1 プリンターの電源を切ります。電源コードをコンセントおよびプリンター本体から抜きます。

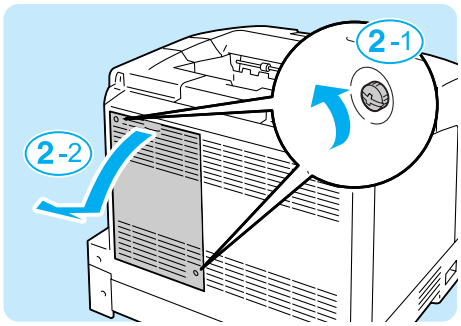

2 背面カバーの 2 か所のネジを緩めたら、背面カバーを手前に引いて取り外します。

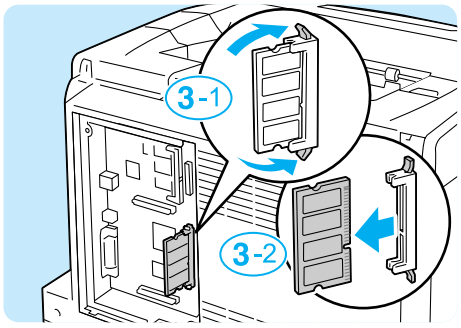

3 すでに増設メモリーが取り付けられている場合は、メモリーを固定している上下のツメを広げ、メモリーをまっすぐに引き抜きます。

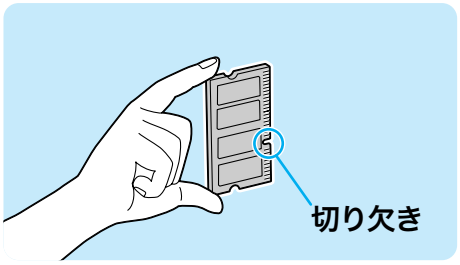

4 新たに取り付ける増設メモリーを、切り欠き部分が中央よりも下側にくるように持ちます。

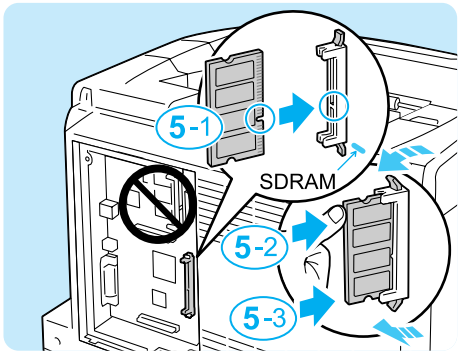

5 切り欠き部分を本体側の RAM 用スロットの凸部に合わせて、まっすぐに差し込み、さらに上、下の順で強く押します。
増設メモリーが確実に挿入されると、両側にあるツメが立ち上がります。

ポイント

- 増設メモリー用スロットは、コントローラーボードに垂直に取り付けます。
- 取り付け場所を間違えると、機械が故障する可能性があります。左図で正しい位置を確認してください。

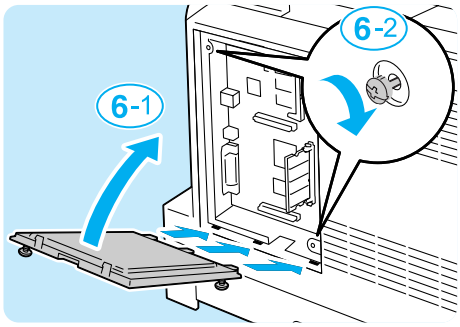

6 背面カバーを戻し、2 か所のネジを締めて固定します。

7 手順 1 で取り外した電源コードを接続します。電源スイッチの〈 | 〉側を押し、電源を入れます。

これで、増設メモリーの取り付けは完了です。
［プリンター設定リスト］を印刷して、［一般］の中の［搭載メモリー］欄を確認することで、増設メモリーが正しく取り付けられたかどうかがわかります。［搭載メモリー］は、コントローラーボード上のメモリー 128MB に、ここで取り付けたメモリーの容量を足した数値が表示されます。

リストの印刷方法 ➔ 62 ページ

トラブルについては → 「トラブル索引」(P. 111)

キーワード索引

→【○○○○】の【 】内は、本書で使用している用語です。

記号・英数

2 アップ→【まとめて 1 枚】 32
A レバー 20
B ボタン 20
CentreWare Internet Services 69
IP アドレスでユーザーを制限 66
IP アドレスを確認する→【IP アドレスや MAC アドレスを確認する】 80
IP アドレスを設定する 27
Linux 101
Macintosh 100
MAC アドレスを確認する 80
N アップ 32
OHP 合紙 32
OHP フィルム 42, 43
PostScript ソフトウエアキット 102
SSL 67
StatusMessenger 70
TCP/IP プロトコルを使用するための環境 27
UNIX 101
USB ケーブル 26

ア

厚紙 43
厚紙 1 42
アンインストール 30
暗号化通信 67
安全にご利用いただくために 8
異常な音 78
印刷が遅い 82
印刷設定を登録→【お気に入り】 33
印刷できない 81
印刷の基本操作 34
印刷を中止する 35
印字品質が悪い→【印字品質や画質で困った】 83
インストール 30
インターフェイスケーブルを接続する→【ケーブルを接続する】 26
インターフェイス部 20
受付制限→【IP アドレスでユーザーを制限】 66
裏紙 44
エミュレーションキット 102
エラーコード 98
エラーメッセージ 93
〈エラー〉ランプ 81
お気に入り 33
おすすめ画質タイプ 32
お問い合わせ先 71
オフライン 81

カ

拡大連写 32
画質が悪い→【印字品質や画質で困った】 83
画質タイプ 32
画質の調整→【おすすめ画質タイプ】 32
紙づまりが頻発 80
紙づまりの処置 72
機械が止まってしまう 82
機械管理者 80
機械本体のトラブル 78
機密文書を印刷する→【セキュリティープリント】 33
ケーブルを接続する 26
結露が発生 79
個人別の利用状況を管理 68
コントローラーボード 20

サ

再生紙 …… 42
サンプルプリント …… 33
集計管理機能 …… 68
小冊子作成 …… 32
上質紙 …… 42
使用済みカートリッジの無償回収 …… 54
消費電力を節約する→【節電モード】 …… 64
消耗品の残量 …… 55
消耗品の寿命 …… 53
消耗品を注文する …… 52
スキャナー …… 103
スキャナースタンド …… 103
スタンプ …… 33
スリープモード …… 64
スリープモードに移行しない …… 78
セキュリティープリント …… 33
節電モード …… 64
操作パネル …… 20
操作パネルの基本的な使い方 …… 27
操作パネルメニュー …… 巻末
増設メモリー …… 102

タ

対応 OS …… 100
対応ネットワーク …… 100
ダウンロード
　プリンタードライバー …… 90
　マニュアル …… 6
定形でない用紙に印刷する …… 39
低電力モード …… 64
手差しトレイ …… 20
手差しトレイへの用紙のセット→【手差しトレイ】 …… 45
電源が入らない …… 78
電源切り時のお願い …… 22
電源コード挿入口 …… 20
電源スイッチ …… 20
電源を入れる / 切る→【電源スイッチ】 …… 20
トップカバー …… 20
トナーカートリッジ …… 21, 52
トナーセーブ機能 …… 54
トラブル索引 …… 111
トラブル対処→【困ったときには】 …… 71
ドラムカートリッジ …… 21, 52
トレイ 1 …… 20
トレイ 1 ～ 4 への用紙のセット→【トレイ 1 ～ 4】 …… 46
トレイの背面カバー …… 20
トレイの用紙サイズを定形外サイズにする … 50
トレイモジュール …… 102

ナ

内蔵増設ハードディスク …… 102
認証 / 集計管理機能 …… 68
ネットワークケーブル …… 26
ネットワークを設定する …… 27

ハ

ハードディスク …… 102
排出トレイ …… 20
背面カバー …… 20
はがき …… 36, 42
パスワード
　機械管理者 …… 80
　パネルロック …… 65
パスワード入力画面が出た …… 80
パネルに何も表示されていない …… 78
パネルロック …… 65
パラレルインターフェイスケーブル …… 102
パラレルケーブル …… 26
非定形用紙 …… 39
表紙付け機能 …… 33
封筒 …… 36, 42
普通紙 …… 42
フューザーユニット …… 21
プリンター・消耗品を廃棄する …… 54
プリンター設定リスト …… 62
プリンタードライバー
　アンインストール …… 30
　インストール …… 30
　インストールできない …… 91
　ダウンロード …… 90

バージョンアップ ····· 90
プリンタードライバーヘルプ ····· 35
〈プリント中止〉 ····· 35
プロパティダイアログボックス ····· 32
フロントカバー ····· 20
補修用性能部品について ····· 54
ポスター作製→【拡大連写】 ····· 32

マ

まとめて 1 枚 ····· 32
マニュアル（HTML 文書） ····· 30
マニュアル体系 ····· 6
マルチプロトコル LAN カード ····· 102
メッセージ→【エラーメッセージ】 ····· 93

ヤ

ユーザー定義用紙 ····· 39
ユーザーを制限 ····· 66
用紙 ····· 42
用紙が給紙されない ····· 87
用紙サイズを定形外サイズにする ····· 50
用紙のセット ····· 45

ラ

ラベル紙 ····· 42
両面印刷 ····· 32, 44
両面印刷モジュール ····· 102

トラブル索引

機械本体のトラブルや操作で困った！

●電源が入らない……78

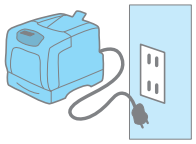

●パネルが真っ暗……78

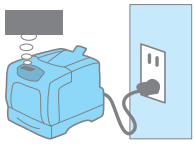

●異常な音がする……78

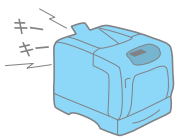

●スリープモードに移行しない …… 78

●機械内部に結露が発生！
…… 79

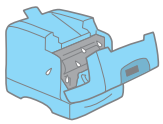

●紙づまりが頻発するのですが…… 80

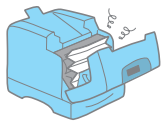

● IP アドレスや MAC アドレスを確認する方法がわからない …… 80



●ブラウザーで設定しようとすると、パスワード入力画面が出た …… 80

印刷できない、遅いで困った！

●印刷できない …… 81

●印刷が遅い …… 82

●プリント可ランプが点灯、点滅したまま、機械が止まってしまう ····· 82

●自動両面印刷ができない ····· 82

印字品質や画質で困った！

●文字化けする。画面表示と印刷結果が一致しない ····· 83

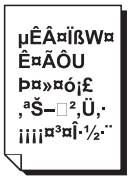

●もっと濃くプリントしたい ····· 83

●指でこするとかすれる
●トナーが定着しない
●トナーで用紙が汚れる ····· 84

●画像の一部白点になる
●画像周辺にトナーが飛散
●画像全体が青っぽい ····· 84

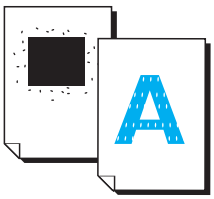

●直前のカラー印刷の画像が白黒印刷時に写る ····· 84

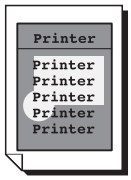

●汚れ、点や線が印刷される ····· 85

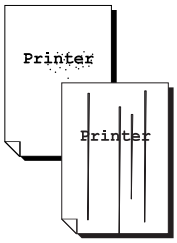

●かすれ、白抜け、にじみ ····· 85

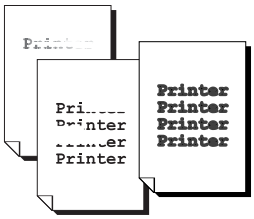

●斜めに印刷される ····· 85

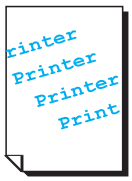

●写真などがぼやける ····· 86

●カラーの文書なのに白黒で印刷される ····· 86

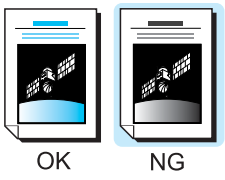

●印刷の濃度や色味の再現性が悪くなった ····· 86

用紙トレイや用紙送りで困った！

●手差しトレイから用紙が給紙されない ……87

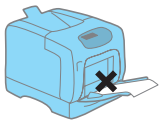

●トレイから用紙が給紙されない ……87

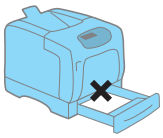

●トレイ１～４から用紙が正しく選択されない ……88

●特別なトレイ、間違って使われないようにしたい！ ……89

●勝手にトレイが切り替わって困る！ ……89

●排出された用紙がすべり落ちてしまう… 89

プリンタードライバーで困った！

●プリンタードライバー用CD-ROMが見つからない ……90

●印刷時にプロパティで項目が設定できない ……90

●プリンタードライバーをインストールできない ……91

メッセージで困った！

●エラーメッセージ一覧（50音順） ……93

●エラーコード一覧 ……98

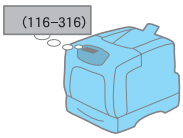

●「紙づまり」が消えない ……92

●用紙はセットされているのに、「セット」と表示される ……92

操作パネルメニュー一覧

操作パネルの基本的な使い方

メニューの上下を切り替えるには	：〈▲〉または〈▼〉ボタン
メニューを選択、右に進むには	：〈▶〉ボタン
選択を取り消し、左に戻るには	：〈◀〉ボタン
値を確定するには	：**〈排出/セット〉**ボタン
メニューを終了するには	：**〈メニュー〉**ボタン

数値や文字の入力のしかた

値を切り替え（増減）は	：〈▲〉または〈▼〉ボタン
桁やフィールドの移動は	：〈▶〉または〈◀〉ボタン
初期値に戻すには	：〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押す

管理者メニューでの表記について

：メインメニュー

：本プリンターのオプション構成によって、表示/非表示する項目

＊：初期値

プリントメニュー

プリントメニューは、オプションのハードディスクが必要です。

〈◀〉ボタン

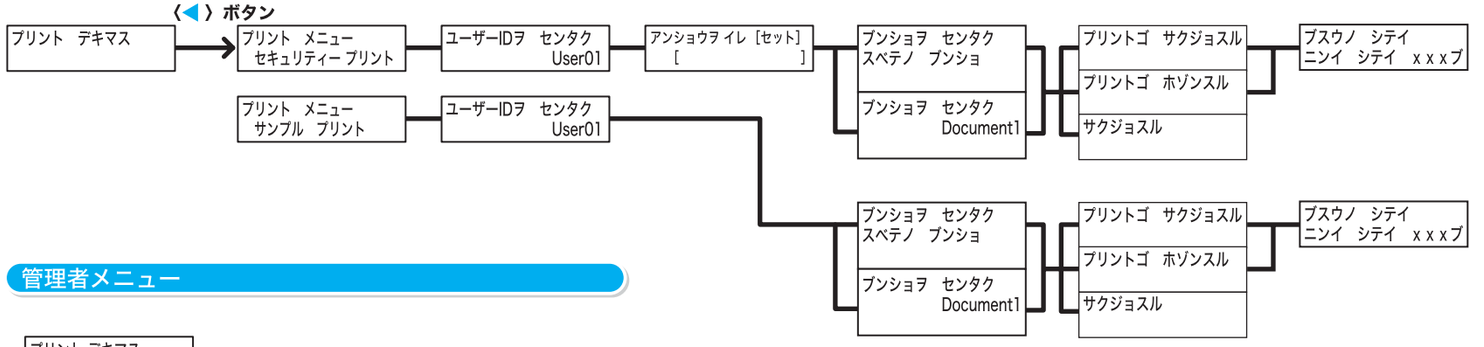

管理者メニュー

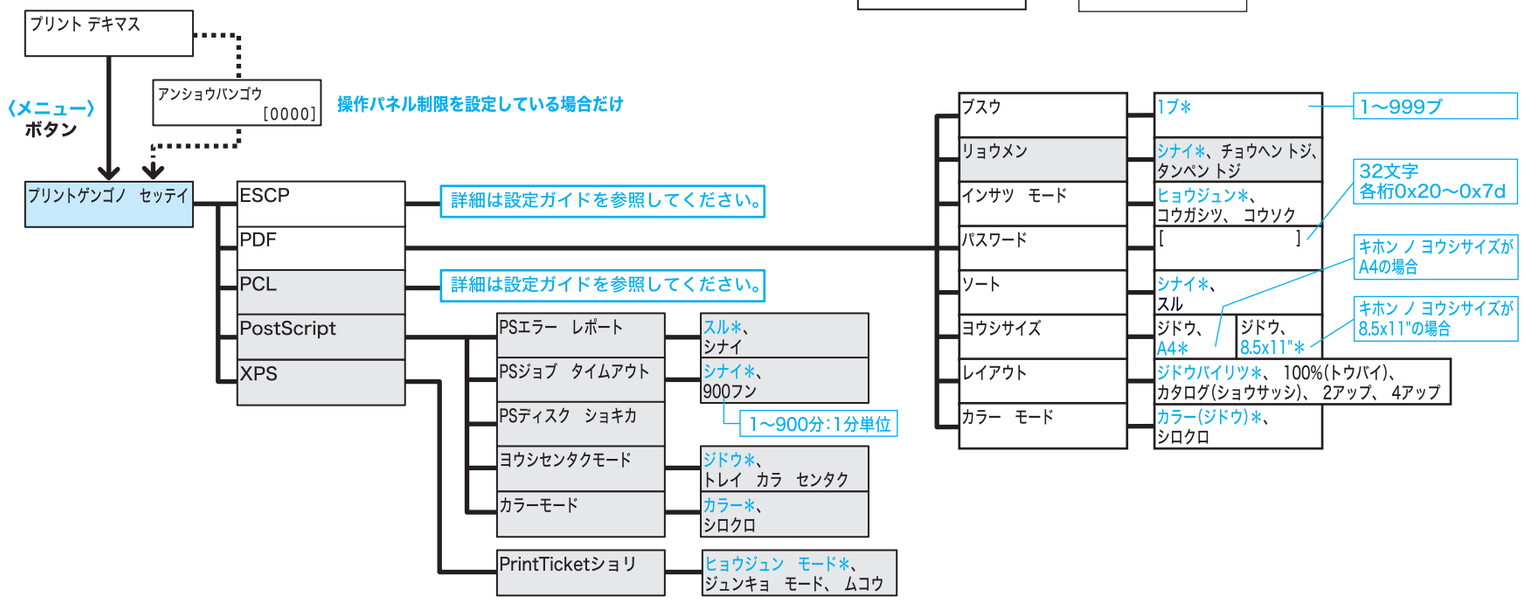

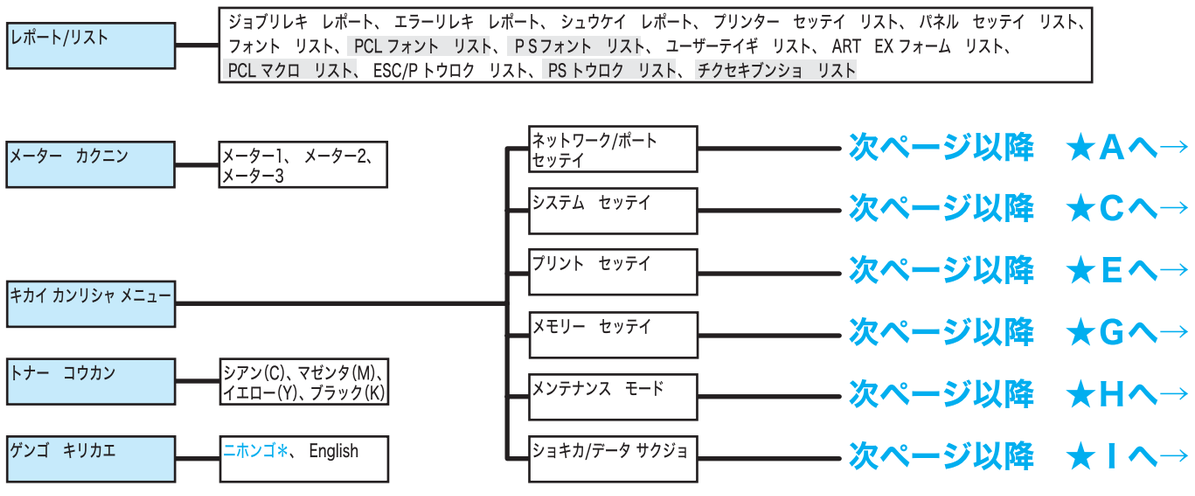

★A

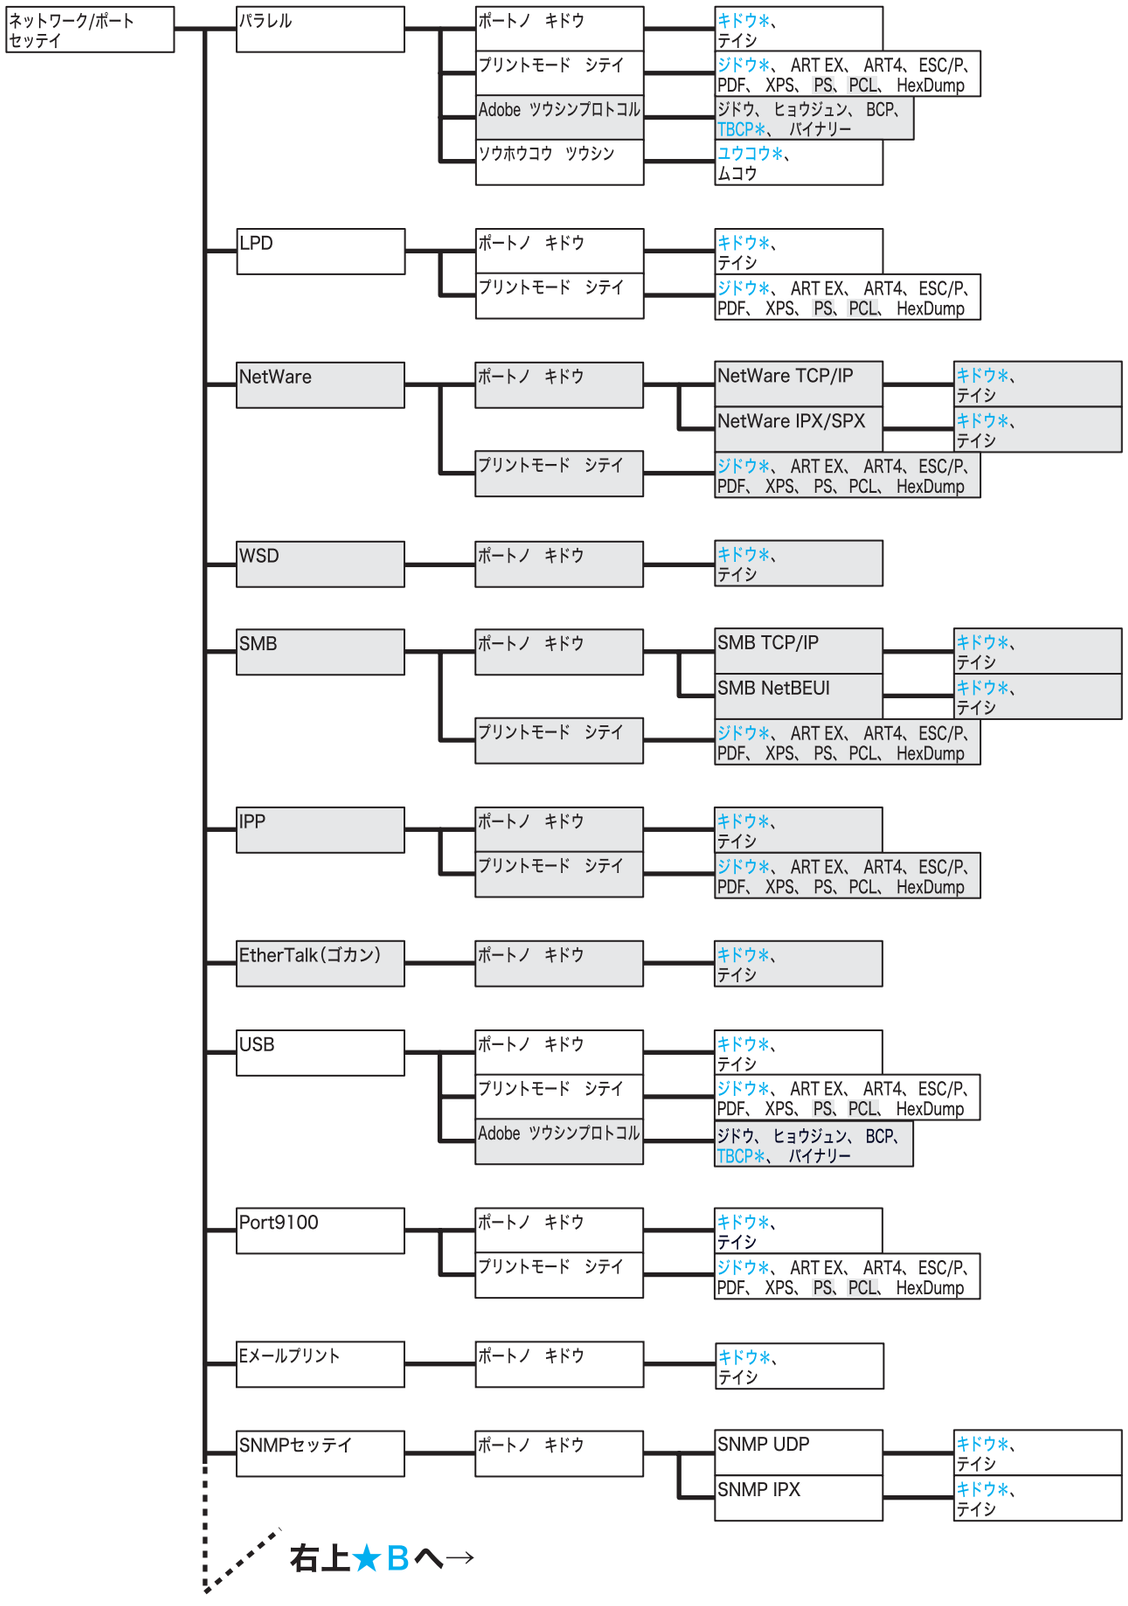

右上★Bへ→

左下から ★B (ネットワーク/ポート セッテイ つづき)

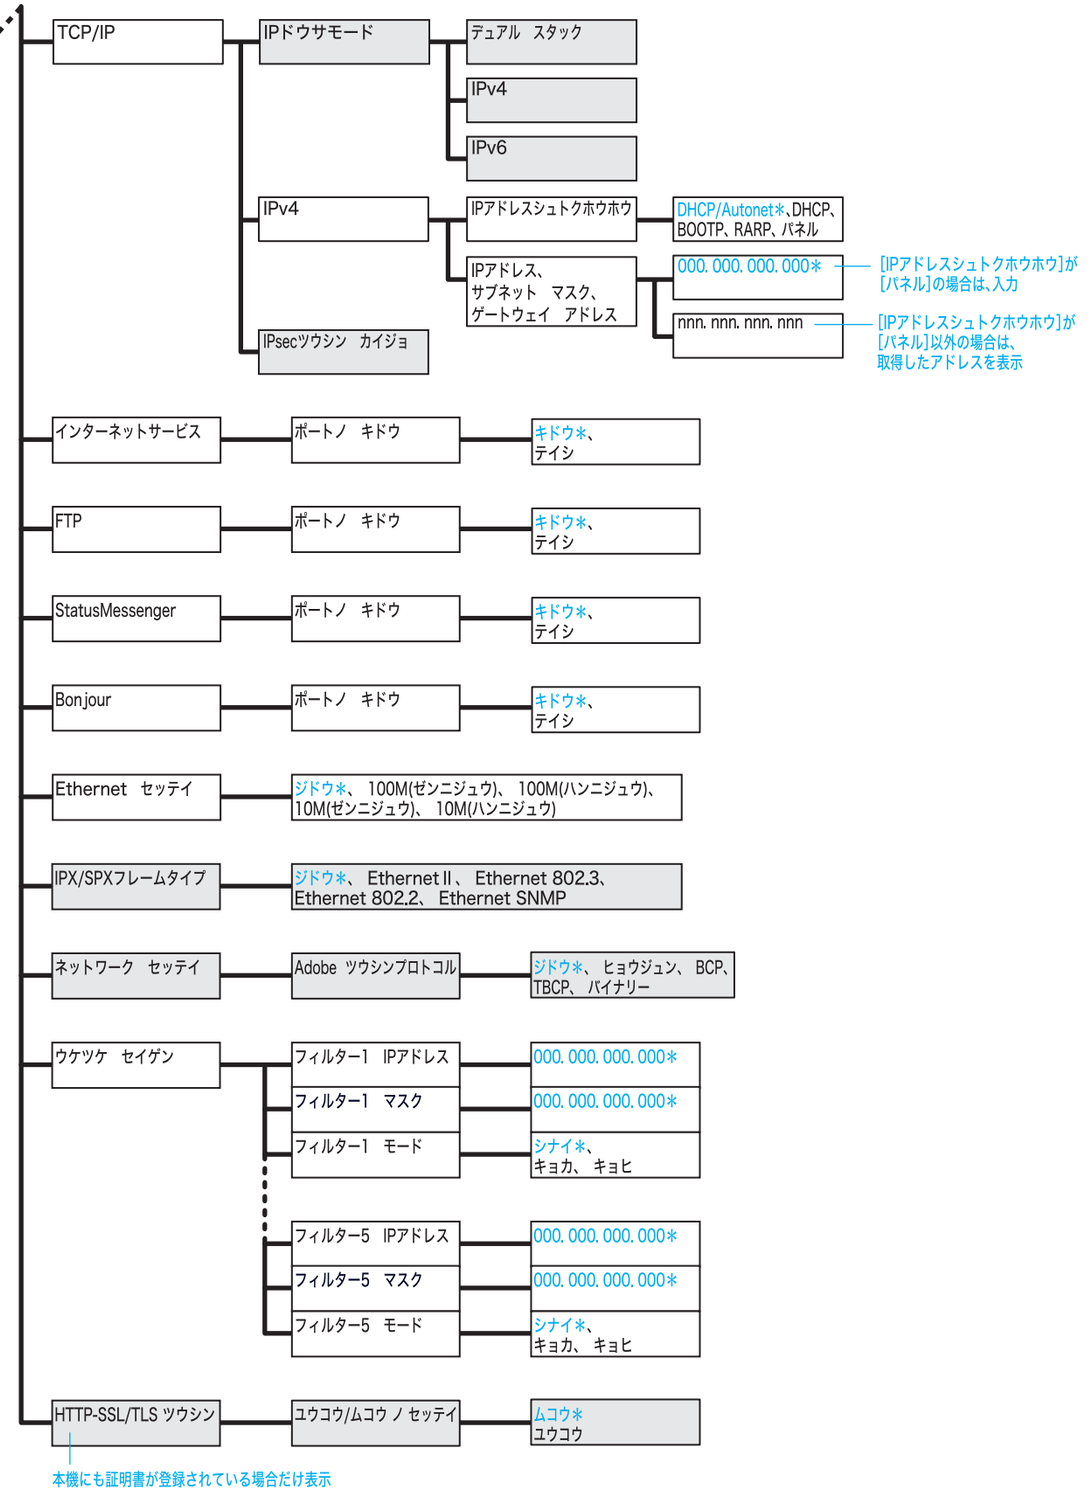

本機にも証明書が登録されている場合だけ表示

★C

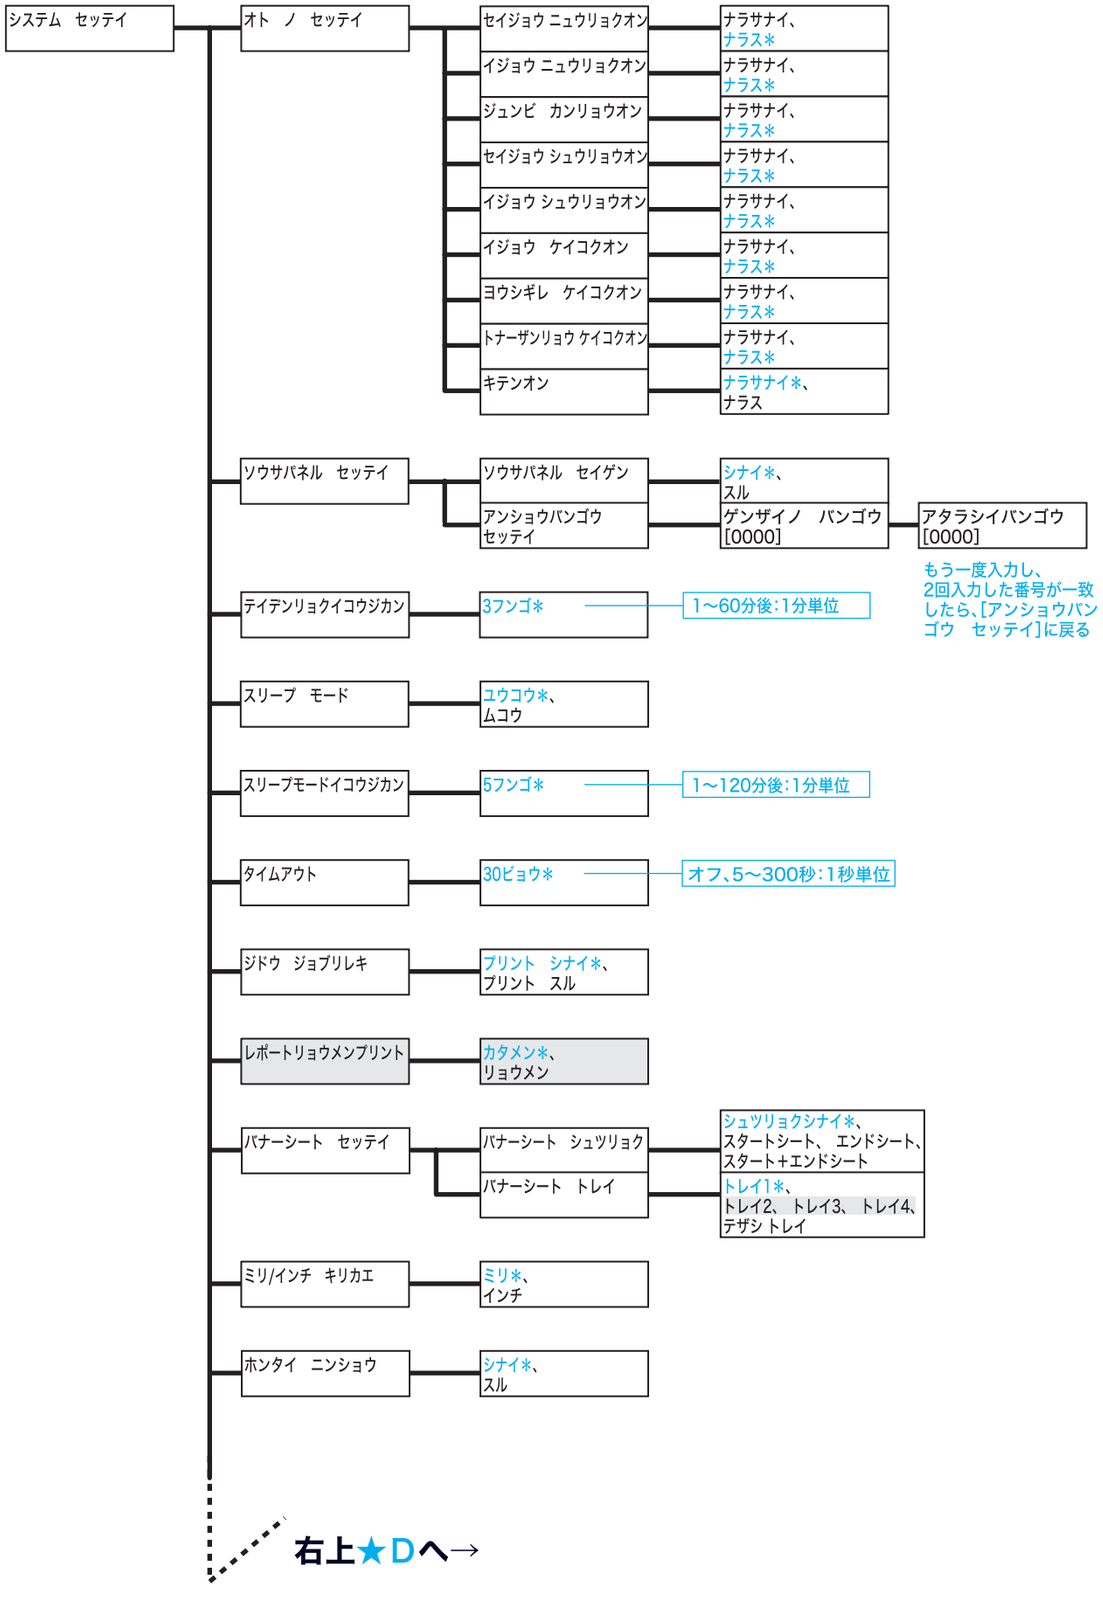

右上★Dへ→

左下から ★D （システム セッテイ つづき）

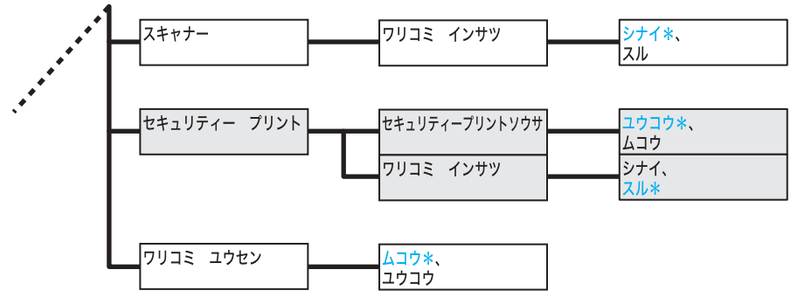

★E

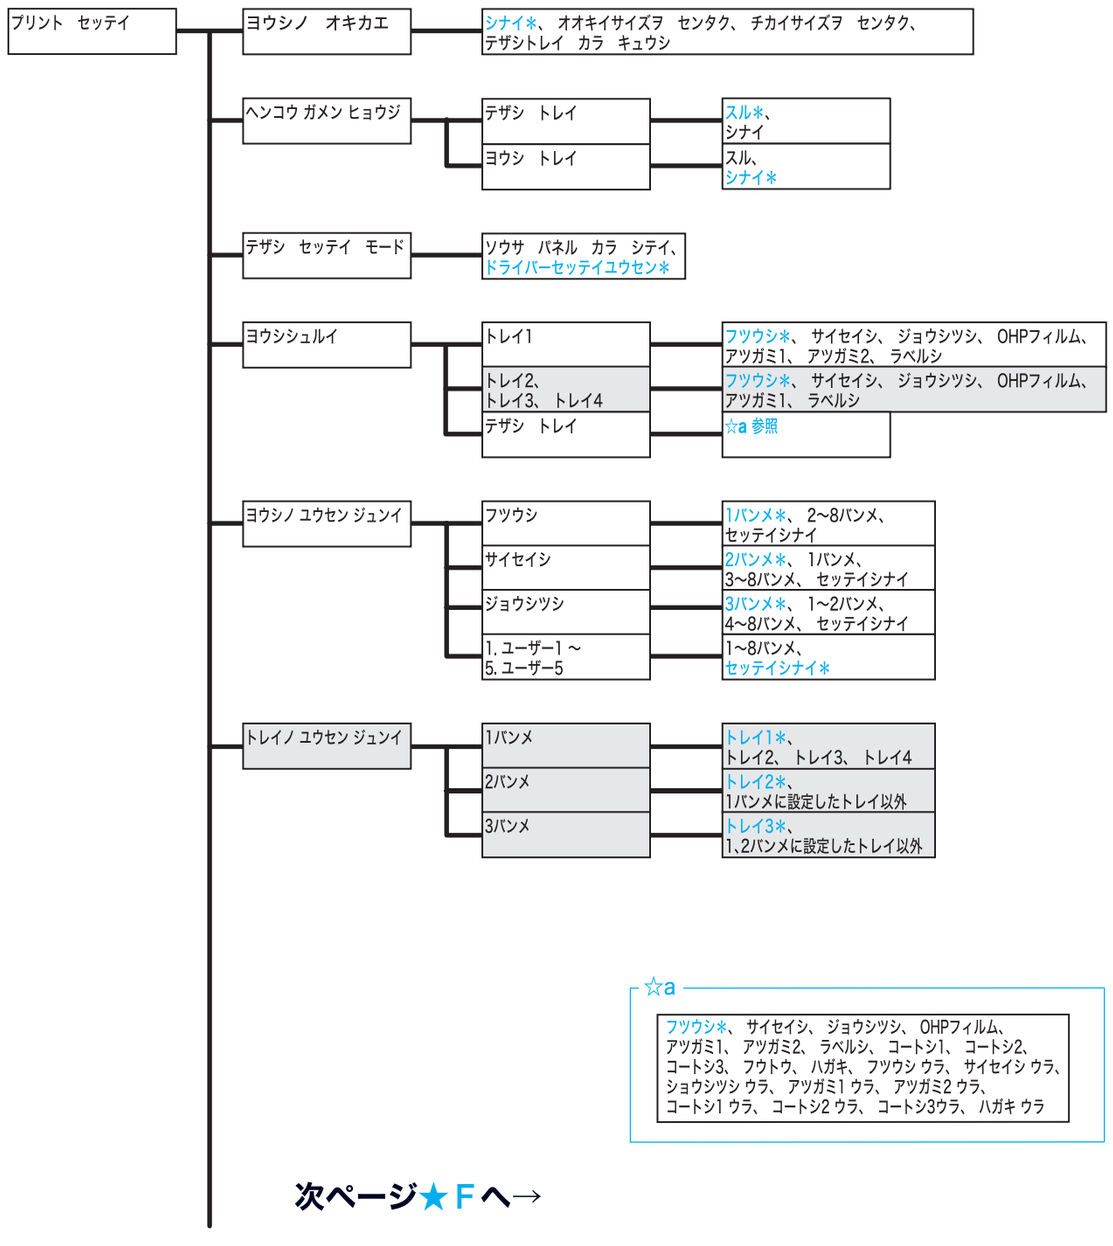

☆a

フツウシ＊、 サイセイシ、 ジョウシツシ、 OHPフィルム、
アツガミ1、 アツガミ2、 ラベルシ、 コートシ1、 コートシ2、
コートシ3、 フウトウ、 ハガキ、 フツウシ ウラ、 サイセイシ ウラ、
ショウシツシ ウラ、 アツガミ1 ウラ、 アツガミ2 ウラ、
コートシ1 ウラ、 コートシ2 ウラ、 コートシ3ウラ、 ハガキ ウラ

次ページ★Fへ→

前ページから ★F (プリント セッテイ つづき)

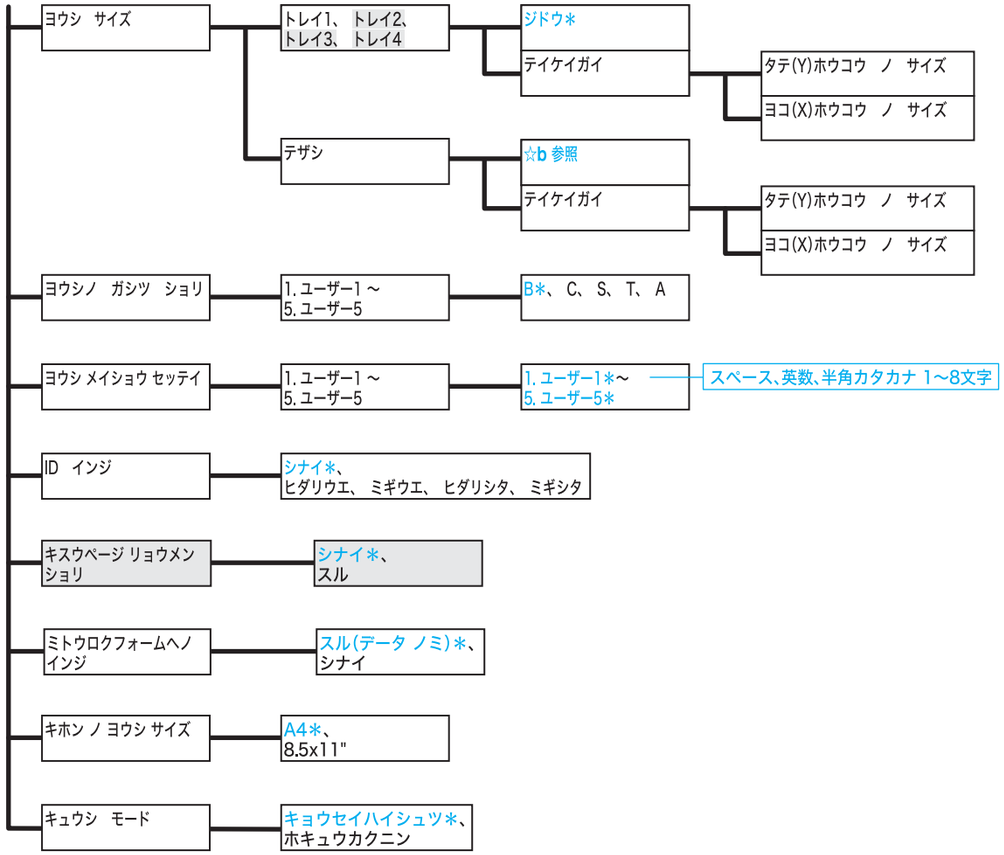

☆b

A3、 B4、 A4 タテ、 A4 ヨコ、 ドライバー*、 B5、 A5、 11x17"、 8.5x13"、 8.5x14"、 7.25x10.5"、 8.5x11" タテ、 8.5x11" ヨコ、 フウトウ #10、 フウトウ モナーク、 フウトウ DL、 フウトウ C5、 ハガキ、 オウフクハガキ、 ナガタ3、 ヨウナガ3、 ヨウガタ2、 ヨウガタ3、 ヨウガタ4

★G

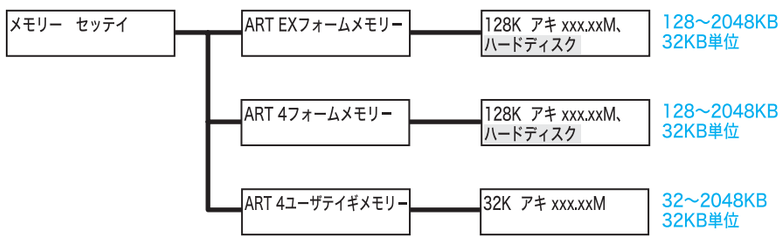

★H

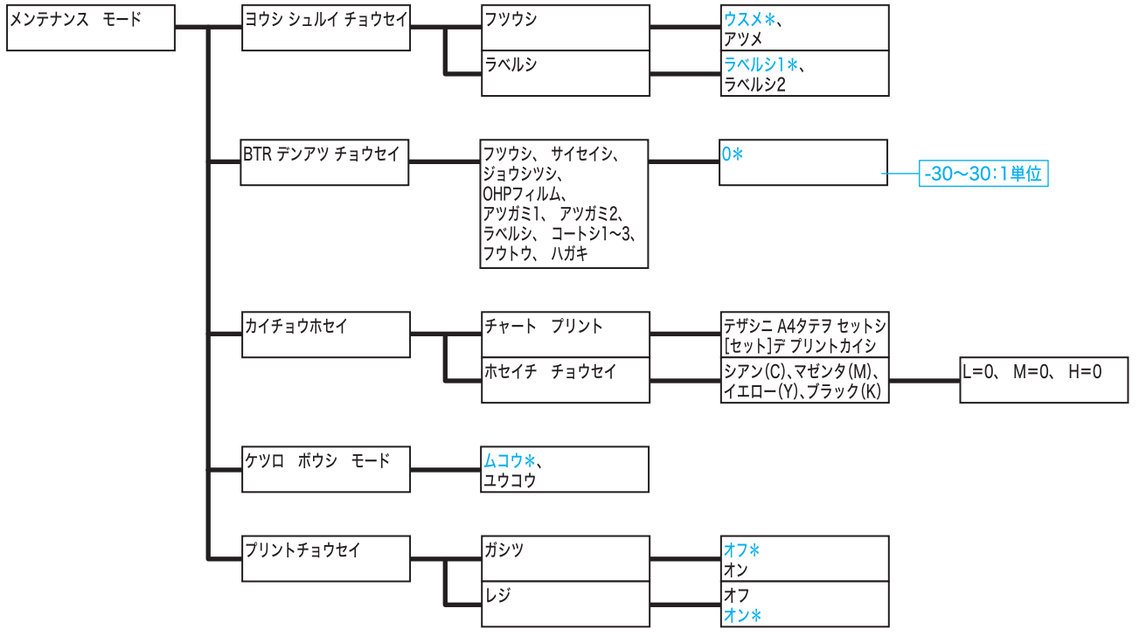

★I

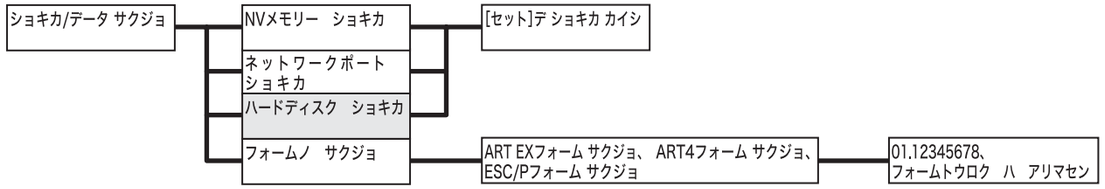

本書で紹介している情報 (URL) 一覧

ユーザーズガイドなど取扱説明書のダウンロード	http://www.fujixerox.co.jp/service/manual/
電子カタログの閲覧・ダウンロード	http://www.fujixerox.co.jp/product/catalog/
FAQ　よくある質問	http://www.fujixerox.co.jp/support/
エラーコードの検索	http://www.fujixerox.co.jp/support/ersearch/index.php3
プリンタードライバーやファームウエアのダウンロード	http://download.fujixerox.co.jp/
使用済み消耗品の回収	http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/
オンラインユーザー登録	http://www.fujixerox.co.jp/support/prt/

ヘルプ・電子マニュアル一覧

●ドライバー CD キットの CD-ROM 内マニュアル

プリンタードライバーのインストール手順について、
ネットワーク環境の設定方法について、
各種ソフトウエアの製品情報について、
本プリンターで提供している PDF マニュアルについて、
知りたいときは

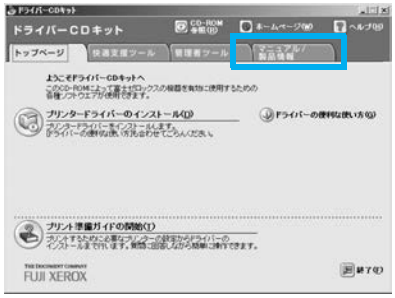

● CentreWare Internet Services

設定できる項目について知りたいときは

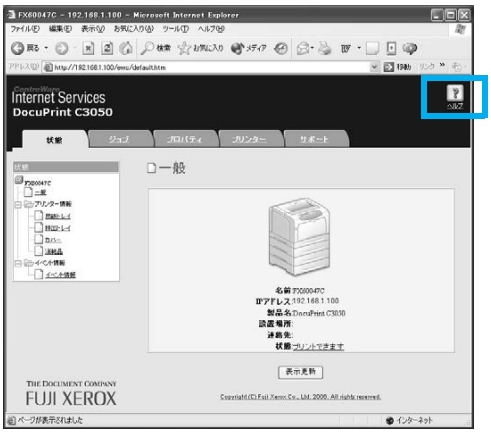

●プリンタードライバー

印刷設定の機能について知りたいときは

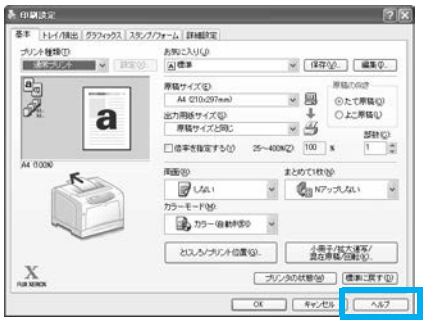

＊画面は、2007 年 9 月現在のものです。
予告なく変更されることがあります。

DocuPrint C3050　知りたい、困ったにこたえる本

著作者 ― 富士ゼロックス株式会社
発行者 ― 富士ゼロックス株式会社

発行年月―2008 年 9 月 第 1 版

(帳票番号：DE3578J1-4)
Printed in Japan

商品のお問い合わせ先について

● この商品の**保守、操作、修理**（内容・期間・費用）のお問い合わせ、**消耗品**のご購入について、および本機を廃却する場合は、
商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、または商品センターにお問い合わせください。

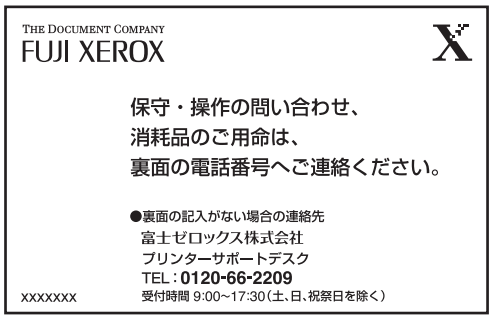

表面

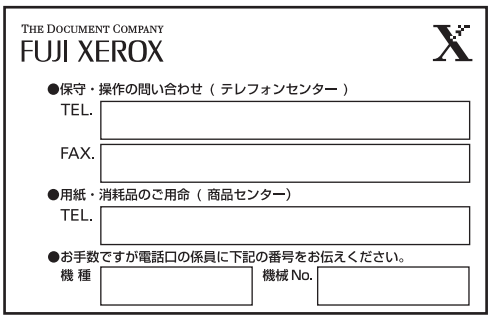

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせください。（各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。）

フリーダイヤル　フジゼロックス
0120-66-2209　FAX：**0120-14-1046**

フリーダイヤル受付時間：土・日・祝日および弊社指定休業日を除く9時～17時30分

ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。
表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。
保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

● 富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル
0120-27-4100

フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く 9 時～ 12 時、13 時～ 17 時、東京でお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。

● インターネットホームページで富士ゼロックスの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。

http://www.fujixerox.co.jp

この取扱説明書は、リサイクルに配慮して製本されています。不要となった際には回収、リサイクルに出しましょう。
この説明書の本文は再生紙を使用しております。
2008 年 9 月　1 版　部番：604E 12234　帳票番号：DE3578J1-4